
Comment dissocier son réseau Wifi 2.4 Ghz et 5 Ghz sur sa box internet



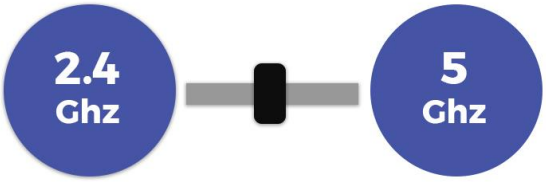

ORANGE

FREE

BOUYGUES

SFR

Comment dissocier son réseau Wifi 2.4 Ghz et 5 Ghz sur sa box internet

ORANGE LIVEBOX

Une box internet émet des réseaux WiFi sur deux bandes fréquences distinctes : 2.4Ghz et 5Ghz.

Si certaines box séparent les deux réseaux, d'autres box proposent un unique réseau mixte regroupant les deux fréquences.
Or, certains appareils connectés ne sont en mesure de se connecter qu'au réseau WiFi 2.4Ghz.

Si votre box sépare déjà les deux fréquences, il vous suffit de vous connecter au réseau 2.4Ghz

En revanche, si votre réseau WiFi est mixte (2.4Ghz+5Ghz) il vous est nécessaire de séparer les fréquences pour permettre à vos appareils connectés de se connecter à un réseau exclusivement en fréquence 2.4Ghz

1 - Prérequis / Accéder à l'interface de configuration

- Vérifiez que votre Livebox est allumée
- Connectez votre ordinateur à la Livebox (avec câble Ethernet ou en WIFI)
- Ouvrez votre navigateur internet
- Saisissez http://livebox/ ou 192.168.1.1 dans la barre d'adresse

2 - S'identifier à l'interface de configuration


- Saisissez votre identifiant et mot de passe
- Cliquez sur **Connexion**

Si vous ne l'avez pas modifié, le mot de passe d'administration par défaut se trouve sur la carte Wifi ou est constituée des 8 premiers caractères (sans espace) de la clé de sécurité de l'étiquette située sous la Livebox.



3 - Accéder au menu WIFI de la Livebox

- Une fois connecté
- Cliquez sur le menu **Wifi**

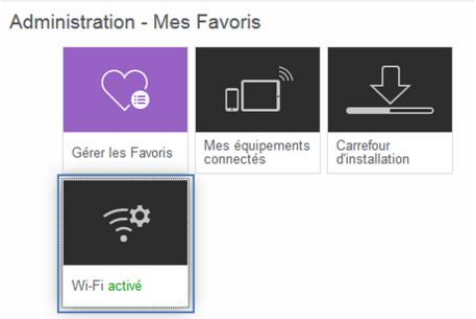

- Dans la rubrique Modifier les réseaux Wifi cliquez le nom de votre Livebox.



4 - Activez les 2 réseaux Wifi

- Dans le champ **SSID différent pour 5Ghz**, sélectionnez **OUI**.
- Cliquez sur le bouton **Enregistrer**



- Cliquez sur le bouton **Confirmer**



5 - Accéder au réseau Wifi à configurer

- Dans la rubrique **Modifier les réseaux Wifi**, cliquez sur le nom de votre Livebox représentant le wifi **2.4Ghz**.

<u>Remarque</u> : vous pouvez modifier les paramètres du réseau wifi 2,4 Ghz et ceux du réseau wifi 5 Ghz de façon indépendante. Dans notre exemple, nous modifions les paramètres du réseau wifi 5 Ghz.



6 - Configurez le réseau Wifi

Vous pouvez modifier plusieurs paramètres :

1. **Nom du réseau (SSID)** : nom qui apparaît dans la liste des points d'accès wifi.
2. **Type et clé de sécurité** : niveau de cryptage de la connexion wifi. Nous vous conseillons de conserver WPA2 Personnal.
3. **Canal radio** : la sélection automatique permet d'éviter les interférences avec d'autres points d'accès wifi et donc de vous assurer une connexion optimale.
4. **WPS** : permet de connecter vos équipements en wifi sans saisir la clé de sécurité.
5. **Filtrage MAC** : permet d'autoriser ou d'interdire l'accès d'équipements en wifi.



Comment dissocier son réseau Wifi 2.4 Ghz et 5 Ghz sur sa box internet

FREEBOX

Une box internet émet des réseaux WiFi sur deux bandes fréquences distinctes : 2.4Ghz et 5Ghz.

Si certaines box séparent les deux réseaux, d'autres box proposent un unique réseau mixte regroupant les deux fréquences.
Or, certains appareils connectés ne sont en mesure de se connecter qu'au réseau WiFi 2.4Ghz.

Si votre box sépare déjà les deux fréquences, il vous suffit de vous connecter au réseau 2.4Ghz

En revanche, si votre réseau WiFi est mixte (2.4Ghz+5Ghz) il vous est nécessaire de séparer les fréquences pour permettre à vos appareils connectés de se connecter à un réseau exclusivement en fréquence 2.4Ghz

1 - Prérequis / Accéder à l'interface de configuration

- Vérifiez que votre Freebox est allumée
- Connectez votre ordinateur à la Freebox (avec câble Ethernet ou en WIFI)
- Ouvrez votre navigateur internet
- Saisissez mafreebox.freebox.fr/ dans la barre d'adresse

2 - S'identifier à l'interface de configuration

- Saisissez votre identifiant et mot de passe
- Cliquez sur **Connexion**

Si vous ne l'avez pas modifié, le mot de passe d'administration par défaut se trouve sur la carte Wifi ou est constituée des 8 premiers caractères (sans espace) de la clé de sécurité de l'étiquette située sous la Livebox.




3 - Accéder au menu WIFI de la Freebox

- Une fois connecté
- Choisir **Paramètres avancés**
- Cliquez sur le menu **Wifi**



4 - Activez les 2 réseaux Wifi

- Vous voyez 2 cartes activées
  + Carte 2.4 Ghz
  + Carte 5 Ghz
- Cliquer **Configuration réseau**
- Sélectionnez la **Carte 2.4 Ghz**
- Depuis la section Choix de la configuration, sélectionnez « **Configuration spécifique à la carte** »
- **Renommez votre réseau Wifi (SSID) en spécifiant 2.4**

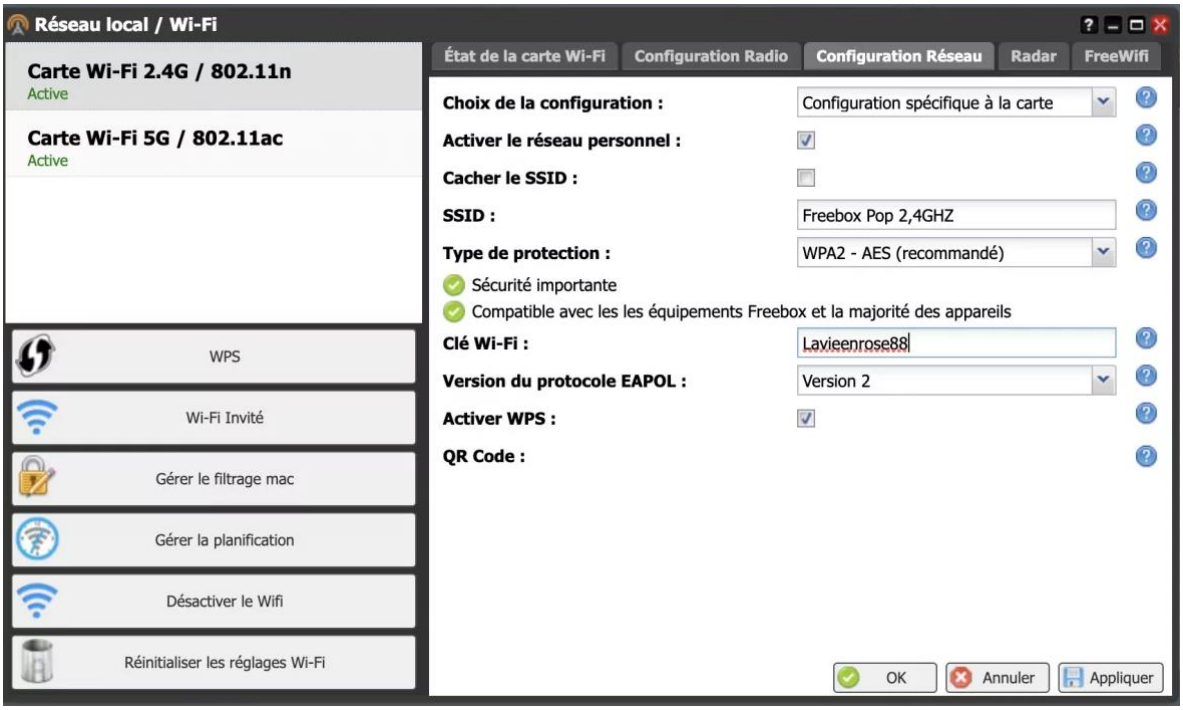

- Recommencez l'opération pour l'autre carte, et vous obtiendrez alors 2 réseaux Wifi différents, chacun avec un usage différent.

Comment dissocier son réseau Wifi 2.4 Ghz et 5 Ghz sur sa box internet

BOUYGUES

Une box internet émet des réseaux WiFi sur deux bandes fréquences distinctes : 2.4Ghz et 5Ghz.

Si certaines box séparent les deux réseaux, d'autres box proposent un unique réseau mixte regroupant les deux fréquences.
Or, certains appareils connectés ne sont en mesure de se connecter qu'au réseau WiFi 2.4Ghz.

Si votre box sépare déjà les deux fréquences, il vous suffit de vous connecter au réseau 2.4Ghz


En revanche, si votre réseau WiFi est mixte (2.4Ghz+5Ghz) il vous est nécessaire de séparer les fréque nces pour permettre à vos appareils connectés de se connecter à un réseau exclusivement en fréquence 2.4Ghz

1 - Prérequis / Accéder à l'interface de configuration

- Vérifiez que votre BBox est allumée
- Connectez votre ordinateur à la BBox (avec câble Ethernet ou en WIFI)
- Ouvrez votre navigateur internet
- Saisissez https://mabbox.bytel.fr ou 192.168.1.254 dans la barre d'adresse
- Identifiez vous à l'aide de votre identifiant et le mot de passe d'administration


2 - Accéder au menu WIFI de la BBox

- Depuis l'interface de configuration, vous retrouvez l'ensemble de vos paramètres de box internet.
- Cliquez sur le nom de votre réseau Wifi dans l'encadré Wifi pour modifier les paramètres.

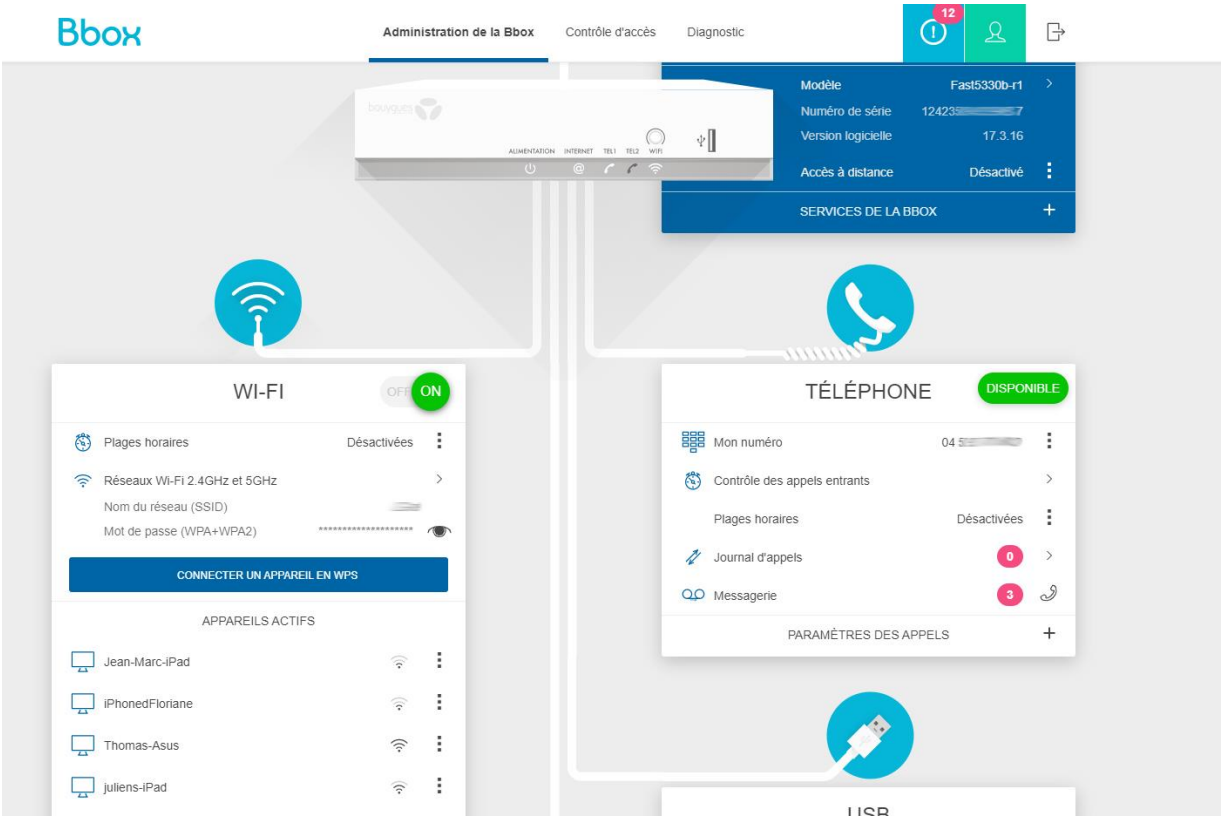


3 - Configurer les 2 réseaux Wifi


- Accéder au menu **Paramètres avancés** pour faire la modification.

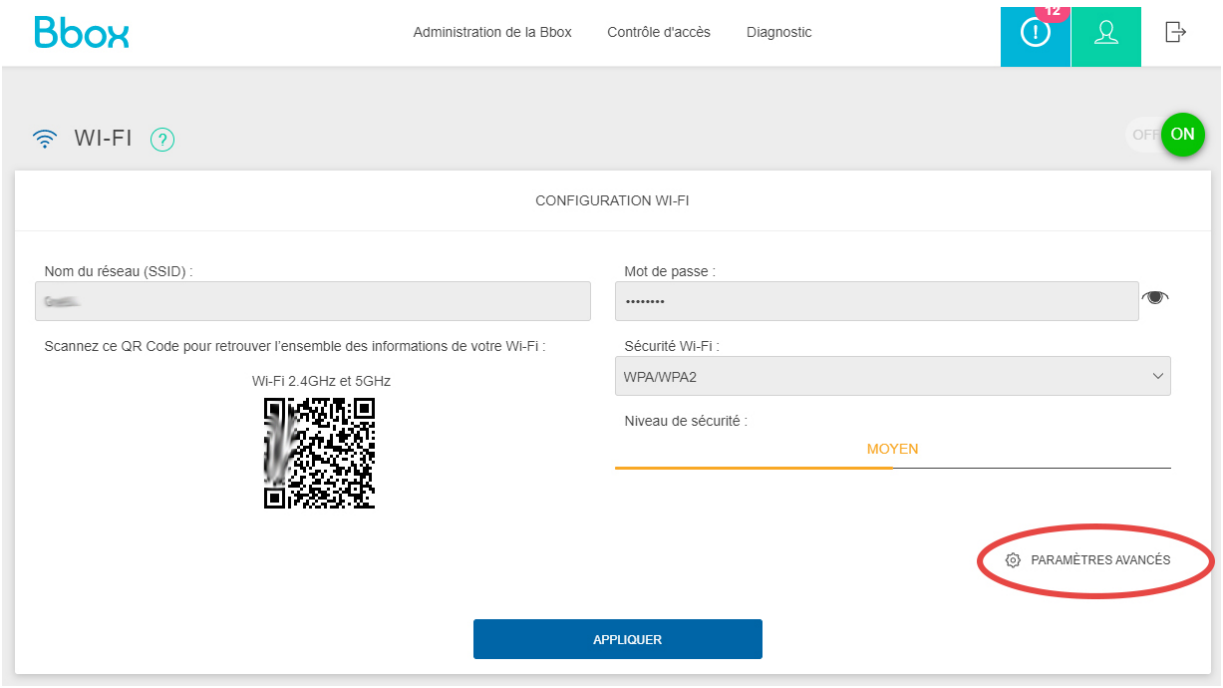

- Cliquez sur le bouton « séparer les réseaux 2.4 Ghz et 5 Ghz.

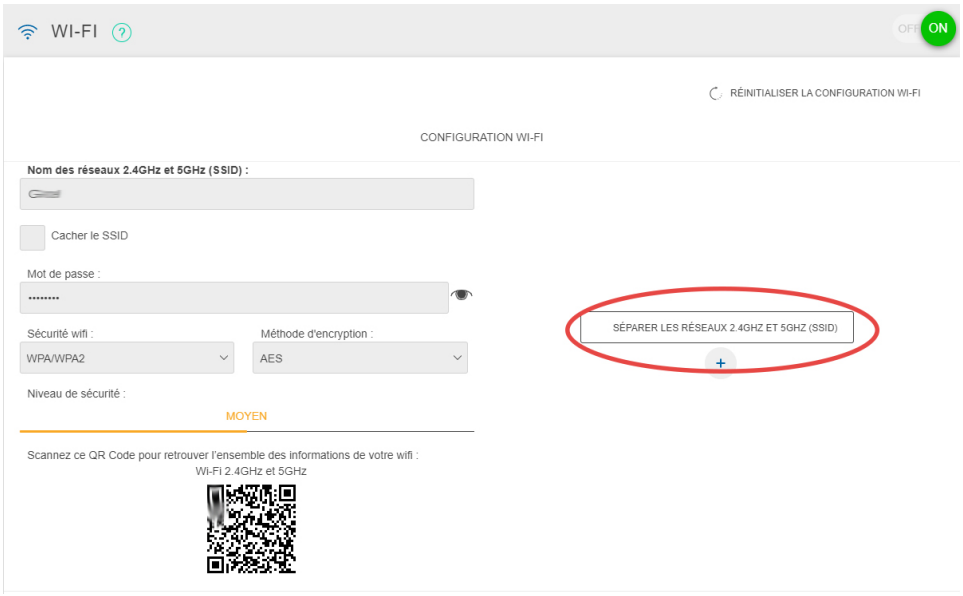

- Validez votre choix en cliquant sur **CONFIRMER**.

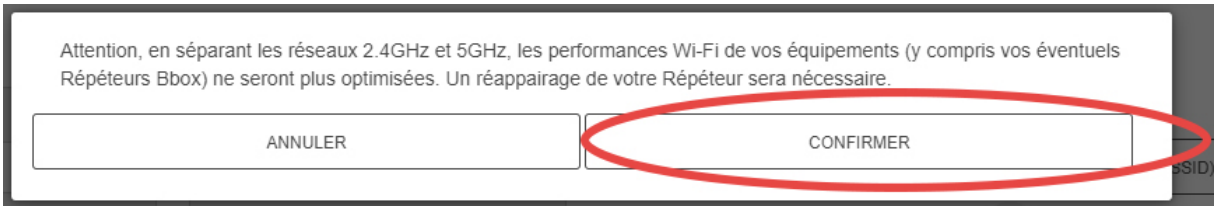

Comment dissocier son réseau Wifi 2.4 Ghz et 5 Ghz sur sa box internet

SFR

Une box internet émet des réseaux WiFi sur deux bandes fréquences distinctes : 2.4Ghz et 5Ghz.

Si certaines box séparent les deux réseaux, d'autres box proposent un unique réseau mixte regroupant les deux fréquences.
Or, certains appareils connectés ne sont en mesure de se connecter qu'au réseau WiFi 2.4Ghz.


Si votre box sépare déjà les deux fréquences, il vous suffit de vous connecter au réseau 2.4Ghz

En revanche, si votre réseau WiFi est mixte (2.4Ghz+5Ghz) il vous est nécessaire de séparer les fréquences pour permettre à vos appareils connectés de se connecter à un réseau exclusivement en fréquence 2.4Ghz

1 - Prérequis / Accéder à l'interface de configuration

- Vérifiez que votre Box SFR est allumée
- Connectez votre ordinateur à la Livebox (avec câble Ethernet ou en WIFI)
- Ouvrez votre navigateur internet
- Saisissez 192.168.1.1 dans la barre d'adresse


Suivant le modèle de Box, vous aurez besoin de différencier la fréquence de votre réseau Wifi.

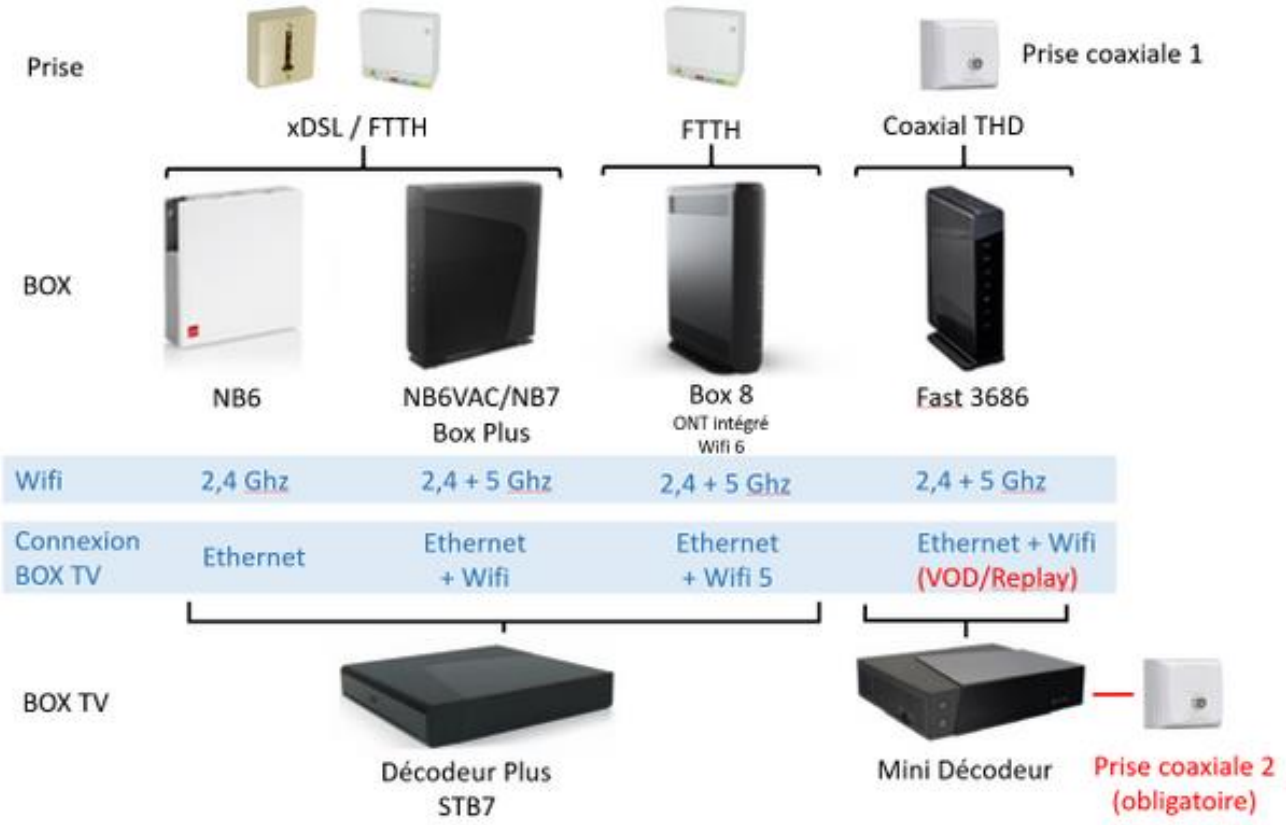


2 - S'identifier à l'interface de configuration

- Saisissez votre identifiant et mot de passe
- Cliquez sur **Connexion**

3 - Accéder au menu WIFI de la Box SFR

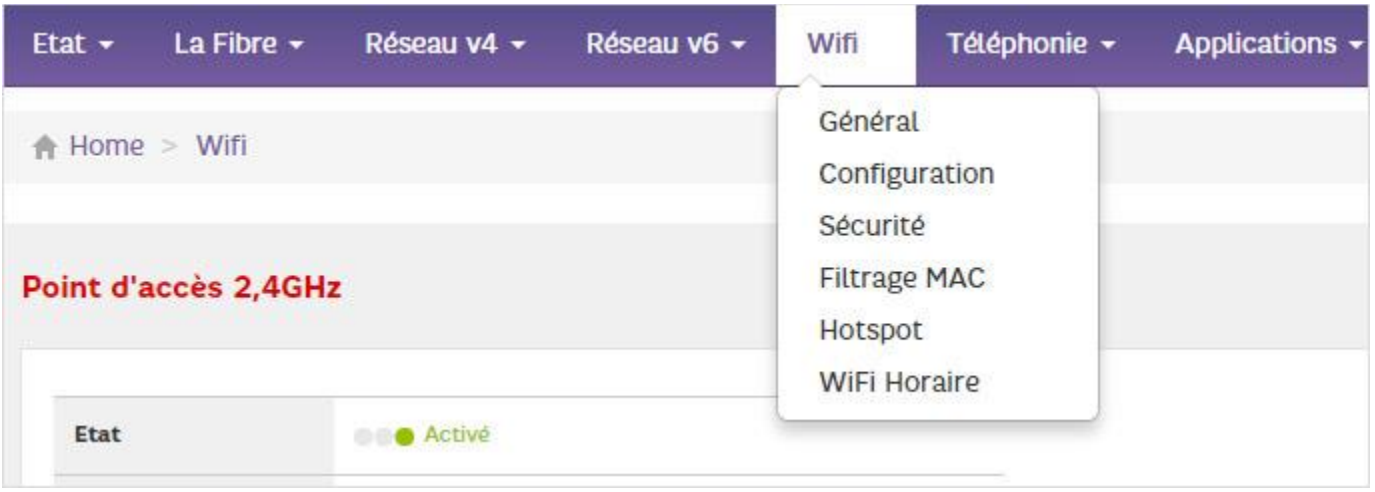

4 – Paramétrer votre réseau Wifi 2.4Ghz

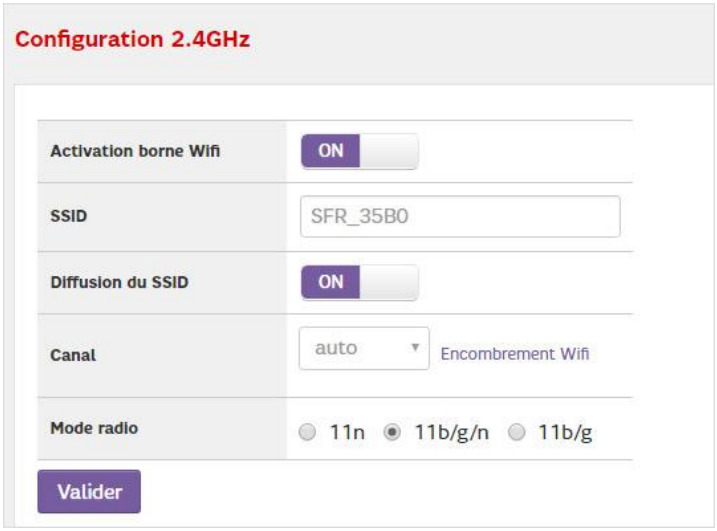

Ou (pour les box SFR Très Haut Débit)

