
MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION **FR**

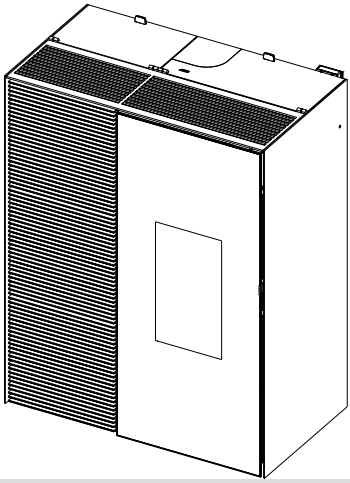

POÊLE À PELLETS ÉTANCHE AVEC CLIMATISATION D'ÉTÉ

EIKO 365
EIKO 365 UP !
EIKO 365 XUP !

PARTIE 2 - FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN

Traductions des instructions en langue originale

MCZ

8902519900

INDEX

INDEX II
14-COMBUSTION AVEC TECHNOLOGIE CORE 3
15-PREMIER ALLUMAGE 4
16-PANNEAU GRAPHIQUE 5
17-AFFICHAGES 7
18-MODES DE FONCTIONNEMENT 11
19-SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT 15
20-MODE MANUEL 16
21-MODE AUTO 17
22-MODE COMFORT 18
23-MODE OVERNIGHT 19
24-MODE TURBO 20
25 VENTILATEURS 21
26-MODE SILENCE 23
27-START&STOP 24
28 - CHRONO/SLEEP 27
29 - WI-FI/WPS/BLUETOOTH 35
30-EXTINCTION 38
31-AFFICHAGES SUPPLÉMENTAIRES 39
32-MENU UTILISATEUR 42
33-MODE VENTILATION (REFROIDISSEMENT) 47
34-CAPTEUR DE NIVEAU DES PELLETS 50
35. THERMOSTAT EXTÉRIEUR 51
36-SÉCURITÉS 52
37-ALARMES 53
38-CONSEILS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ 58
39-NETTOYAGE 59
40-PANNES/CAUSES/SOLUTIONS 70
41-CARTE ÉLECTRONIQUE 73



IMPORTANT : Pour obtenir des informations utiles sur le fonctionnement des produits, les réglages, ainsi que sur les alertes, les notifications et l'utilisation des applications, une section dédiée est disponible sur notre site officiel, où vous trouverez de nombreux **tutoriels vidéo** explicatifs. Accéder à la section **SUPPORT** pour les consulter : 👉 www.mcz.it/it/supporto

14-COMBUSTION AVEC TECHNOLOGIE CORE

La technologie **CORE** exploite un principe de combustion différent de celui des poêles à pellets normaux, en maximisant l'apport calorifique du combustible et en réduisant les émissions polluantes, qui sont bien inférieures aux limites réglementaires actuelles les plus strictes.
Par rapport à un poêle à pellets classique, la combustion CORE se différencie par la lenteur de la flamme et la présence de flammes bleues à la base, surtout au début de l'allumage.
La présence du combustible à un niveau nettement inférieur que la flamme est une caractéristique typique de ce type de principe de combustion où le gaz est généré à partir des pellets et brûlé en plusieurs étapes. La présence de plusieurs points d'injection d'air dans le brasier et à l'arrière de la chambre de combustion témoigne de ce phénomène.
Nous allons décrire brièvement les caractéristiques de ce type de combustion afin que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement du produit.

ALLUMAGE

La phase d'allumage a une durée programmée afin de charger le combustible au fond du brasier et de commencer à constituer un lit de braises utile à la gazéification. Après l'allumage, la flamme émerge du fond du brasier et a progressivement tendance à n'apparaître presque complètement qu'au niveau de la chambre de combustion. En présence d'une combustion particulièrement propre, la flamme aura tendance à être presque transparente au début, puis à jaunir à mesure que la température dans la chambre de combustion augmente.

FONCTIONNEMENT

Pendant toute la phase de fonctionnement, la flamme se développe à l'intérieur de la chambre de combustion en suivant les réglages de l'utilisateur en termes de puissance. Pour tous les réglages possibles avec le panneau, l'APPLI et la télécommande MAESTRO +, veuillez vous référer aux chapitres suivants.

GESTION DU COMBUSTIBLE PENDANT LE FONCTIONNEMENT.

Afin de générer le gaz utile à la combustion, il est nécessaire de créer une accumulation de pellets au fond du brasier qui peut être plus ou moins visible. L'électronique intelligente de MAESTRO+ gère cette phase de manière contrôlée et sûre. Il se peut donc qu'il y ait des pauses dans le chargement du combustible en raison d'une charge excessive détectée par les capteurs et d'un temps de combustion des pellets plus long. Cette procédure permet d'utiliser des pellets même non homogènes (en termes de densité et de type) avec des temps de combustion variables. L'électronique se charge également de calibrer l'entrée de l'air comburant en assurant ainsi une combustion optimale et propre à tout moment.
Nous recommandons toujours l'utilisation de pellets de catégorie A1 et certifiés afin de profiter pleinement des caractéristiques du produit et de ses très faibles niveaux d'émission. Utiliser des pellets de mauvaise qualité entraîne un risque de salir la combustion, même avec la technologie CORE.

NETTOYAGE AUTOMATIQUE DU BRASIER

Comme pour tous les poêles MCZ avec brasier automatique MATIC, un nettoyage programmé est prévu toutes les 6 heures de fonctionnement continu. Cela signifie qu'après 6 heures, le poêle s'éteint automatiquement et que le brasier s'ouvre pour évacuer les cendres restantes. Immédiatement après, le poêle se remet en marche pour assurer la fonction de chauffage de la pièce. Le processus complet d'arrêt, de nettoyage et de remise en marche dure environ 20 minutes, pendant lesquelles le produit est encore capable de chauffer grâce à la chaleur accumulée dans sa structure.

EXTINCTION

Une fois que le produit a été réglé pour s'éteindre, le chargement du combustible se poursuivra pendant une courte période et sera accompagné d'une ventilation accrue de la chambre de combustion. Cette procédure est utile pour améliorer la propreté du brasier et la combustion des résidus. Cette phase ne dure que quelques minutes et sera suivie de l'extinction à proprement parler sans ajout de pellets dans le brasier. A la fin de la procédure d'arrêt, le fond du brasier s'ouvre automatiquement et la structure se refroidit. Pendant toute cette phase, le produit continuera à émettre de la chaleur, en utilisant au maximum le combustible brûlé.

NETTOYAGE

Les cendres résultant de ce type de combustion sont d'une nature différente de celles d'un poêle à pellets classique. Il s'agit souvent de résidus carbonés solidifiés qui ressemblent à de petites pierres ponces peu consistantes et qui ont tendance à s'effriter au simple toucher ou en les aspirant. Par contre les sédiments carbonés qui adhèrent au brasier sont fins et plus durs, avec la même densité que le graphite (pointe de crayons). Pour les opérations de nettoyage et l'élimination des résidus, il est recommandé d'utiliser la brosse (écouvillon) fournie, comme expliqué dans les chapitres relatifs à l'entretien ordinaire et extraordinaire.

15-PREMIER ALLUMAGE

MISES EN GARDE AVANT L'ALLUMAGE
MISES EN GARDE GÉNÉRALES

Enlever du brasier et de la vitre tous les composants qui pourraient brûler (manuel, étiquettes adhésives diverses et le polystyrène éventuel).

Contrôler que le brasier est positionné correctement et qu'il repose bien sur la base.

Le premier allumage est susceptible d'échouer, vu que la vis sans fin est vide et ne réussit pas toujours à charger à temps dans le brasier la quantité de pellets nécessaire pour le démarrage régulier de la flamme.

ANNULER LA CONDITION D'ALARME DE DÉFAUT D'ALLUMAGE DEPUIS LE PANNEAU DU POÊLE OU L'APPLICATION. ÔTER LES PELLETS RESTÉS DANS LE BRASIER ET RECOMMENCER L'ALLUMAGE. (VOIR LE PARAGRAPHE « LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ/ALARMES »)

Si après des défauts d'allumage répétés, la flamme n'apparaît toujours pas même avec un apport régulier de pellets, vérifier l'emplacement correct du brasier qui doit être **parfaitement appuyé en adhérant bien à sa place d'encastrement**. Si rien d'anormal n'est relevé pendant ce contrôle, cela signifie qu'il pourrait y avoir un problème lié aux composants du produit ou bien un problème imputable à une mauvaise installation.

ENLEVER LES PELLETS DU BRASIER ET DEMANDER L'INTERVENTION D'UN TECHNICIEN AUTORISÉ.

Éviter de toucher le poêle pendant le premier allumage, car la peinture durcit au cours de cette phase. En touchant la peinture, la surface en acier pourrait émerger.

Il convient de garantir une ventilation efficace de la pièce pendant l'allumage initial, car le poêle dégage un peu de fumée et une odeur de peinture.

Si nécessaire, rafraîchir la peinture avec une bombe spray de la couleur correspondante.
Ne pas rester à proximité du poêle et, comme indiqué précédemment, aérer la pièce. La fumée et l'odeur de peinture disparaissent après une heure de fonctionnement environ ; nous rappelons néanmoins qu'elles ne sont pas nocives pour la santé.

Le produit aura tendance à se dilater ou à se contracter durant les phases d'allumage et de refroidissement ; il pourra par conséquent émettre de légers grincements. Ce phénomène, tout à fait normal vu que la structure est fabriquée en acier laminé, ne doit pas être considéré comme un défaut.

Au **premier allumage**, pour le premier réservoir de pellet environ, il est conseillé d'allumer le poêle à la puissance maximum de manière à accélérer la stabilisation du poêle et à éliminer l'odeur de peinture.
Il est conseillé d'installer le revêtement en céramique ou en pierre serpentine après le premier allumage réussi.


NE PAS ESSAYER D'OBTENIR TOUT DE SUITE DES PERFORMANCES DE CHAUFFAGE !!!

16-PANNEAU GRAPHIQUE

PANNEAU GRAPHIQUE MAESTRO


Le panneau « escamotable » est situé à l'arrière du produit. Saisir le panneau sur les côtés avec les mains et le soulever. Le panneau se bloque en position soulevée. L'écran est uniquement graphique tandis que les commandes sont à effleurement « tactile »

Attention ! Il est conseillé de mettre le panneau en position « CACHÉE » pendant le chargement des pellets.

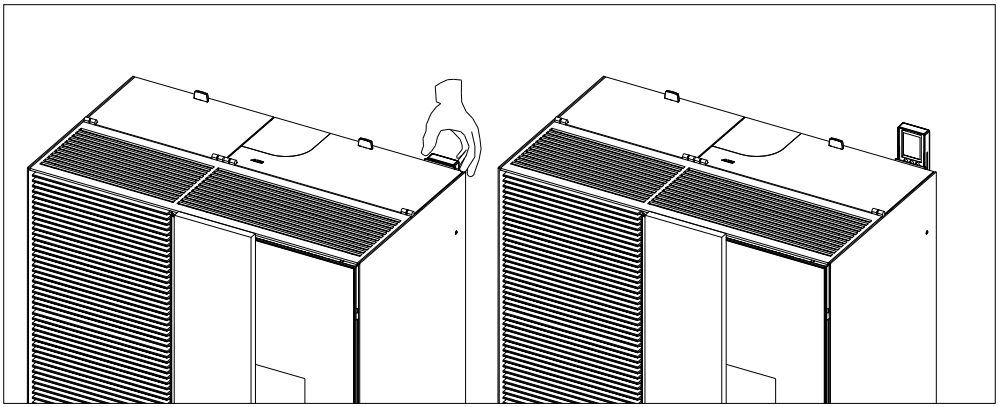

16-PANNEAU GRAPHIQUE

FONCTION DES TOUCHES

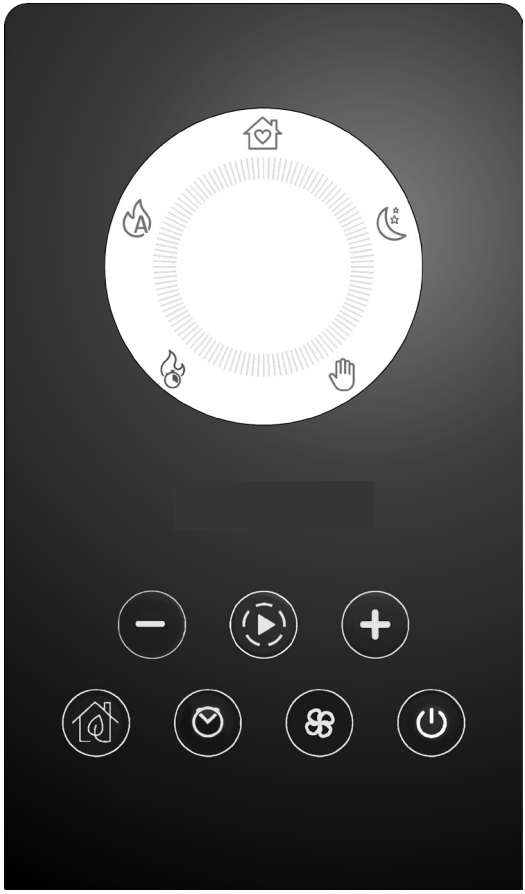



	TOUCHES DE RÉGLAGE ET DÉFILEMENT DANS LES MENUS		MENU RÉGLAGE DES VENTILATEURS
	NAVIGATION DANS LES DIFFÉRENTS MODES DE FONCTIONNEMENT (PROGRAMMES)		ALLUMAGE/EXTINCTION ET CONFIRMATION DES CHOIX DES MENUS
	ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA FONCTION START&STOP		ÉCRAN GRAPHIQUE
	ACTIVATION/DÉSACTIVATION DES FONCTIONS CHRONO/SLEEP		


17-AFFICHAGES

SÉLECTION DU PANNEAU DE COMMANDE (CHAUD/FROID)

Lorsque le bouton est en position et que l'appareil est éteint, une icône identifiant le mode Chaud/Froid s'affiche.
Pour les fonctions de la partie FROID, voir les paragraphes suivants.

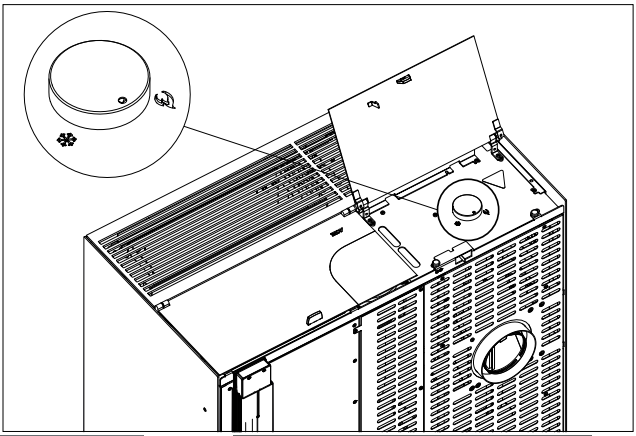

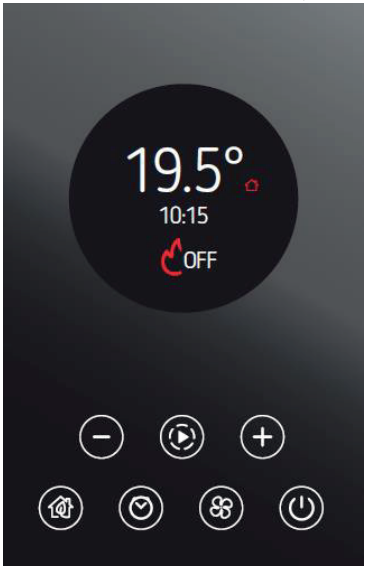

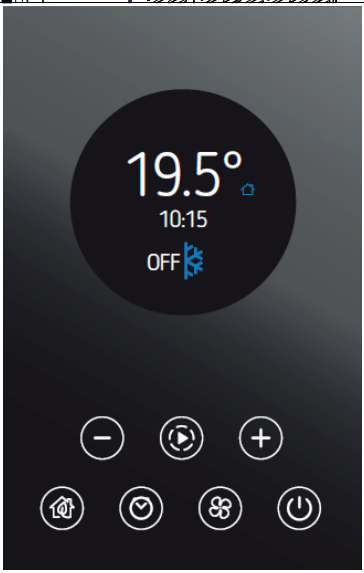

17-AFFICHAGES


AFFICHAGE LORS DU PREMIER ALLUMAGE DU PRODUIT

Uniquement à la première mise sous tension du produit, l'écran affiche une séquence supplémentaire en plus de celle décrite dans le paragraphe suivant, qui permet de régler/valider l'heure et la date en cours (pour effectuer le réglage ultérieurement, voir le paragraphe relatif au menu utilisateur).



AFFICHAGE LORS DES MISES SOUS TENSION SUIVANTES DU PRODUIT


À chaque mise sous tension du produit, l'écran affiche la séquence suivante :

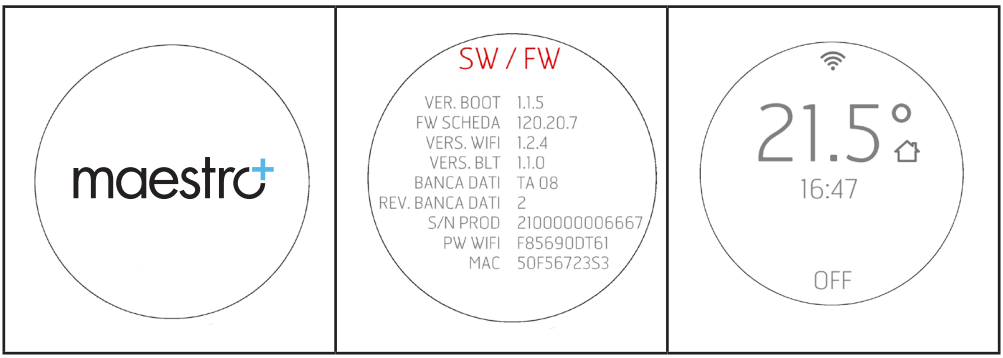

Le capteur Bluetooth (si activé) cherche les dispositifs précédemment associés (voir le chapitre relatif au Bluetooth).

17-AFFICHAGES

Affichage de l'écran lorsque le produit est éteint

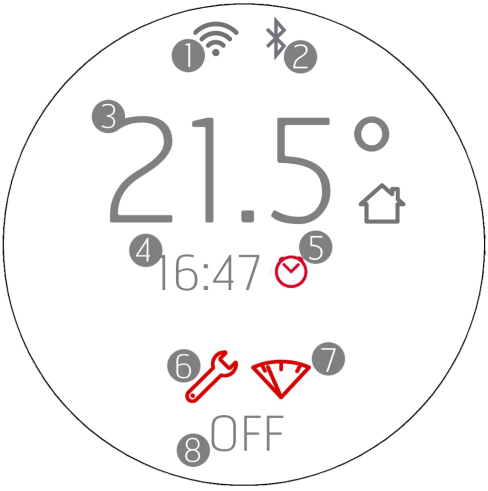

1. Wi-Fi activé et connecté, l'icône n'est présente que si le produit est connecté à un routeur ou à un réseau.
2. Bluetooth activé et/ou connecté. L'icône est présente si le Bluetooth a été activé et elle devient bleue s'il est connecté à un dispositif associé.
3. Température ambiante enregistrée par la sonde locale ou par la télécommande (EN OPTION)
4. Heure actuelle
5. Programmation Chrono activée
6. Icône qui identifie la nécessité de l'entretien de fin de saison (2000 h)
7. Voyant de réserve des pellets (EN OPTION)
8. OFF/STAND-BY en cas de START&STOP activé.

Les touches sont toutes allumées car, dans cette phase, chaque touche peut permettre d'activer des fonctions ou d'accéder à des menus spécifiques
L'icône est blanche avec une lumière fixe si le produit est éteint et froid. Pour les autres états d'éclairage de la touche, voir les chapitres dédiés à l'extinction.

Après 2 minutes (le temps standard peut être modifié à partir du menu), l'affichage passe en veille/économie d'énergie (voir chap.« AFFICHAGES »)

17-AFFICHAGES

Affichage de l'écran lorsque le produit est allumé



1. Mode COMFORT
2. Couronne des modes de fonctionnement
3. Wi-Fi activé et connecté
4. Bluetooth activé et connecté
5. Mode AUTO
6. Mode OVERNIGHT
7. Température ambiante enregistrée par la sonde locale ou par la télécommande (EN OPTION)
8. Puissance de la flamme en mode MANUEL ou température ambiante configurée en mode AUTO/COMFORT/OVERNIGHT
9. Mode TURBO
10. Voyant de réserve des pellets (EN OPTION)
11. Mode MANUEL (sur cette image, c'est le mode activé)
12. Fonction Chrono ou Sleep activée (voir le paragraphe spécifique pour l'iconographie exacte de chaque fonction)

18-MODES DE FONCTIONNEMENT

La technologie MAESTRO permet au produit d'exprimer son plus gros potentiel, avec un usage encore plus facile et convivial. Un véritable micro-ordinateur intégré dialogue avec votre smartphone et améliore encore les performances de l'appareil, qui continue de fonctionner parfaitement même dans des conditions défavorables.

Il dispose de 5 réglages préconfigurés avec lesquels la gestion du produit est encore plus facile, la consommation de combustible est optimisée et le confort d'utilisation s'améliore, pouvant atteindre un fonctionnement extrêmement silencieux.

Les réglages disponibles sont les suivants :

COMFORT Idéal pour toutes les situations nécessitant un confort maximal. Ce mode permet une consommation optimisée du combustible pour garantir une bonne capacité de chauffage et le plus grand silence de fonctionnement possible. Lorsque ce mode est activé, l'utilisateur ne doit choisir que la température souhaitée et l'appareil gère la puissance de flamme et de ventilation de manière autonome, pour garantir le confort maximal. Ce mode permet en effet de modifier la puissance et la ventilation, gérées de manière intelligente par le système MAESTRO.

AUTO si l'on préfère le fonctionnement automatique traditionnel avec la possibilité de définir la température et la ventilation.

OVERNIGHT garantit le plus grand silence possible (niveau de bruit réduit jusqu'à 4 fois) en permettant le maintien de la température ambiante. Ce mode est en effet conçu pour le fonctionnement nocturne ou de conservation de la température dans un local déjà préchauffé, en garantissant le moins d'impact sonore possible. En mode Overnight, la consommation et la ventilation sont gérées de manière intelligente par le système MAESTRO et c'est la raison pour laquelle il est impossible d'en modifier ses valeurs.

MANUALPour les personnes qui préfèrent utiliser le produit de manière traditionnelle sans aucun contrôle de température. Dans ce mode, l'utilisateur peut choisir à son gré le juste milieu entre puissance de flamme et de ventilation sans se soucier des consommations ou du niveau du bruit.

TURBO Fonctionnement au maximum de la puissance et de la ventilation exprimée par le produit pendant un temps limité (20 min) afin de permettre un chauffage rapide d'une pièce froide. En raison des performances et des consommations prévues dans ce mode, cette fonction ne peut être réactivée qu'une fois par heure.

	Silence *	Comfort**	Capacité de chauffage	Baisse des consommations
COMFORT	●●●●○	●●●●●	●●●○○	●●●●○
OVERNIGHT	●●●●●	●●●●●	●○○○○	●●●●●
TURBO	●○○○○	●●○○○	●●●●●	●○○○○
AUTO	●●●○○	●●●○○	●●●●○	●●●○○
MANUAL	●○○○○	●○○○○	●●●●○	●●○○○

* En fonctionnement, lors de la phase d'allumage et d'extinction

** Émission de chaleur progressive, nettoyage de la vitre et de la chambre de combustion

18-MODES DE FONCTIONNEMENT

MISE EN VEILLE DE L'ÉCRAN

Le panneau passe automatiquement en mode VEILLE après un délai de 2' (il est possible de modifier le temps à partir du menu du panneau).

Le mode stand-by (veille) signale toujours les changements d'état de fonctionnement de l'équipement (par exemple : réserve de pellets, extinction ou refroidissement) et les changements de température ambiante avec un intervalle de 60 secondes.


	
AFFICHAGE AVEC LE PRODUIT ÉTEINT Lorsque l'écran est en stand-by avec le produit éteint, la température ambiante, l'heure en cours et le mot OFF s'affichent ; les touches situées au-dessous s'éteignent. Pour réveiller l'écran de cet état, il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche.	**AFFICHAGE AVEC LE PRODUIT EN MARCHE** Lorsque l'écran est en veille avec le produit allumé, la température ambiante, l'heure en cours, le mot ON et l'icône relative au mode de fonctionnement de l'appareil s'affichent. Pour réveiller l'écran de cet état, il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche.

18-MODES DE FONCTIONNEMENT

ACTIVATION DE LA VIS SANS FIN (PREMIER ALLUMAGE OU APRÈS LE VIDAGE DU RÉSERVOIR)

Avant le premier allumage du produit, il est nécessaire de charger le combustible et d'effectuer un préchargement des pellets à l'intérieur de la vis sans fin pour charger le combustible dans le brasier.



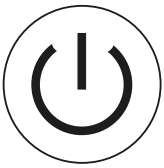

ICÔNE ROUGE

Pour cela, il suffit d'appuyer sur la touche ⊕ pendant 10 secondes et le « chargement vis sans fin » s'activera.
Le bouton ⏻ devient rouge jusqu'à la fin ou l'interruption de la phase.

Pour activer cette fonction, le produit doit être ÉTEINT et FROID (la touche ⏻ doit être blanche et NE PAS clignoter).

L'écran affiche l'icône de la vis sans fin et le compte à rebours à partir du nombre maximum de secondes prévues pour le cycle de précharge (p. ex. 120 secondes).

⚠ **À partir du moment où l'on commence à voir le pellet descendre dans le brasier, il est recommandé d'arrêter le chargement avec la pression de la touche ⏻.**

⚠ ***L'allumage doit commencer avec le brasier vide et pas avec une précharge.***

18-MODES DE FONCTIONNEMENT

ALLUMAGE

Affichage de l'écran lors de l'allumage



- Laisser la touche enfoncée ⏻ pendant au moins 2", le produit passe à l'état d'allumage et la touche ⏻ clignote jusqu'à la fin de la phase d'allumage. En revanche, pendant le fonctionnement, elle reste allumée sans clignoter et est blanche.
- L'écran affiche la couronne des modes de fonctionnement et l'icône du mode activé reste allumée en rouge. Le produit s'allume dans le même mode de fonctionnement avec lequel il s'est éteint précédemment
- Les boutons s'allument en fonction du mode de fonctionnement activé et s'ils sont éteints, cela signifie que la fonction n'est pas disponible.
- La température relevée dans la pièce et/ou la puissance apparaissent au centre de la couronne
- L'icône n'est présente que si le produit est connecté à un routeur, sinon elle est éteinte
- L'icône est présente si le Bluetooth a été activé.

19-SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT

SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT (CHAUD)

La navigation dans les différents modes de fonctionnement s'effectue avec la touche . À chaque pression, l'icône suivante sur la couronne s'allume en respectant le sens horaire. L'icône et les tirets deviennent rouges pour indiquer le changement de mode.
Le changement de mode s'effectue dans les 3" après la sélection.
L'icône sélectionnée (ex :) clignote rapidement en rouge/gris trois fois, en simulant une pulsation. Les tirets restent rouges sans clignoter.



20-MODE MANUEL

MODE MANUEL

En mode manuel, il est possible de configurer à volonté la puissance de la flamme de 1 à 5 pour régler la quantité de chaleur. Dans ce mode, il n'y a aucune gestion de la température et l'appareil fonctionne en permanence à la ou aux puissances configurées



En appuyant sur la touche sélectionner l'icône
L'icône et les trois tirets adjacents s'allument en rouge.
Tous les boutons sont allumés
La température ambiante et la puissance en cours apparaissent au centre de l'écran et de la couronne.

L'icône n'est présente que si le produit est connecté à un routeur, sinon elle est éteinte et l'icône est présente si le Bluetooth a été activé.



Les touches permettent de modifier la puissance de la flamme et en cas de pression sur les touches, au centre de l'écran, tous les messages disparaissent pour ne laisser apparaître que le réglage en cours.
La première pression ne sert qu'à entrer dans le mode modification, représentant l'écran illustré ci-contre, et les pressions suivantes sur les touches permettent de changer la valeur. L'affichage dure 3" et s'il n'y a pas d'autres entrées, on repasse à l'affichage avec la couronne et la puissance mise à jour.

ATTENTION !
La ventilation choisie influe sur la puissance maximale configurable en mode MANUEL pour éviter toute surchauffe de la structure. Il est par exemple impossible de configurer la puissance de la flamme au maximum (P5) et la ventilation au minimum ou même éteinte

Si les valeurs de ventilation ne permettent pas de régler la puissance souhaitée, le réglage de la puissance suivra la logique décrite ci-dessous :

- La puissance choisie par l'utilisateur est toujours représentée
- La puissance inadaptée clignote
- La puissance maximale qui peut être réglée apparaît en rouge
- On revient à la page HOME avec la puissance maximale configurable, sélectionnée.

			
Puissance choisie par l'utilisateur	Lorsque la puissance choisie est trop élevée pour la ventilation configurée, cette dernière clignote.	La puissance maximale sélectionnable est indiquée en rouge	Retour à la page Home avec la puissance maximale configurable, sélectionnée.

21-MODE AUTO

MODE AUTO

En mode AUTO, il est possible de configurer la température souhaitée dans la pièce et l'appareil fonctionne à la puissance maximale jusqu'à ce que la température choisie soit atteinte. Une fois la température atteinte, l'appareil réduit sa puissance au minimum pour maintenir la température.
Dans le cas où même la vitesse minimale de fonctionnement entraîne une nouvelle augmentation de la température ambiante, il est conseillé d'envisager le fonctionnement combiné avec la fonction START&STOP (voir le chapitre spécifique).



En appuyant sur la touche sélectionner l'icône

L'icône et les trois tirets adjacents s'allument en rouge.
Tous les boutons sous l'écran restent allumés.
La température ambiante et la température configurée à atteindre apparaissent au centre de l'écran et de la couronne.

L'icône n'est présente que si le produit est connecté à un routeur, sinon elle est éteinte et l'icône est présente si le Bluetooth a été activé.



Les touches permettent de modifier la température et en cas de pression sur les touches, au centre de l'écran, tous les messages disparaissent pour ne laisser apparaître que le réglage en cours.
La première pression a pour but d'entrer dans le mode de modification de la température, tandis que les pressions suivantes des touches permettent de modifier la valeur.
Une fois la modification effectuée, la température sélectionnée reste affichée pendant 3" et en l'absence d'autres entrées, elle est confirmée et l'écran revient à l'affichage précédent avec la température souhaitée mise à jour.

Une pression continue sur les touches permet de régler rapidement les degrés de manière croissante ou décroissante par intervalle de 0,5 °C pour les 5 premiers degrés et par intervalle de 1 °C pour les suivants.

ATTENTION !
La ventilation choisie influe sur la puissance maximale même en mode AUTOMATIQUE, pour éviter toute surchauffe de la structure. Si c'est une valeur basse de ventilation qui est choisie, le produit réajustera le seuil de puissance maximum pour éviter les surchauffes. Pour avoir une gestion entièrement automatique de la température et de la ventilation, il est conseillé de configurer également les ventilateurs en mode AUTO de sorte qu'eux aussi modifient leur vitesse en fonction de la demande de chaleur.

22-MODE COMFORT

MODE COMFORT

En mode COMFORT, il est possible de configurer la température souhaitée dans la pièce et l'appareil fonctionne à la puissance moyenne jusqu'à ce que la température choisie soit atteinte. Une fois la température atteinte, l'appareil réduit sa puissance au minimum pour maintenir la température.
Dans le cas où même la vitesse minimale de fonctionnement entraîne une nouvelle augmentation de la température ambiante, il est conseillé d'envisager le fonctionnement combiné avec la fonction START&STOP (voir le chapitre spécifique).



En appuyant sur la touche sélectionner l'icône .

L'icône et les trois tirets adjacents s'allument en rouge.
Tous les boutons sont allumés sauf celui du ventilateur car **dans ce mode, il est impossible de modifier la ventilation.**
La température ambiante et la température configurée à atteindre apparaissent au centre de l'écran et de la couronne.

L'icône n'est présente que si le produit est connecté à un routeur, sinon elle est éteinte et l'icône est présente si le Bluetooth a été activé.



Les touches permettent de modifier la température et en cas de pression sur les touches, au centre de l'écran, tous les messages disparaissent pour ne laisser apparaître que le réglage en cours.
La première pression a pour but d'entrer dans le mode de modification de la température, tandis que les pressions suivantes des touches permettent de modifier la valeur.
Une fois la modification effectuée, la température sélectionnée reste affichée pendant 3" et en l'absence d'autres entrées, elle est confirmée et l'écran revient à l'affichage précédent avec la température souhaitée mise à jour.

Une pression continue sur les touches permet de régler rapidement les degrés de manière croissante ou décroissante par intervalle de 0,5 °C pour les 5 premiers degrés et par intervalle de 1 °C pour les suivants.

Dans ce mode, l'équipement fonctionne de manière à assurer le maximum de chaleur possible en associant le minimum de bruit.

23-MODE OVERNIGHT

MODE OVERNIGHT

En mode OVERNIGHT, il est possible de configurer la température souhaitée dans la pièce et l'équipement fonctionne à la puissance minimale jusqu'à ce que la température choisie soit atteinte. Une fois la température atteinte, l'appareil réduit sa puissance au minimum pour maintenir la température.
Dans le cas où même la vitesse minimale de fonctionnement entraîne une nouvelle augmentation de la température ambiante, il est conseillé d'envisager le fonctionnement combiné avec la fonction START&STOP (voir le chapitre spécifique)



En appuyant sur la touche sélectionner l'icône .

L'icône et les trois tirets adjacents s'allument en rouge.
Tous les boutons sont allumés sauf celui du ventilateur car **dans ce mode, il est impossible de modifier la ventilation.**
La température ambiante et la température configurée à atteindre apparaissent au centre de l'écran et de la couronne.

L'icône n'est présente que si le produit est connecté à un routeur, sinon elle est éteinte et l'icône est présente si le Bluetooth a été activé.



Les touches permettent de modifier la température et en cas de pression sur les touches, au centre de l'écran, tous les messages disparaissent pour ne laisser apparaître que le réglage en cours.
La première pression a pour but d'entrer dans le mode de modification de la température, tandis que les pressions suivantes des touches permettent de modifier la valeur.
Une fois la modification effectuée, la température sélectionnée reste affichée pendant 3" et en l'absence d'autres entrées, elle est confirmée et l'écran revient à l'affichage précédent avec la température souhaitée mise à jour.

Une pression continue sur les touches permet de régler rapidement les degrés de manière croissante ou décroissante par intervalles de 0,5 °C pour les 5 premiers degrés et par intervalles de 1 °C pour les suivants.

Dans ce mode, l'appareil fonctionne de manière à assurer le minimum de bruit possible en associant une capacité de chauffage modérée pour maintenir les pièces chauffées comme la nuit ou dans des locaux/habitations très isolés.

24-MODE TURBO

MODE TURBO

En mode TURBO, l'appareil fonctionne pendant le temps limité de 20 minutes à sa puissance et à sa ventilation maximales sans possibilité de modifier son réglage.






En appuyant sur la touche ⏯ sélectionner l'icône 🔥.

L'icône 🔥 et les trois tirets adjacents s'allument en rouge et une demande de confirmation s'affiche lors de la sélection du mode. Si l'on confirme en sélectionnant « ON », le mode est activé et seule l'indication TURBO apparaît au centre de la couronne. Au contraire, si l'on sélectionne OFF ou si l'on appuie sur le bouton ⏯, la navigation vers le mode suivant (dans ce cas AUTO) se poursuit.

En cas d'activation, tous les boutons restent éteints à l'exception de ⏯ et ⏻.
Dans ce mode, aucun réglage n'est possible car l'équipement émet le maximum de sa puissance calorifique. Toute variation implique la sortie du mode.

L'icône 📶 n'est présente que si le produit est connecté à un routeur, sinon elle est éteinte et l'icône ᛒ est présente si le Bluetooth a été activé.
La fonction TURBO a une durée limitée de 20 minutes.

La pression sur la touche ⏯ permet de changer de mode mais seulement après avoir donné une double confirmation (voir écran ci-contre) pour éviter de le quitter accidentellement. Vu qu'il s'agit d'un mode qui amène le produit à la vitesse maximale, il ne peut être activé qu'une fois par heure et le quitter accidentellement exclut la possibilité de rentrer dans le mode pendant les 60 minutes suivantes.

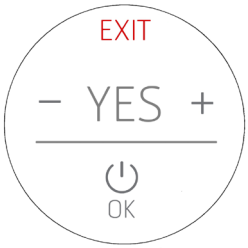

En revanche, si l'on décide de passer tout de même en mode TURBO avant que les 60 minutes ne soient écoulées, un compte à rebours s'affiche jusqu'à ce qu'il soit possible d'activer le mode. Si l'on décide de rester dans cette condition alors que les 60 minutes ne sont pas écoulées, le mode TURBO commencera à fonctionner dès que le compte à rebours sera arrivé à 00:00. En attendant, le produit fonctionne dans le mode où il se trouve.
À la fin des 20 minutes du mode TURBO, le produit reviendra au mode où il se trouvait précédemment.



Si l'on est en « attente » pour entrer dans le mode TURBO, la double confirmation n'est pas nécessaire pour changer de mode.

25 VENTILATEURS

RÉGLAGE DE BASE DES VENTILATEURS



Grâce à la touche , il est possible de régler le ou les ventilateurs de l'équipement.
La première pression permet d'entrer dans l'écran de modification du premier ventilateur.
Les touches ⊕ ⊖ modifient la vitesse de ventilation.
La pression répétée sur la touche permet de choisir quel ventilateur modifier, d'un minimum de 1 jusqu'à 4 ventilateurs en fonction de la composition/construction du produit.

Après avoir appuyé sur la touche , il est possible de régler la puissance pour 4" et s'il n'y a pas d'autres entrées, l'on revient à l'affichage initial avec la valeur de ventilation mise à jour ou inchangée s'il n'y a pas eu de modification.

EXEMPLE :

1 pression de la touche (ventilateur tangentiel)	**2 pressions de la touche** (en présence d'1 ventilateur C.AIR)	**3 pressions de la touche** (en présence de 2 ventilateurs C.AIR)
		

25 VENTILATEURS

Les valeurs disponibles vont de NO AIR (ventilateur éteint) / LOW AIR (ventilateur à la vitesse de fonctionnement minimale possible) jusqu'à la puissance 5 (MAXIMALE).
À ces choix s'ajoute le mode AUTO qui permet l'autorégulation du ventilateur, en fonction de la puissance de la flamme. Ce mode est très pratique et recommandé parce que, de cette manière, le produit donne toujours le maximum de sa chaleur avec le minimum de bruit grâce à des paramètres testés par le fabricant.

ATTENTION !
Certains produits peuvent éteindre complètement la ventilation d'un ou de plusieurs ventilateurs grâce à leur conformation et leur capacité à échanger la chaleur. Dans ce cas, l'option NO AIR sera indiquée si l'on décide de sélectionner la puissance de ventilation minimale. À l'inverse, certains produits ne peuvent pas éteindre complètement les ventilateurs mais la puissance minimale correspond à une rotation très lente pour favoriser le mouvement convectif. Dans ce deuxième cas, on parle de LOW AIR.

Si un ou deux ventilateurs sont réglés au minimum, l'icône du ventilateur passe à et NO AIR ou LOW AIR est indiqué selon les caractéristiques du produit et les possibilités ou non de désactiver la ventilation, comme indiqué ci-dessus et dans le catalogue.		

ATTENTION !
Si l'on dispose d'un produit avec plus d'1 ventilateur, il est impossible d'éteindre tous les ventilateurs manuellement à l'aide de la touche type, mais si l'on souhaite effectuer ce réglage, il est possible d'activer le SILENT MODE décrit ci-dessous.

26-MODE SILENCE

ACTIVATION DU MODE SILENCE

Il existe une fonction avancée pour pouvoir amener le produit au silence maximum en suivant une procédure automatique qui permet d'abord d'évacuer toute la chaleur résiduelle, puis de mettre tous les ventilateurs à la puissance minimale.



Laisser la touche enfoncée pendant 5".

Le centre de la couronne représente l'activation du SILENT MODE et l'icône

Aucun des modes n'est activé car il s'agit d'un mode supplémentaire qui a pour seul objectif de mettre tous les ventilateurs à la puissance minimale.
Les boutons s'éteignent car aucun réglage de puissance ou de température n'est possible.

Après avoir activé le mode, le produit a besoin de 10 minutes pour pouvoir activer définitivement cette fonction. Pendant ces 10 minutes, le produit passe progressivement à la puissance minimale pour évacuer toute la chaleur résiduelle (imaginons qu'il soit possible d'activer le MODE SILENCE même lorsque l'on se trouve en P5 par exemple) et ensuite configure tous les ventilateurs sur NO AIR ou LOW AIR.

Pour quitter le mode SILENT, appuyer sur le bouton pour revenir au mode dans lequel on se trouvait avant d'activer le SILENT MODE.

27-START&STOP

START&STOP

La fonction START&STOP a pour but **d'éteindre** le produit lorsqu'il a atteint la température ambiante requise et si les hystérésis de température configurées sont également respectées.



En appuyant sur le bouton , la fonction START&STOP est directement activée et la petite maison à côté de la température devient l'icône pour témoigner de son activation.
Pour désactiver, il suffit d'appuyer une seconde fois sur la touche et l'icône de la maison redevient telle qu'elle était auparavant.





Pour donner une preuve supplémentaire de l'activation, ECO ON/OFF apparaît à l'écran pendant 3", puis revient à l'affichage précédent.



Lorsque la température ambiante atteint la température configurée et que tous les autres paramètres sont respectés (voir paragraphe suivant), l'appareil s'éteint et l'écran affiche la température ambiante, l'heure en cours et l'indication STAND-BY pour indiquer un état de veille qui permet au produit de se rallumer dès que la température descend en dessous du seuil configuré ou si la température souhaitée dans la pièce augmente.

La fonction START&STOP est recommandée pour les pièces bien isolées où même la puissance minimale entraîne une augmentation de température.

En revanche, elle est déconseillée là où le produit est obligé de s'allumer et de s'éteindre fréquemment (par exemple après au moins 1 heure de fonctionnement) parce que, de cette manière, en plus de l'usure prématurée de la bougie de préchauffage, le produit n'arrive jamais à atteindre une efficacité et une température maximales, ce qui provoque une plus grande accumulation de cendres ou même de condensation.

27-START&STOP

RETARD D'INTERVENTION ET RÉGLAGES DES HYSTÉRÉSIS DE TEMPÉRATURE DU START&STOP

Lorsque la température ambiante est atteinte, il y a un temps d'attente d'intervention pour éviter que l'appareil ne s'allume/s'éteigne brutalement avec l'abaissement/l'augmentation de la température ambiante, comme cela peut se produire, par exemple, avec l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre extérieure. Ce temps d'attente permet donc d'être sûr que la température ambiante a effectivement baissé pendant un certain temps à l'intérieur de la pièce (par exemple 5 minutes).

Il existe également un seuil de température au-delà duquel l'appareil réagit en cas d'allumage et d'extinction et est appelé hystérésis. L'hystérésis NÉGATIVE identifie le delta de température au-delà duquel l'appareil doit se rallumer, tandis que l'hystérésis POSITIVE identifie le delta de température au-delà duquel l'appareil doit s'éteindre.

Exemple1 : Lorsque le produit est allumé, l'hystérésis POSITIVE est de 2°C. La température ambiante est de 21 °C et la température de consigne est de 22 °C. Le produit reste allumé jusqu'à ce que la température ambiante dépasse 2 °C, c'est-à-dire lorsque T>23.0 °C

Exemple2 : Lorsque le produit est allumé, l'hystérésis NÉGATIVE est de 2 °C. La température ambiante est de 19 °C et la température de consigne est de 20 °C. Le produit reste éteint jusqu'à ce que la température ambiante dépasse 2 °C, c'est-à-dire lorsque T<18,0 °C

REDÉMARRAGE FORCÉ À PARTIR DE LA FONCTION START&STOP AVEC BOUTON OU TEMPÉRATURE

Comme mentionné ci-dessus, dans la condition dans laquelle une extinction par START&STOP se produit, l'écran montre la condition d'extinction avec l'icône la touche reste verte et s'affiche l'inscription STAND-BY.
Le bouton reste vert fixe et les touches restent allumées aussi.





ICÔNE VERTE

Dans cette condition d'affichage, il existe les modes suivants pour remettre le produit en marche :

1. Attendre que la température ambiante descende en dessous de la température souhaitée pour que le redémarrage depuis la fonction START&STOP ait lieu.

2. Désactiver la fonction START&STOP avec le bouton correspondant et procéder à un nouvel allumage.

3. Modifier la température souhaitée en appuyant sur les touches .
Dans ce cas, l'écran de modification de la température s'affiche. L'appareil s'allumera lorsque le réglage sera supérieur à la température ambiante + l'hystérésis POSITIVE.
Par contre, il reste en STAND-BY si le réglage est inférieur à la température ambiante + hystérésis POSITIVE et il est impossible d'allumer le dispositif même avec le texte .



27-START&STOP

ACTIVATION DE LA FONCTION START&STOP AVEC L'ÉQUIPEMENT SUR OFF

Si l'équipement est éteint (OFF) et qu'il est nécessaire d'activer la fonction START&STOP, il se produit ce qui suit lorsqu'on appuie sur la touche :

- l'écran passe de OFF à STAND-BY.
- l'icône de la maison devient et la touche devient vert fixe
- Dans tous les cas, le produit reste éteint mais :
    - o Si la température configurée précédemment est déjà inférieure à la température ambiante, le produit reste éteint et la touche ON/OFF devient verte avec lumière fixe. Le cas échéant, le poêle finira par se rallumer lorsque la température ambiante baissera ou en modifiant le réglage de la température, comme vu précédemment, à l'aide des touches . Le produit ne peut en aucun cas être rallumé lorsque TSET<T ENVIRONNEMENT.
    - o Si la température configurée précédemment est déjà supérieure à la température ambiante, l'appareil reste éteint mais la touche verte se met à clignoter pour signaler à l'utilisateur qu'une entrée supplémentaire est nécessaire pour donner l'accord afin d'allumer le produit (touche on/off enfoncée pendant 2").

ECOSTOP EN CAS DE MODE MANUEL

Si l'utilisateur change de mode et passe de AUTO/COMFORT/OVERNIGHT à MANUEL, le START&STOP doit rester activé représenté par l'icône verte à côté de la température ambiante, afin qu'il soit prêt pour une éventuelle nouvelle utilisation.
Sa désactivation n'est possible qu'avec la touche spécifique.
Si l'utilisateur décide d'éteindre manuellement le produit, le START&STOP doit rester activé représenté par l'icône mais l'état d'extinction ne sera pas STAND-BY comme AUTO/COMFORT/OVERNIGHT/MANUEL mais OFF car le dernier mode dans lequel a été éteint le produit, était le mode MANUEL.
Dans cette condition, il est impossible d'accéder à la modification de la température depuis l'écran éteint et il est donc impossible de redémarrer à partir de l'état OFF bien que le START&STOP soit activé. Pour le redémarrage, appuyer sur la touche pendant 2".

28 - CHRONO/SLEEP

FONCTIONNEMENT CHRONO ET SLEEP



Presser la touche pour activer directement la fonction CHRONO ou SLEEP.

Lors de la première pression sur le bouton, l'écran affiche :**CHRONO OFF**



Utiliser les touches ⊕ ⊖ pour sélectionner **CHRONO ON**

Si la fonction Chrono a été activée, l'icône rouge s'affiche à l'écran de manière à ce que l'activation de la fonction soit toujours mise en évidence.



Pour désactiver le CHRONO, appuyer sur la touche et l'écran **CHRONO ON.**

Avec les touches ⊕ ⊖ sélectionner **CHRONO OFF**.



Lors de la deuxième pression sur le bouton, s'affiche :**SLEEP OFF**

La fonction SLEEP, contrairement au CHRONO, a pour fonction de programmer une extinction **estemporaneo** du produit en dehors de la programmation CHRONO



À l'aide des touches ⊕ ⊖ , il est possible de sélectionner le temps après lequel on souhaite éteindre le produit. Il est possible de choisir une durée comprise entre 10 minutes et 8 heures à des

28 - CHRONO/SLEEP

intervalles de 10 minutes.

L'icône rouge s'affiche à l'écran pour que la fonction active soit toujours évidente.



Pour désactiver le SLEEP, appuyer deux fois sur la touche et l'écran comportant l'inscription SLEEP et le temps restant s'affichent.
Appuyer sur les touches ⊕ ⊖ pour changer le décompte à 00:00 qui correspond à **SLEEP OFF** (minuterie à 00:10 + pression supplémentaire sur la touche – et on passe à OFF et non pas à 00:00).

ACTIVATION COMBINÉE CHRONO ET SLEEP

Si les modes CHRONO et SLEEP sont tous deux sur ON, l'icône illustrée est un mélange des deux :

28 - CHRONO/SLEEP

ACCÈS À LA PROGRAMMATION DU CHRONO

Pour accéder au mode de programmation du chrono à partir du panneau, il faut laisser la touche enfoncée pendant **5 secondes**

.



S'affiche la page-écran ci-contre qui permet de configurer :

soit Les programmes chrono pour les jours de la semaine
soit Les températures T1 / T2 / T3 / T4

Avec les touches ⊕ ⊖ , sélectionner la rubrique du menu et avec la touche ⏻ OK, entrer dans la programmation quotidienne tandis que la touche ▶ ESC permet de revenir au menu précédent.

Les menus sont tous en anglais et il est impossible de modifier la langue pour des raisons liées à l'affichage des rubriques.

PROGRAMMATION DU CHRONO

Sélectionner SET CHRONO (voir l'image ci-dessus) pour entrer dans le mode de sélection du jour à programmer.
Les touches ⊕ ⊖ permettent de sélectionner la rubrique du menu et la touche ▶ SET de sélectionner la rubrique en entrant dans la programmation.


La touche ⏻ OK permet de revenir au menu précédent en confirmant la programmation hebdomadaire en cours.
Les rubriques sélectionnables sont :

- MONDAY (lundi)
- TUESDAY (mardi)
- WEDNESDAY (mercredi)
- THURSDAY (jeudi)
- FRIDAY (vendredi)
- SATURDAY (samedi)
- SUNDAY (dimanche)
- COPY PROG. (copier programme)
- MODIFY PROG. (modifier programme)
- DELETE PROG. (supprimer programme)




Lorsque vous sélectionnez un jour (MONDAY), vous accédez à la programmation de ce jour-là et un résumé de la programmation déjà prévue pour ce jour s'affiche. La couronne, qui comporte 48 secteurs correspondant aux 24 heures plus les demi-heures, est colorée différemment en fonction de la programmation de la température et de la fonction chrono activée ou pas.
Au centre de la couronne se trouve une petite légende qui résume les couleurs qui correspondent aux températures qui peuvent être configurées dans le menu dédié (voir chapitre dédié).

Avec la touche ▶ SET on entre dans la programmation d'une **NOUVELLE PLAGE HORAIRE** du jour MONDAY comme indiqué au centre de la couronne.
Si par contre si l'on souhaite confirmer la programmation comme indiqué et revenir aux menus de sélection des jours (pas complètement mais seulement d'un intervalle), appuyer sur la touche ⏻ OK.
Pour modifier ou supprimer les plages existantes, il faut en revanche revenir au menu principal et sélectionner MODIFY PROG. (MODIFICATION DU PROGRAMME CHRONO).
Ci-contre, un exemple de couronne sans programme avec tous les secteurs sur OFF.

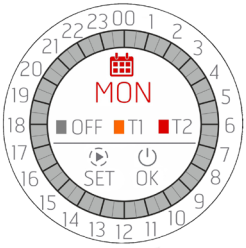

28 - CHRONO/SLEEP

PROGRAMMATION D'UNE PLAGE HORAIRE

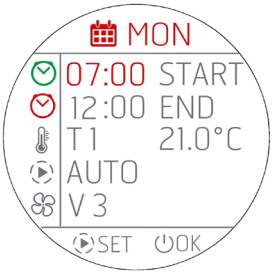

Au début de la programmation, le premier champ **START** se colore en rouge. Les touches ⊕ ⊖ permettent de régler l'heure de START de la plage chrono.

Les avancements s'effectuent par INTERVALLES de 30 MINUTES (00:00 / 00:30 / 01:00…).

Une pression sur la touche SET confirme l'heure sélectionnée et passe au réglage suivant **END** qui s'allume à son tour en rouge. END est réglé avec ⊕ ⊖ et confirmé avec SET. Puis passer au réglage de la température souhaitée en configurant dans ce cas T1 ou T2 ou T3 ou T4 (T3 et T4 pour POÊLES HYDRO). La température à laquelle correspond T1 ou T2 est affichée à côté de T1 ou T2. Si l'on souhaite en revanche que le poêle soit éteint, sélectionner OFF.



Sur cette page-écran, il est impossible de modifier T1 ou T2 ou T3 et T4, opération uniquement réalisable sur la page-écran principale, via SET TEMP.



En continuant la programmation, configurer le mode choisi pour cette plage horaire puis la ventilation. N'oubliez pas que la ventilation n'est sélectionnable qu'en cas de programmation du mode AUTO. En cas de sélection du mode COMFORT ou OVERNIGHT, des tirets - - - sont représentés au niveau du champ ventilation , et il est impossible de les modifier.
Après le réglage de la ventilation (uniquement en mode AUTO) ou du mode, il est possible de continuer, de manière cyclique, à effectuer des modifications si l'on continue à appuyer sur la touche SET.
Pour confirmer toute la programmation et quitter la page-écran, appuyer sur la touche OK, une fenêtre apparaît demandant de confirmer la plage horaire (CONFIRM) ou de quitter sans enregistrer (EXIT).
Après avoir quitté la page-écran, vous revenez à la page-écran récapitulative du jour en cours de modification (MONDAY) pour la programmation éventuelle d'une autre plage horaire.
Si vous souhaitez confirmer toute la programmation du jour que vous programmez, appuyez à nouveau sur OK et revenir au menu de sélection des jours de la semaine (MONDAY, TUESDAY, etc.)



28 - CHRONO/SLEEP

- ***Lorsqu'une nouvelle plage horaire est configurée, celle-ci ne peut jamais être espacée de 30 minutes seulement mais d'au moins 1 heure pour laisser le temps au poêle d'effectuer tout le cycle d'extinction. En programmant une nouvelle plage horaire, il ne sera donc pas possible de sélectionner un horaire de seulement une demi-heure après la dernière extinction.***
- ***Il est possible en revanche de programmer deux plages horaires adossées (comme sur la représentation graphique) car dans ce cas, le poêle ne s'éteindra pas mais il se peut que vous vouliez uniquement modifier le SET de température (passer de T1 à T2 ou vice versa) ou le mode de fonctionnement (passer de AUTO à COMFORT par exemple).***
- ***Si vous définissez une nouvelle plage horaire qui « envahit » une plage horaire existante, l'utilisateur souhaite certainement les modifier toutes les deux ; la nouvelle plage horaire écrasera donc partiellement ou complètement la plage existante.***
-

  Exemple :
  PLAGE HORAIRE DÉJÀ EXISTANTE :
  de 06:00 à 12:00 T1 et AUTO et V3

  NOUVELLE PLAGE HORAIRE EN SAISIE :
  de 04:00 à 09:00 T2 et COMFORT


  PROGRAMMATION RÉSULTANTE :
  de 04:00 à 09:00 T2 et COMFORT
  de 09:00 à 12:00 T1 et AUTO (V3)

- ***Si vous souhaitez éliminer ou modifier une plage existante, utilisez le menu dédié décrit ci-après.***
- ***Une plage horaire ne peut jamais dépasser minuit et donc, si vous souhaitez un fonctionnement de nuit en continu, choisissez l'heure de FIN 00:00 et le lendemain, configurez une plage horaire avec un START à 00:00.***

28 - CHRONO/SLEEP


PROGRAMMATION D'UNE PLAGE HORAIRE EN PRÉSENCE D'UN THERMOSTAT EXTERNE

En présence d'un thermostat externe activé, il est évidemment impossible de choisir une T1 / T2 / T3 / T4 mais il est possible de choisir uniquement ON/OFF.

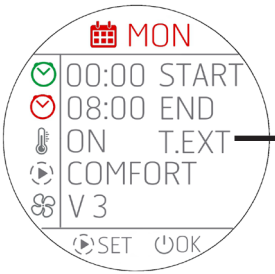

La page-écran principale de programmation change comme représenté ci-contre :

Le champ de température affiche ON et T.EXT qui identifie qu'à cette plage horaire, le thermostat a besoin d'alimentation.

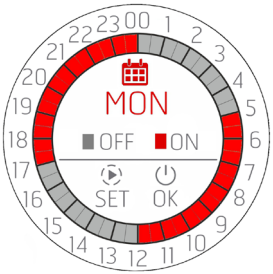

La page-écran récapitulative du jour change comme suit :

PROGRAMMATION DE TOUTE LA SEMAINE OU COPIE DES PROGRAMMES

Comme expliqué, il est possible de programmer chaque jour de la semaine mais aussi de copier un **programme quotidien entier dans un autre jour**. Pour cela, il faut sélectionner la rubrique COPY PROG dans le menu.



Dans ce menu, il faut sélectionner le jour que l'on souhaite copier et appuyer sur la touche SET. Le jour sélectionné devient rouge et après 1" vous accédez au menu suivant qui demande sur quels jours effectuer la copie.
La touche ⏻ permet en revanche de revenir au menu précédent en confirmant ainsi l'état de l'art.



En continuant avec l'exemple, si vous décidez de copier le jour MONDAY (lundi), l'abréviation du jour que vous copiez sera indiquée en rouge en haut et en dessous, la liste des autres jours sauf celui à partir duquel la copie est en cours (MONDAY).
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs jours sur lesquels copier le programme MONDAY (lundi).
On peut faire défiler la liste avec les touches ⊕ ⊖ et avec la touche SET, on peut sélectionner les jours où l'on souhaite faire la copie. Une nouvelle pression sur la touche permet de sélectionner et désélectionner les jours.

Lorsque tous les jours sur lesquels copier le programme de MONDAY, confirmer l'opération avec la touche ⏻ OK.



Pour mettre en évidence l'opération effectuée, la page-écran de gauche apparaît pendant 3", revenez à la page-écran d'origine si vous souhaitez effectuer d'autres copies.



MODIFICATION D'UN PROGRAMME QUOTIDIEN




Pour modifier un programme quotidien, sélectionner dans le menu initial **MODIFY PROG**.
La page-écran qui permet de sélectionner les jours de la semaine s'affiche.
ATTENTION ! L'icône de l'écran est celle de modification et non pas celle de la programmation d'un nouveau groupe !!!

La touche SET permet de sélectionner le jour et de passer à la page-écran relative aux plages horaires existantes. Si aucun jour n'est sélectionné, presser la touche ⏻ OK permet de revenir au menu précédent sans effectuer de modifications.



Par contre, si l'on accède aux modifications des plages horaires, comme d'habitude avec les touches ⊕ ⊖ , sélectionner le programme et avec la touche SET, sélectionner celui concerné par la modification.
Si en revanche aucune bande n'est sélectionnée, la touche ⏻ OK permet en gros de revenir au menu précédent sans apporter de modifications.

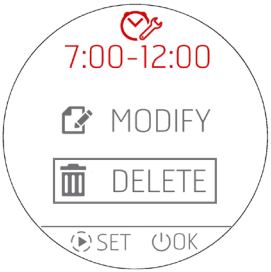

Si vous souhaitez modifier une plage horaire, la première demande est de savoir si vous souhaitez supprimer (DELETE) ou modifier (MODIFY) la plage horaire via ce menu :

Si l'on souhaite supprimer la plage horaire, accéder à cette page-écran de double confirmation et si c'est oui, supprimer la plage horaire et revenir au menu précédent où toutes les plages horaires de MONDAY sont affichées, évidemment sans celle qui vient d'être supprimée.



28 - CHRONO/SLEEP


MODIFICATION DES TEMPÉRATURES T1 / T2 / T3 / T4



Pour configurer les températures SET T1 - T2 - T3 - T4 (T3 et T4 uniquement pour les poêles Hydro), il faut entrer dans le menu **SET TEMP**. en sélectionnant la rubrique avec les touches ⊕ ⊖ et en confirmant avec la touche ⏻ OK.

La touche ESC ▶ permet en revanche de revenir à la page HOME

Accéder au menu de modification des températures permet de visualiser les configurations suivantes.

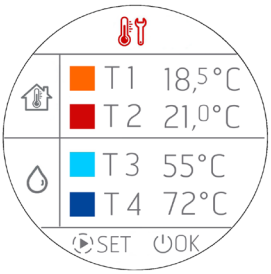

En appuyant sur la touche ▶ SET, la première température (T1) devient ROUGE et les touches ⊕ ⊖ permettent de la modifier par pas de 0,5 °C. Comme d'habitude, une pression prolongée sur les boutons ⊕ ⊖ permet de modifier la température par paliers plus élevés, en suivant la même philosophie que les changements de température sur le panneau.

Presser à nouveau la touche ▶ SET permet de passer à la modification de la deuxième température (T2) qui à son tour devient ROUGE. Ce processus se poursuit pour toutes les températures ou jusqu'à ce que la touche ▶ SET.

Pour confirmer et quitter la page-écran, il faut en revanche presser la touche ⏻ OK.

N.B. En présence d'un poêle à AIR, les températures T3 et T4 soit n'apparaissent pas soit restent non modifiables.

29 - WI-FI/WPS/BLUETOOTH

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU BLUETOOTH



Le BLUETOOTH est indépendant du Wi-Fi et est activé par une pression simultanée et continue sur ⊕ ⊖ pendant 5 secondes

En même temps que l'activation, le « paring » (appairage) est activé et lorsqu'on revient à l'écran d'accueil, l'icône s'affiche et clignote en attendant la connexion avec un dispositif **préalablement enregistré.**



La connexion Bluetooth ne se désactive pas mais elle est toujours en attente de connexion (avec des dispositifs déjà enregistrés) de sorte que si un dispositif associé entre dans le rayon d'action, à différents moments de la journée, celui-ci se connecte automatiquement au produit (comme pour le téléphone portable en entrant dans la voiture).

Pour désactiver le Bluetooth, appuyer toujours sur ⊕ ⊖ per 5".
Si le Wi-Fi a déjà été activé, les deux fonctionnent simultanément, sinon seul le Bluetooth sera actif.

AFFICHAGE BLUETOOTH ET WI-FI

Bluetooth seul activé et en attente de connexion avec les appareils déjà enregistrés	Bluetooth seul activé et connecté (icône bleue)
	
Wi-Fi activé et connecté et Bluetooth en attente de connexion avec les appareils déjà enregistrés	Wi-Fi allumé et connecté et Bluetooth connecté (icône bleue)
	

PREMIÈRE CONNEXION BLUETOOTH

Comme d'habitude pour les connexions Bluetooth, chercher sur le dispositif (smartphone) le réseau Bluetooth de l'appareil indiqué sur l'étiquette du produit.

29 - WI-FI/WPS/BLUETOOTH

ACTIVATION/DÉSACTIVATION WI-FI et WPS

Par défaut, le produit a le réseau Bluetooth activé et le Wi-Fi actif mais non connecté : cela signifie que le Wi-Fi n'est pas visible tant qu'une connexion avec un réseau Wi-Fi/domestique n'est pas établie.

MENU WI-FI :

À partir du panneau, accéder au menu dédié en appuyant simultanément sur les touches ⊕ ⊖ .

En fonction de l'état de la connexion, les éléments suivants peuvent être sélectionnés :

- « OFF » : lorsque le Wi-Fi est connecté à un réseau domestique déjà créé et qu'il est donc possible de l'éteindre en interrompant la connexion du produit au réseau lui-même.
- « ON » : lorsque le Wi-Fi a été précédemment désactivé puis réactivé en essayant de se connecter au réseau précédemment utilisé pour la connexion. Il est uniquement visible et sélectionnable si l'on n'est pas connecté à un réseau.
- « WPS » : lorsque le Wi-Fi n'a jamais été connecté à aucun réseau ou qu'une réinitialisation a été effectuée, il est ainsi possible d'activer la procédure de connexion du produit.
- « RESET » : toujours quel que soit l'état du Wi-Fi, pour déconnecter le produit du réseau et/ou supprimer le réseau enregistré s'il est présent.

Lorsqu'on sélectionne l'option souhaitée dans le menu, celle-ci s'affiche à plein écran pendant 3 s, puis l'écran revient à l'affichage qui était présent avant d'appuyer sur les touches ⊕ ⊖ .

Le menu de sélection expire au bout de 60 s. En l'absence de sélection ou de validation avec la touche ON/OFF, tout reste inchangé comme au moment précédant la pression sur ⊕ ⊖ .

Lorsque le Wi-Fi est activé et connecté à un routeur ou autre, le symbole reste évident à l'intérieur de la couronne.

Le symbole montre également la puissance du signal Wi-Fi en supprimant ou en ajoutant des « arcs » au symbole pour témoigner d'une variation de puissance du signal, selon ce schéma :

	PUISSANCE BASSE		PUISSANCE MOYENNE		PUISSANCE MAXIMALE		APPLICATION CONNECTÉE AU RÉSEAU MAIS PAS AU POÊLE



Le produit peut être connecté au réseau Wi-Fi de deux façons :

- Fonction WPS
- Via l'application (Android ou IOS) grâce à la connexion Bluetooth

CONNEXION WPS

À partir du panneau de commande, accéder au menu dédié en appuyant simultanément sur les touches ⊕ ⊖ puis sélectionner l'option « WPS » (le menu est accessible aussi bien lorsque le produit fonctionne que lorsqu'il est éteint).


Lorsque l'option WPS est activée, l'icône devient rouge et clignote toujours pendant la durée de connexion prévue (2 minutes).

Si la procédure réussit, le symbole reste affiché, sinon après le time-out du WPS, le symbole disparaît.

CONNEXION VIA APPLICATION (ANDROID OU IOS) GRÂCE À LA CONNEXION BLUETOOTH


Pour se connecter à un réseau domestique, il faut d'abord s'assurer que la connexion Bluetooth est activée.

Lorsque l'application démarre, la page-écran de première connexion Bluetooth apparaît : appuyer sur la case marquée d'un « + » pour ajouter un nouvel appareil.

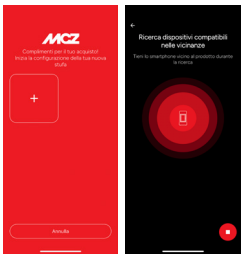

29 - WI-FI/WPS/BLUETOOTH

L'application recherchera les appareils disponibles dans les environs. Il peut arriver que non seulement le réseau Bluetooth du poêle, mais aussi d'autres équipements soient trouvés : le poêle peut être identifié de manière univoque grâce au nom MCZ_EP_123456, où les 6 derniers chiffres sont les 6 derniers chiffres du numéro de série du poêle, figurant sur l'étiquette de l'appareil ou à l'intérieur des instructions.

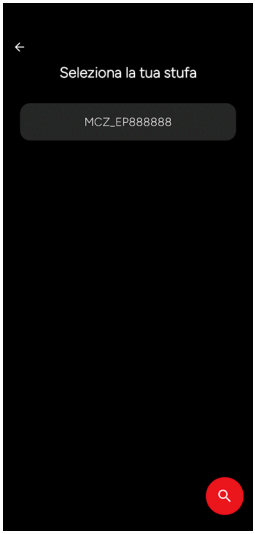





Une fois la connexion BLUETOOTH établie, l'application propose une liste des réseaux domestiques disponibles pour saisir les identifiants.

Une fois le réseau sélectionné, les données du poêle connecté sont résumées et en appuyant sur la touche « SUIVANT », la procédure de connexion au réseau commence, avec la représentation de toutes les phases qui ont réussi ou non.
Si toute la procédure est correcte, en appuyant sur le bouton « Suivant », il sera possible de commencer à interagir avec l'équipement à distance grâce au réseau Wi-Fi.



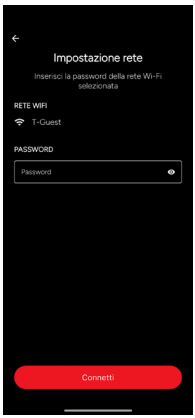

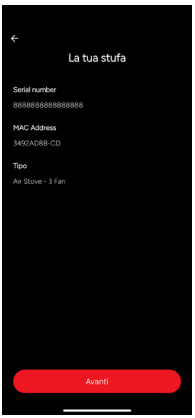





30-EXTINCTION

EXTINCTION (dans différents états)
Comme pour l'allumage, appuyer et maintenir enfoncée pendant 2 s la touche ⏻ et l'écran passe en mode éteint/stand-by (veille).

Affichage de l'écran lors de l'extinction.

- Température ambiante
- Heure actuelle
- OFF
- L'icône n'est présente que si le produit est connecté à un routeur, sinon elle est éteinte et l'icône est présente si le Bluetooth a été activé.
- La seule touche éclairée est celle ⏻
- En état d'extinction, la touche ⏻ change de couleur en fonction de la phase d'extinction :
  - Rouge CLIGNOTANT : Première phase d'extinction.
  - Bleue CLIGNOTANTE : Phase de refroidissement et l'icône s'affiche à l'écran et le bouton ⏻ devient bleu clignotant. Dans le cas d'équipement doté d'un brasier automatique, l'icône de nettoyage du brasier s'affiche pendant la phase de refroidissement
  - Blanc FIXE : Produit froid en stand-by (veille) et OFF s'affiche à l'écran
  - Vert FIXE : Produit éteint par START&STOP en attente d'une entrée.

			
ICÔNE ROUGE	ICÔNE BLEUE	ICÔNE BLEUE	ICÔNE BLANCHE
EXTINCTION	RACLEMENT BRASIER (POÊLES MATIC)	REFROIDISSEMENT	ÉTEINT

	
ICÔNE VERTE	ICÔNE ROUGE
ÉTEINTE POUR ECOSTOP	ÉTEINTE POUR ALARME

31-AFFICHAGES SUPPLÉMENTAIRES

DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE VIS SANS FIN

Si pendant le fonctionnement, la touche ON-OFF devient jaune, cela signifie que la vis sans fin effectue un cycle de rotation dans le sens de marche inverse pour débloquer des pellets dans la vis sans fin.
Le cycle est automatique et aucune intervention de l'utilisateur n'est nécessaire.

ICÔNE JAUNE

REFROIDISSEMENT FORCÉ



Lorsque le produit fonctionne pendant un nombre élevé d'heures (par exemple 6 heures) en continu à la puissance maximale (déconseillé sur la base des mises en garde visées au chapitre 1 de la « PARTIE 1 » du manuel), un cycle de refroidissement obligatoire d'une durée de 30 minutes intervient. Lorsque cela se produit, l'écran affiche ce qui est indiqué ci-contre.

Pendant cette période le produit garantit toujours de bonnes performances de chauffage (égales à la puissance 3) mais il n'est en aucun cas possible d'intervenir pour le désactiver, sauf pour éteindre le produit en appuyant, comme d'habitude pendant 2" sur la touche ⏻



AFFICHAGE EN STAND-BY

31-AFFICHAGES SUPPLÉMENTAIRES


GESTION DES AUTRES ICÔNES DE NOTIFICATION

Il existe d'autres icônes de notification qui doivent apparaître sur le cadran et elles sont respectivement :




L'icône de réserve des pellets apparaît si le capteur spécifique (en option) est installé. Le symbole apparaît à l'intérieur de la couronne lorsque le niveau des pellets descend en dessous du capteur : gris pendant le fonctionnement et rouge en OFF ou STAND-BY pour la fonction START&STOP
L'icône n'apparaît pas pendant l'extinction et le refroidissement

Si le tableau est en STAND-BY, l'icône de réserve s'affiche en alternance avec l'icône indiquant le mode de fonctionnement (ou le MODE SILENCE) avec un intervalle de 10 secondes chacune.

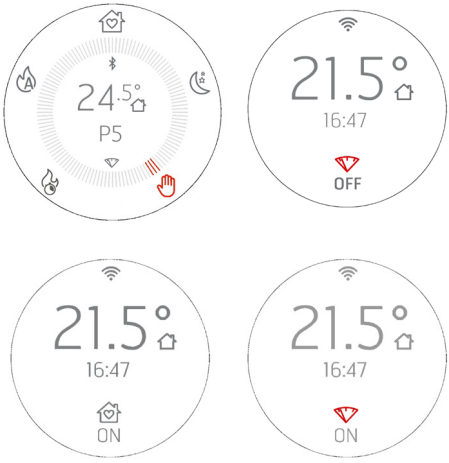

L'icône  rouge indique que le nombre maximum d'heures de travail est écoulé, au-delà duquel il est nécessaire d'effectuer une maintenance extraordinaire (par exemple 2000 heures de travail).
Apparaît à l'écran STAND-BY et OFF (PRODUIT ÉTEINT ou ÉTEINT POUR START&STOP)
L'icône n'apparaît pas pendant l'extinction et le refroidissement

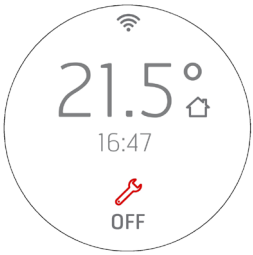




Nettoyage du brasier automatique

L'icône apparaît après la phase d'extinction et avant la phase de refroidissement dans le cas de produits équipés de brasier automatique.
L'icône apparaît pendant tout le cycle de manutention du brasier.



31-AFFICHAGES SUPPLÉMENTAIRES

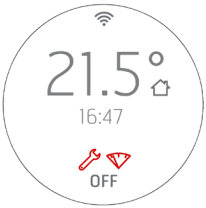ICÔNE REFROIDISSEMENT Affichage de l'écran en état de REFROIDISSEMENT après extinction.	
ICÔNE REFROIDISSEMENT FORCÉ Affichage, en STAND-BY, du REFROIDISSEMENT FORCÉ. Le dépassement du nombre maximum d'heures de fonctionnement à la puissance maximale (ex. : 6 heures).	
CHRONO et SLEEP Exemple d'affichage de l'icône CHRONO/SLEEP en OFF et exemple d'affichage de CHRONO avec écran en STAND-BY et produit allumé. Les icônes sont rouges.	 
MODE SILENCE Affichage MODE SILENCE en STAND-BY	
Exemple d'affichage de plusieurs icônes en mode OFF ou STAND-BY pour START&STOP. Dans ce cas, les icônes sont toutes rouges	
L'icône CUVE indique que trop de condensation s'est formée et que le flotteur bloque le système. Vidanger l'eau pour vider le conteneur.	

32-MENU UTILISATEUR

MENU UTILISATEUR




En appuyant sur le bouton ⏯ et en le maintenant enfoncé pendant 5", on accède à un menu utilisateur déroulant à l'aide des boutons ⊕ ⊖ .
Le TIME OUT pour quitter cet écran est de 2 minutes, sauf si l'on est obligé de sortir avec ⏻.
Le cadre de sélection indique la rubrique en cours de sélection et est déplacé avec ⊕ ⊖ .
Pour sélectionner la rubrique du menu, appuyer sur ⏻
Ne PAS confirmer les choix et quitter ⏯.

Le menu utilisateur contient les rubriques suivantes :



- INFO : Affichage des plus importants paramètres de fonctionnement
- DATE = Réglage date et heure
- ΔT START/STOP= Réglage de l'hystérésis POSITIVE et NÉGATIVE pour le fonctionnement du START&STOP
- TONE :
  - oSILENT : léger BIP uniquement à la confirmation des commandes
  - oNORMAL : bip audible uniquement à la confirmation des commandes (RÉGLAGE USINE)
  - oHIGH : bip audible à chaque pression de la touche
- ADAPTIVE MODE : ON/OFF (par défaut OFF)
- BRIGHTNESS : Possibilité de régler le contraste de l'écran
- DISPLAY SET : possibilité de régler le centrage de l'écran
- STAND-BY DISPLAY : pour régler le temps au-delà duquel l'écran passe en Stand-by (voir paragraphe précédent). Réglage en secondes avec une longue pression des touches par intervalles de 5 s (par défaut 120 s). Limite 600 s (10 minutes). Une autre pression de la touche au-delà de 600 s amène le stand-by en OFF, c'est-à-dire que l'écran de veille n'apparaît jamais lorsqu'il fonctionne
- CLEAN GRATE (Produits MATIC et HYDRO uniquement)
- T.EXT : Permet d'activer ou de désactiver un thermostat externe.

32-MENU UTILISATEUR



COMMANDES

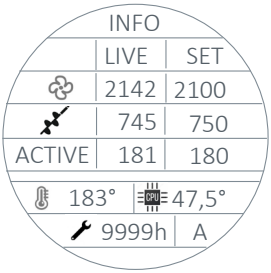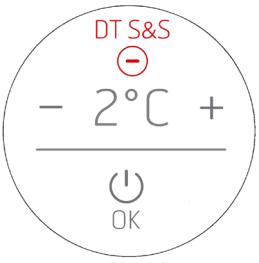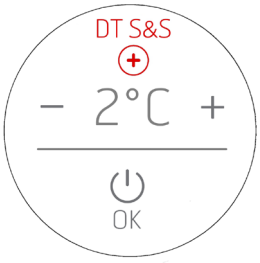AFFICHAGE	COMMANDES
INFO 	Consultation uniquement Touche ⏻ ou ▶ pour sortir (+bip) LE TIME OUT de cet écran est de 2 minutes
DATE 	Une fois dans le menu, le jour devient rouge pour indiquer où commence le réglage des valeurs. Les boutons ⊕ ⊖ sont allumés ainsi que ▶ indiquant quelles touches sont activées pour les réglages, alors que les autres sont désactivées. Les touches ⊕ ⊖ permettent de choisir le jour et ▶ de confirmer et passer au réglage du mois, qui devient rouge à son tour. La même méthode permet de passer ensuite au réglage de l'année en cours. Une autre pression sur la touche ▶ permet de passer au réglage de l'heure. Les heures deviennent rouges. Régler les heures avec ⊕ ⊖ et valider avec ▶ puis passer au réglage des minutes. Même procédure pour le réglage des minutes. Appuyer sur la touche ▶ pour valider les minutes, tous les caractères redeviennent gris, attendre 3 s pour avoir une vue d'ensemble des réglages effectués et quitter le menu en revenant à l'affichage présent avant d'accéder au menu. Le réglage de la date et de l'heure peut s'effectuer aussi bien avec le produit allumé qu'éteint (ou au premier allumage).
ΔT START&STOP (HYSTÉRÉSIS POSITIVE ET NÉGATIVE)  	• ⊕ ⊖ pour changer les valeurs • Valeurs disponibles de +5 à -5 • ⏻ pour valider et revenir à la page précédente (+bip) • ▶ pour quitter sans valider (+bip)

32-MENU UTILISATEUR

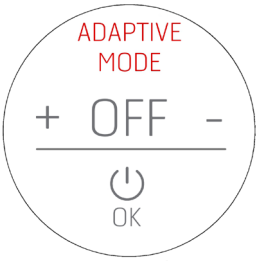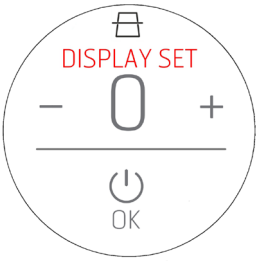TONE 	• ⊕ ⊖ pour changer les valeurs • Valeurs disponibles – SILENT / NORMAL / HIGH • ⏻ pour valider et revenir à la page précédente (+bip) • ⏵ pour quitter sans valider (+bip) NORMAL est la configuration d'usine
ADAPTIVE MODE 	• ⊕ ⊖ pour changer les valeurs • Valeurs disponibles – ON et OFF • ⏻ pour valider et revenir à la page précédente (+bip) • ⏵ pour quitter sans valider (+bip)
BRIGHTNESS 	• ⊕ ⊖ pour changer les valeurs • Valeurs disponibles -3 -2 -1 0 + 1 +2 +3 • ⏻ pour valider et revenir à la page précédente (+bip) • ⏵ pour quitter sans valider (+bip)
RÉGLAGE ÉCRAN 	• ⊕ ⊖ pour changer les valeurs • Valeurs disponibles -3 -2 -1 0 + 1 +2 +3 • ⏻ pour valider et revenir à la page précédente (+bip) • ⏵ pour quitter sans valider (+bip)

32-MENU UTILISATEUR

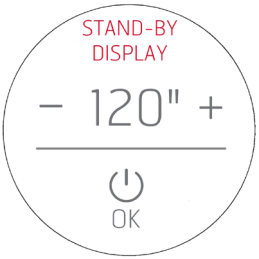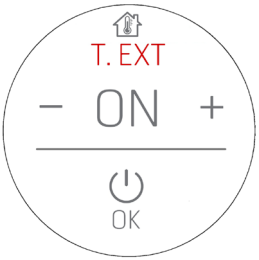STAND-BY ÉCRAN 	• ⊕ ⊖ pour changer les valeurs • Valeurs disponibles de 0 à 600 s. Le pas suivant à 600 s est OFF ce qui signifie que l'écran ne se met JAMAIS en veille. • ⏻ pour valider et revenir à la page précédente (+bip) • ▶ pour quitter sans valider (+bip)
CLEAN GRATE (seulement MATIC et HYDRO) 	• ⊕ ⊖ pour changer les valeurs • Valeurs disponibles – ON-OFF • ⏻ pour valider et revenir à la page précédente (+bip) • ▶ pour quitter sans valider (+bip)
THERMOSTAT EXTERNE 	• ⊕ ⊖ pour changer les valeurs • Valeurs disponibles – ON-OFF • ⏻ pour valider et revenir à la page précédente (+bip) • ▶ pour quitter sans valider (+bip)

32-MENU UTILISATEUR

THERMOSTAT EXTERNE

Si un thermostat externe est connecté, il n'est plus possible d'indiquer la température ambiante enregistrée par la sonde locale et de régler la température souhaitée depuis le panneau.
L'affichage de l'écran en mode AUTO/COMFORT/OVERNIGHT sera le suivant :

	
ON identifie que le contact du thermostat est FERMÉ et qu'il y a une demande de puissance. Le produit fonctionnera donc à la puissance maximale jusqu'à atteindre la température, puis il réduira son fonctionnement au minimum.	OFF identifie que le contact du thermostat est OUVERT et qu'il n'y a PAS de demande de puissance. Le poêle fonctionnera donc au minimum jusqu'à un éventuel abaissement de la température en dessous de la température configurée sur le thermostat externe.
	
ON identifie que le contact du thermostat est FERMÉ et qu'il y a une demande de puissance, le poêle fonctionnera donc à la puissance maximale jusqu'à atteindre la température, puis il s'éteindra en vertu des logiques START&STOP. Dans ce cas, ne pouvant pas gérer l'hystérésis de température (gérée par le thermostat externe), les temps de réaction pour le redémarrage ou l'extinction depuis START&STOP sont liés uniquement aux retards d'ENTRÉE/SORTIE de l'état (voir chap. START&STOP).	OFF identifie que le contact du thermostat est OUVERT et qu'il N'y a PAS de demande de puissance ; le poêle fonctionnera donc à la puissance minimale jusqu'à ce que le temps D'ENTRÉE en START&STOP soit satisfait. Dans ce cas, ne pouvant pas gérer l'hystérésis de température (gérée par le thermostat externe), les temps de réaction pour le redémarrage ou l'extinction depuis START&STOP sont liés uniquement aux retards d'ENTRÉE/SORTIE de l'état (voir chap. START&STOP).

33-MODE VENTILATION (REFROIDISSEMENT)


SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT FROID (en tournant le bouton)
MODES DE VENTILATION

- L'utilisateur ne peut configurer la vitesse du ventilateur qu'en appuyant sur le bouton prévu à cet effet. Le centre de la bague affiche la température ambiante et la vitesse actuelle en cours (V1, V2, V3).
- Les pales de l'icône de ventilation sont colorées en fonction de la vitesse : 1 pale pleine -> V1, 2 pales pleines -> V2 etc.



MODE DÉSHUMIDIFICATION


- L'utilisateur configure uniquement la température qu'il souhaite atteindre, qui apparaîtra au centre de la bague, en dessous de la température ambiante. Les autres configurations sont désactivées
- Si l'utilisateur appuie sur la touche de ventilation, la vitesse actuelle s'affiche. Si l'on modifie ce paramètre, le mode passe automatiquement au « climatisation manuelle ».

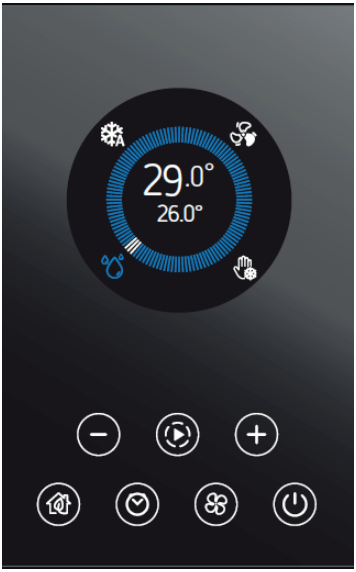

33-MODE VENTILATION (REFROIDISSEMENT)


MODE DE CLIMATISATION AUTOMATIQUE

- L'utilisateur configure uniquement la température qu'il souhaite atteindre, qui apparaîtra au centre de la bague, en dessous de la température ambiante. Les autres configurations sont désactivées
- Si l'utilisateur appuie sur la touche de ventilation, la vitesse actuelle s'affiche. Si l'on modifie ce paramètre, le mode passe automatiquement au « climatisation manuelle ».

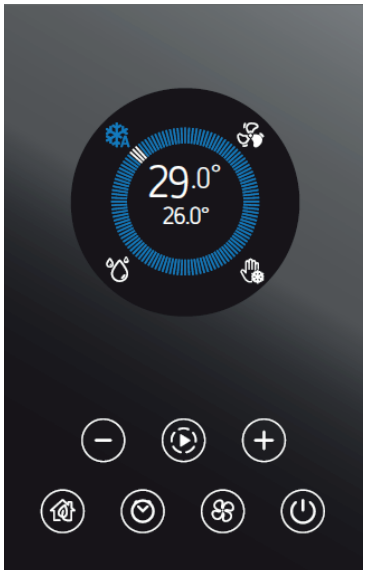

MODE DE CLIMATISATION MANUELLE

- L'utilisateur configure la température qu'il souhaite atteindre, qui apparaîtra au centre de la bague, en dessous de la température ambiante et également le niveau de ventilation.

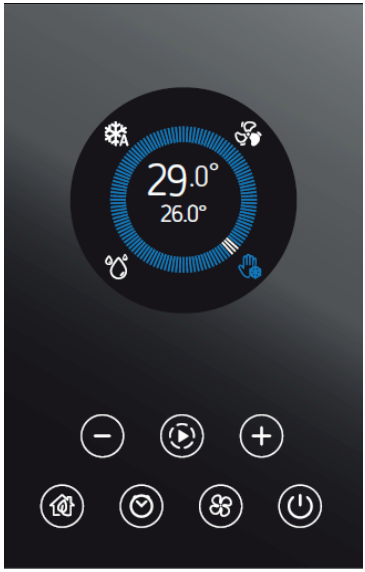

33-MODE VENTILATION (REFROIDISSEMENT)

FONCTION CHRONO CÔTÉ FROID

La fonction CHRONO a les mêmes caractéristiques que la partie poêle (chaud - voir paragraphes dédiés) mais seules les fonctions de CLIMATISATION AUTO ET DÉSHUMIDIFICATION seront disponibles.


FONCTION SLEEP

La fonction SLEEP a les mêmes caractéristiques que la partie poêle (chaud - voir paragraphes dédiés).


Si le fonctionnement du circuit de réfrigération est interrompu (même en passant temporairement à la fonction de ventilation), il faut s'attendre à ce qu'il ne fonctionne pas pendant les 3 minutes suivantes. Seule la ventilation sera activée, tandis que le compresseur démarrera plus tard.

34-CAPTEUR DE NIVEAU DES PELLETS

CAPTEUR DE NIVEAU DE PELLETS (FOURNI)

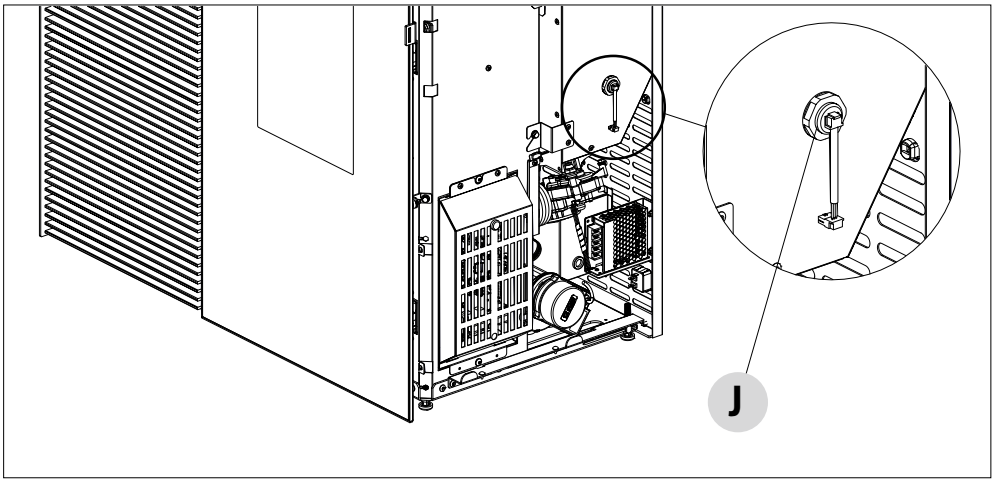


Le capteur des pellets est un indicateur de réserve du combustible qui sert à avertir l'utilisateur que les pellets sont en train de s'épuiser.
La connexion sur la carte électronique est en position 11.

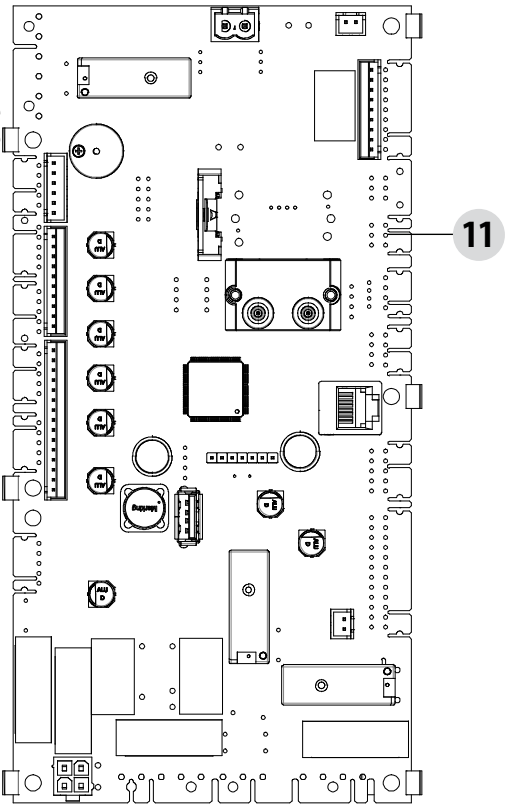

35. THERMOSTAT EXTÉRIEUR

RACCORDEMENT DU THERMOSTAT EXTERNE (EN OPTION)

Pour raccorder le thermostat externe, il faut débrancher la sonde de température ambiante de la borne en position 9 de la carte électronique et connecter le câblage du thermomètre externe.

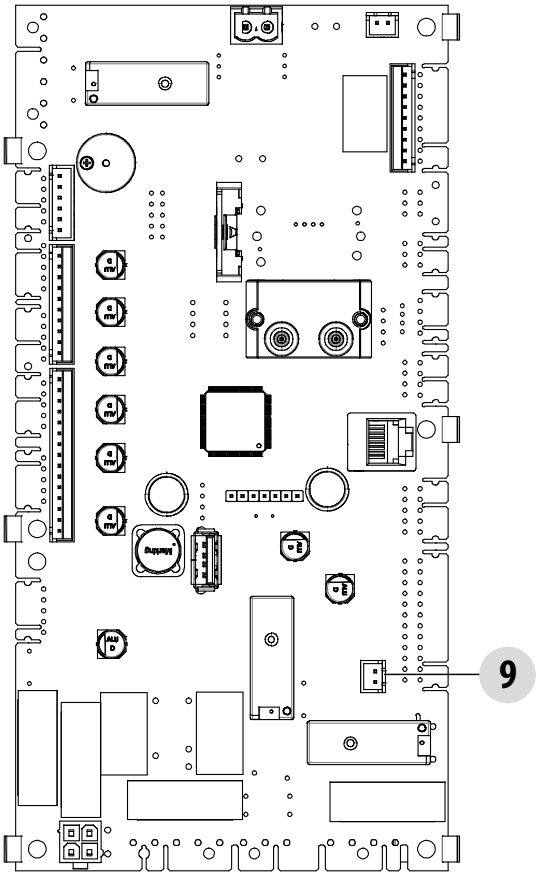

36-SÉCURITÉS

LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
Le produit est fourni avec les dispositifs de sécurité suivants.

SONDE DE TEMPÉRATURE DES FUMÉES
Elle relève la température des fumées en permettant le démarrage ou bien en arrêtant le produit lorsque la température des fumées descend en-dessous de la valeur configurée.

SONDE TEMPÉRATURE DU RÉSERVOIR PELLETS
Si la température dépasse la valeur de sécurité configurée, elle arrête immédiatement le fonctionnement du produit et pour le remettre en marche il est nécessaire d'attendre que le poêle se soit refroidi.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Le produit est protégé des violents écarts de courant par un fusible général qui se trouve dans le petit panneau de contrôle placé à l'arrière du poêle. Les cartes électroniques possèdent d'autres fusibles pour la protection.

RUPTURE DU VENTILATEUR FUMÉES
Si le ventilateur s'arrête, la carte électronique bloque rapidement la fourniture des pellets et l'alarme s'affiche.

RUPTURE DU MOTORÉDUCTEUR
Si le motoréducteur s'arrête, le produit s'éteint et l'alarme correspondante est signalée.

DÉFAUT TEMPORAIRE DE COURANT
S'il y a un manque de courant électrique durant le fonctionnement, quand l'alimentation revient, le produit se met en mode de refroidissement puis il se rallume de façon automatique.


DÉFAUT D'ALLUMAGE
Si durant la phase d'allumage, aucune flamme ne se développe, le produit se met en alarme.

IL EST INTERDIT D'ALTÉRER LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ.

Ce n'est seulement qu'après avoir supprimé la cause ayant provoqué l'intervention du système de sécurité qu'il est possible d'allumer le produit en rétablissant ainsi le fonctionnement automatique de la sonde. Pour comprendre de quelle anomalie il s'agit, consulter ce manuel qui explique comment intervenir en fonction du message d'alarme que l'appareil affiche.

37-ALARMES

ALARMES

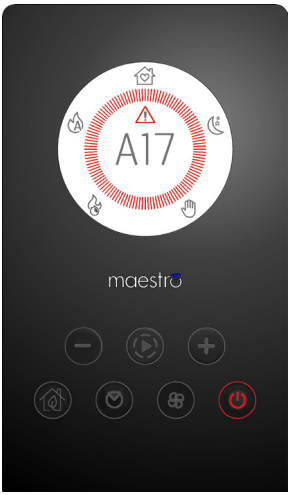

En cas d'alarme, la couronne devient rouge pour mettre en garde.

Le symbole et le code d'alarme s'affichent.

Le bouton devient rouge et clignote très rapidement

Tous les autres boutons sont désactivés.

Appuyer sur le bouton pendant au moins 3 s pour réinitialiser l'alarme.

36-SÉCURITÉS

SIGNALISATION DES ALARMES

En cas d'anomalie de fonctionnement, le poêle entre dans la phase d'extinction due à une alarme.
Le tableau suivant décrit les alarmes possibles signalées par le poêle, associées au code respectif qui apparaît sur le panneau d'urgence et il donne des conseils utiles pour résoudre le problème.

MESSAGE À L'ÉCRAN	TYPE DE PROBLÈME	SOLUTION
A01 **DÉFAUT D'ALLUMAGE**	La flamme ne s'allume pas	Contrôler le niveau des pellets dans le réservoir. Contrôler que le brasier est correctement placé dans son logement et qu'il n'y a pas d'incrustations ni de produits imbrûlés. Vérifier que la bougie de préchauffage chauffe. Vider et nettoyer soigneusement le brasier avant de rallumer.
A02 **PAS DE FLAMME**	Extinction anormale du feu	Contrôler le niveau des pellets dans le réservoir. Contrôler que le brasier repose bien dans son logement et qu'il n'y ait pas d'incrustations évidentes d'imbrûlé.
A03 **SÉCURITÉ PELLETS**	La température du réservoir des pellets dépasse le seuil de sécurité prévu. Surchauffe de la structure due à la dissipation réduite de la chaleur.	La structure est trop chaude car le produit a fonctionné pendant trop d'heures à la puissance maximale ou bien parce qu'il est mal ventilé. Lorsque le poêle est suffisamment froid, il faut appuyer sur le bouton ⏻ pendant au moins 3" pour réinitialiser l'alarme. Une fois l'alarme supprimée, il est possible de rallumer le poêle normalement.
A04 **SURCHAUFFE DES FUMÉES**	La température des fumées d'évacuation a dépassé les limites de sécurité préconfigurées.	Le poêle s'éteint de façon automatique. Laisser refroidir le poêle pendant quelques minutes puis le rallumer. Contrôler l'évacuation des fumées et vérifier le type de pellets utilisés en fonction des indications reportées au chapitre 2 de ce manuel.
A05 **OBSTRUCTION**	Obstruction du conduit de fumées - vent.	Vérifier le conduit de fumées et la fermeture de la porte.
	L'extracteur de fumées n'arrive pas à garantir l'air primaire nécessaire pour une combustion correcte.	Difficultés de tirage ou obstruction du brasier. Vérifier si le brasier est obstrué par les incrustations et éventuellement le nettoyer. Contrôler et nettoyer le conduit de fumées et l'entrée d'air.
A08 **MOTEUR DES FUMÉES EN PANNE**	Fonctionnement anormal du ventilateur des fumées	Contrôler la propreté du compartiment du ventilateur de fumées afin de vérifier si c'est la saleté qui le bloque. Si cela ne suffit pas, le ventilateur de fumées est en panne. Appeler une station technique agréée pour effectuer le remplacement.
A09 **THERMOCOUPLE EN PANNE**	La sonde des fumées s'est endommagée et ne détecte pas correctement la température des fumées d'évacuation.	Contacter une station technique agréée pour effectuer le remplacement du composant.
A11 **VIS SANS FIN EN PANNE**	Panne du système d'alimentation des pellets	Contacter une station technique agréée pour effectuer le remplacement du composant.
A12 **PANNE DU CAPTEUR DU MOTORÉDUCTEUR**	Capteur de pilotage du motoréducteur (PWM) en panne	Contacter une station technique agréée.

36-SÉCURITÉS

A13 **PANNE DE TEMPÉRATURE DE LA CARTE**	Surchauffe de l'unité de contrôle électronique	La structure est trop chaude car le produit a fonctionné pendant trop d'heures à la puissance maximale ou bien parce qu'il est mal ventilé. Lorsque le poêle est suffisamment froid, il faut appuyer sur le bouton ⏻ pendant au moins 3" pour réinitialiser l'alarme. Une fois l'alarme supprimée, il est possible de rallumer le poêle normalement.
A14 **CAPTEUR ACTIVE EN PANNE**	Panne au capteur du débit de l'air	Cette alarme, qui entraîne un blocage, peut être réinitialisée via l'application. Si le capteur est en panne, l'alarme réapparaît. Contacter une station technique agréée pour effectuer le remplacement du composant.
A17 **ALARME DE VIS SANS FIN BLOQUÉE**	Blocage de la vis sans fin dû à une obstruction des pellets ou d'un corps étranger	Même après la procédure de déblocage de la vis sans fin prévue par le logiciel (rotation dans les deux sens de marche du motoréducteur), la vis sans fin ne s'est pas débloquée. Essayer d'éliminer les pellets et/ou le corps étranger avec un aspirateur ou appeler une station technique agréée pour exécuter cette opération.
A21 **PRESSOSTAT**	Porte du poêle ouverte	Fermer la porte
	Portillon de chargement du combustible ouvert	Fermer le portillon.
	Vérification des joints	Vérifier que les joints de la porte coupe-feu, du portillon du réservoir et du portillon du compartiment à cendres, le cas échéant, sont intacts et en place.
	Vérification du pressostat	Vérifier que les capillaires en silicone sont intacts, propres et correctement raccordés au pressostat et à la machine. Vérifier que la buse de raccordement n'est pas obstruée par des saletés. Si les contrôles ci-dessus ne révèlent aucune anomalie, effectuer les contrôles expliqués dans la section dédiée ci-dessous.
	Difficultés de tirage	Vérifier que les passages de fumée sont dégagés et que la cheminée/le conduit de fumée n'est pas obstrué. Dans les régions venteuses, vérifier que le terminal de toit est anti-vent.
A22 **SONDE D'AMBIANCE EN PANNE**	Anomalie de la sonde de température ambiante	Contacter une station technique agréée pour effectuer le remplacement du composant.
A23 **DÉFAUT DE FERMETURE DU BRASIER**	Anomalie défaut de fermeture du brasier	Réinitialiser l'alarme en appuyant sur le bouton ON/OFF. Le poêle se mettra en phase d'extinction ou de refroidissement.
A26	Panne du ventilateur avant	Contacter une station technique agréée pour effectuer le remplacement du composant
A31	Défaillance des ventilateurs axiaux	Contacter une station technique agréée pour effectuer le remplacement du composant
E1	Capteur de température ambiante	Contacter une station technique agréée pour effectuer le remplacement du composant.
E2	Capteur de température du circuit du réfrigération	Contacter une station technique agréée pour effectuer le remplacement du composant.

36-SÉCURITÉS

FENÊTRE POP-UP	Sonde Wi-Fi débranchée	Vérifier la présence des piles chargées dans le dispositif Remplacer les piles et recommencer la procédure de connexion du dispositif
FENÊTRE POP-UP	Alarmes	L'application permet de recevoir une alerte concernant les alarmes ne pouvant pas être réinitialisées par l'application de type A01, A02, A03, A05, A21, mais uniquement par le biais du tableau sur le poêle. Après avoir réinitialisé l'alarme sur le tableau, réinitialiser le message de l'application.

Sortie de la condition d'alarme

Si une alarme intervient, il est nécessaire de suivre la procédure ci-dessous pour rétablir le fonctionnement normal du poêle :

- N'annuler les alarmes A01, A02, A03, A05, A21 que via le tableau sur le poêle.
- Annuler les autres alarmes de l'application.

Blocage mécanique du poêle

Les causes du blocage mécanique du poêle peuvent être les suivantes :

- Surchauffe de la structure (« A03 »)
- Surchauffe des fumées (« A04 »)
- Durant le fonctionnement du poêle, une entrée d'air non contrôlée dans la chambre de combustion ou une obstruction dans le conduit de fumées s'est produite (« A05 »)

Il n'y a que l'alarme **A21** qui émet un bip sonore intermittent tant que l'alarme est activée. Dans cette situation, la phase d'extinction est actionnée automatiquement. Lorsque cette procédure est lancée, toute tentative de rétablir le système est inutile. La cause du blocage est signalée à l'écran.

COMMENT RÉAGIR :

Si l'inscription « **A03** » apparaît : la structure est trop chaude car le produit a fonctionné pendant trop d'heures à la puissance maximum ou bien parce qu'elle est mal ventilée.

Lorsque le poêle est suffisamment froid, annuler l'alarme A03<bpt i="1" x="0" type="1" /> <ept i="1" />à partir du tableau. Une fois l'alarme supprimée, il est possible de rallumer le poêle normalement.

Si l'inscription « **A04** » apparaît : Le poêle s'éteint de façon automatique. Laisser refroidir le poêle pendant quelques minutes puis le rallumer. Contrôler l'évacuation des fumées et vérifier le type de pellets utilisés en fonction des indications fournies au chapitre spécifique du manuel.

Si l'inscription « **A05** » apparaît :cela est causé par l'ouverture prolongée de la porte feu ou par une infiltration sensible d'air (ex. bouchon d'inspection ventilateur fumées absent). Si l'alarme n'est pas due à ces facteurs, contrôler et, le cas échéant, nettoyer le conduit de fumées et la cheminée (il est conseillé de faire exécuter cette opération par un technicien spécialisé MCZ).

Ce n'est seulement après avoir éliminé définitivement la cause du blocage qu'il est possible d'effectuer un nouvel allumage.

36-SÉCURITÉS

VÉRIFICATION DU PRESSOSTAT (A21)

Ce contrôle ne doit être effectué que par un opérateur qualifié.

Lors de la mise en service et de chaque entretien périodique, ou en cas de déclenchement de l'alarme A21 (ou A05) non justifié par des ouvertures/obstructions imprévues, vérifier que le signal du pressostat est en ordre :

Allumer l'appareil et le régler sur la puissance minimale. 15 minutes après l'allumage, lorsque la flamme s'est stabilisée à la puissance minimale, choisir l'une des 2 procédures suivantes (au choix) :

- Vérifier si la vitesse du ventilateur de fumée reste stable au-dessus de 900 tr/min (pour ce faire, ouvrir le menu « Info » sur l'interface utilisateur graphique), si ce n'est pas le cas, augmenter la recette de l'air de combustion jusqu'à ce que cette condition soit remplie.
- Il est également possible de mesurer la pression négative détectée par le pressostat à l'aide d'un manomètre relié à la connexion capillaire du pressostat à l'appareil. Pour que le produit fonctionne correctement, la pression négative mesurée doit être en permanence égale ou supérieure à 14 Pa ; dans le cas contraire, augmenter la recette de l'air de combustion jusqu'à ce que cette condition soit remplie.

Pour modifier la recette de l'air de combustion, il faut entrer dans le menu technique et sélectionner l'option de menu correspondante, qui permet de modifier les paramètres d'admission des gaz de combustion en pourcentage.
Par défaut, la valeur est fixée à 0. Augmenter le paramètre en cas de mauvais tirage de la cheminée ou le diminuer en cas de tirage excessif.

38-CONSEILS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

SEULS UNE INSTALLATION CORRECTE AINSI QU'UN ENTRETIEN ET UN NETTOYAGE APPROPRIÉS DE L'APPAREIL PEUVENT GARANTIR LE BON FONCTIONNEMENT ET UNE UTILISATION SÛRE DU PRODUIT.

Nous souhaitons vous informer que nous connaissons des cas de dysfonctionnement de produits de chauffage domestique à pellets, principalement dus à des installations incorrectes, des opérations d'entretien inappropriées ou un usage non conforme.
Nous vous assurons que tous nos produits sont extrêmement sûrs et certifiés selon les normes européennes de référence. Le système d'allumage a été testé avec la plus grande attention afin d'augmenter l'efficacité d'allumage et éviter tout problème, même dans les pires conditions d'utilisation. Quoi qu'il en soit, comme tout autre produit à pellets, nos appareils doivent être installés correctement et les opérations périodiques de nettoyage et d'entretien doivent être effectuées afin de garantir un fonctionnement sûr. Nos études démontrent que ces dysfonctionnements sont principalement dus à la combinaison de certains ou de tous les facteurs suivants :

- L'obstruction des trous du brasier ou la déformation du brasier, résultat d'un entretien insuffisant, des conditions susceptibles de provoquer des allumages retardés, générant une production anormale de gaz imbrûlés.
- L'insuffisance de l'air de combustion en raison d'une taille réduite ou de l'obstruction du canal d'entrée de l'air.
- L'utilisation de canaux de fumée non conformes aux exigences réglementaires en matière d'installation, qui ne garantissent pas un tirage adéquat.
- L'obstruction partielle de la cheminée, due à un entretien insuffisant, qui réduit le tirage et complique donc l'allumage.
- Un terminal de cheminée non conforme aux indications de cette notice et donc, inapproprié pour prévenir d'éventuels phénomènes de tirage inverse.
- Ce facteur devient déterminant quand le produit est installé dans des zones particulièrement venteuses, telles que les zones côtières.

La combinaison d'un ou de plusieurs de ces facteurs peut engendrer des conditions de grave dysfonctionnement.
Pour éviter cela, il est fondamental de garantir une installation du produit conforme aux réglementations en vigueur.
Il est également essentiel de respecter les simples règles suivantes :

- Après chaque extraction pour le nettoyage, le brasier doit toujours être remis correctement dans sa position de fonctionnement avant toute utilisation du produit, en éliminant complètement la saleté résiduelle éventuellement présente sur la base d'appui
- Les pellets ne doivent jamais être chargés manuellement dans le brasier, ni avant un allumage, ni pendant le fonctionnement.
- L'accumulation de pellets non brûlés suite à un éventuel défaut d'allumage doit être éliminée avant de rallumer l'appareil. Contrôler qu'il est positionné correctement dans son logement et que l'entrée d'air comburant et la sortie des fumées sont régulières.
- Si l'appareil rate plusieurs fois l'allumage, il est conseillé de cesser immédiatement de l'utiliser et de contacter un technicien habilité afin de contrôler son fonctionnement.

Le respect de ces indications est absolument suffisant pour garantir un bon fonctionnement du produit et éviter tout problème.
Si les précautions susmentionnées ne sont pas respectées et qu'à l'allumage, une surcharge de pellets se produit dans le brasier, ce qui entraîne la production anormale de fumée dans la chambre de combustion, respecter scrupuleusement les indications suivantes :

- Ne débrancher en aucun cas l'appareil de l'alimentation électrique : cela risque d'arrêter le ventilateur d'aspiration des fumées et de provoquer la libération des fumées dans la pièce.
- Ouvrir les fenêtres par précaution, pour aérer la pièce d'installation et évacuer les fumées éventuellement dégagées dans la pièce (la cheminée risque de ne pas fonctionner correctement)
- Ne pas ouvrir la porte feu : cela risque de compromettre le bon fonctionnement du système d'évacuation des fumées vers la cheminée.
- Éteindre tout simplement le poêle en intervenant sur le bouton d'allumage et d'extinction du panneau de commande (et non pas sur le bouton postérieur de la prise d'alimentation !) et s'éloigner du poêle en attendant que la fumée soit totalement évacuée.
- Avant toute tentative de rallumage, nettoyer à fond le brasier et ses trous de passage de l'air afin d'éliminer toute incrustation et les éventuels pellets non brûlés ; remettre le brasier en place dans son logement en éliminant les résidus éventuellement présents sur sa base d'appui. Si l'appareil rate l'allumage de manière répétée, il est conseillé de suspendre immédiatement son utilisation et de contacter un technicien habilité afin de contrôler son fonctionnement et celui de la cheminée.

39-NETTOYAGE

Seuls un entretien et un nettoyage appropriés du poêle permettent de garantir sa sécurité et son bon fonctionnement.


ATTENTION !
Toutes les opérations de nettoyage de toutes les parties doivent être exécutées lorsque le produit est complètement froid et avec la prise électrique débranchée.
Débrancher l'appareil de l'alimentation à 230 V avant d'effectuer toute opération d'entretien »


Le produit requiert peu d'entretien s'il est utilisé avec des pellets certifiés et de qualité.

NETTOYAGE QUOTIDIEN OU HEBDOMADAIRE PAR L'UTILISATEUR

Nettoyage du compartiment de récupération des cendres

Toutes les semaines **il est conseillé**de nettoyer l'espace de récupération de la cendre et les éventuelles incrustations qui pourraient obstruer les trous de passage de l'air. Utilisez un aspirateur pour ramasser les cendres qui restent dans le foyer et dans la zone située sous le foyer.
Ouvrir la porte décorative « S », la porte du foyer « R » et la porte des cendres « I », et aspirer toutes les cendres accumulées.

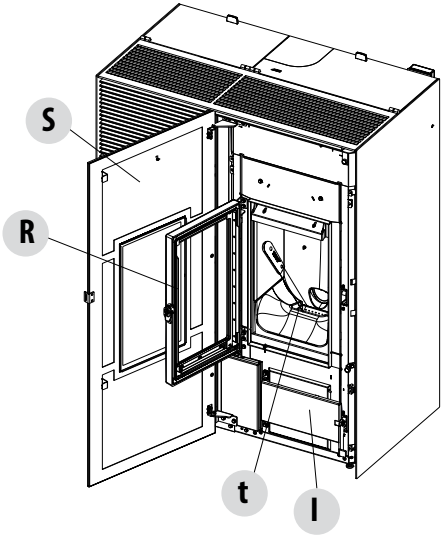

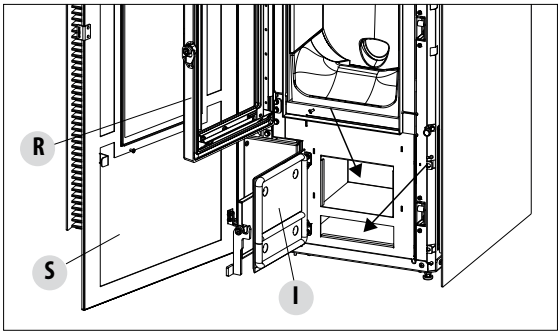

Afin d'éliminer tout résidu, il est conseillé d'utiliser, selon le produit, un écouvillon ou une brosse métallique « t » (FOURNI) pour nettoyer soigneusement la zone du feu. Une fois cette opération terminée, utilisez un aspirateur pour enlever tout résidu.

La combustion avec la technologie CORE, selon le type de pellet utilisé, peut entraîner la formation de résidus carbonés à l'intérieur du brasier. C'est pourquoi il est nécessaire d'utiliser l'écouvillon/brosse métallique au moins 2 fois par semaine pour enlever ces dépôts, qui tomberont également dans le compartiment du dessous sous forme de petits morceaux ou de croûtes. Le brasier en acier inoxydable 310S permet un nettoyage facile, surtout si l'écouvillon/la brosse est utilisé énergiquement.

Faire toujours ces opérations **avec le poêle éteint et les cendres complètement refroidies**.
Dans ce cas, utiliser un aspirateur adapté à l'aspiration de particules de petites dimensions.
C'est votre expérience et la qualité des pellets qui déterminent la fréquence du nettoyage du compartiment à cendres. **Il est de toute façon conseillé de ne pas dépasser une semaine.** Une fois la phase de nettoyage quotidienne terminée, ne pas oublier de fermer toutes les portes.

38-CONSEILS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

NETTOYAGE DE LA VITRE

Pour le nettoyage de la vitre céramique, il est conseillé d'utiliser un pinceau sec ou, en cas de saleté importante, un détergent en spray spécifique à pulvériser en petite quantité, puis de la nettoyer avec un chiffon.



ATTENTION !
Ne pas utiliser de produits abrasifs et pour le nettoyage de la vitre, ne pas pulvériser le produit sur les parties peintes et sur les joints d'étanchéité de la porte coupe-feu (cordon en fibre de céramique).

NETTOYAGE DU REVÊTEMENT DE POÊLE

Ci-après quelques indications pour le nettoyage du revêtement en métal du poêle :

- N'utiliser que de l'eau éventuellement additionnée de détergents neutres (pH7) et caractérisés par des additifs légers.
- N'utiliser de l'eau que sur un chiffon. Il y a des pièces électriques qui risquent d'être endommagées.
- Utiliser des chiffons doux et non abrasifs. Éviter de frotter les surfaces.
- Ne pas utiliser de solvants ni d'agents abrasifs. Ne pas utiliser de préparations pour le nettoyage des peintures car elles risquent d'être agressives.

38-CONSEILS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

NETTOYAGES PÉRIODIQUES PAR LE TECHNICIEN QUALIFIÉ

NETTOYAGE DE L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR ET DU COMPARTIMENT INFÉRIEUR


À la fin de l'hiver, **il est nécessaire** , de nettoyer l'espace où passent les fumées d'évacuation.
Ce nettoyage doit obligatoirement être fait de façon à faciliter l'élimination générale de tous les résidus de la combustion, avant que le temps et l'humidité ne les compactent et qu'il soit ainsi difficile de les enlever.

ATTENTION :
il est obligatoire de faire effectuer les nettoyages périodiques en fin de saison par un technicien agréé afin de pouvoir remplacer également les joints d'étanchéité.

NETTOYAGE DE L'ÉCHANGEUR
RETRAIT DES FONTES DU FOYER


Lorsque le poêle est froid et sans revêtements concernés, procéder au nettoyage de l'échangeur supérieur. Pour un nettoyage plus soigneux, il est possible de retirer les fontes du foyer de la manière suivante :

- les deux latérales « Q » et « U »
- le dos « Z »
- la base « V »

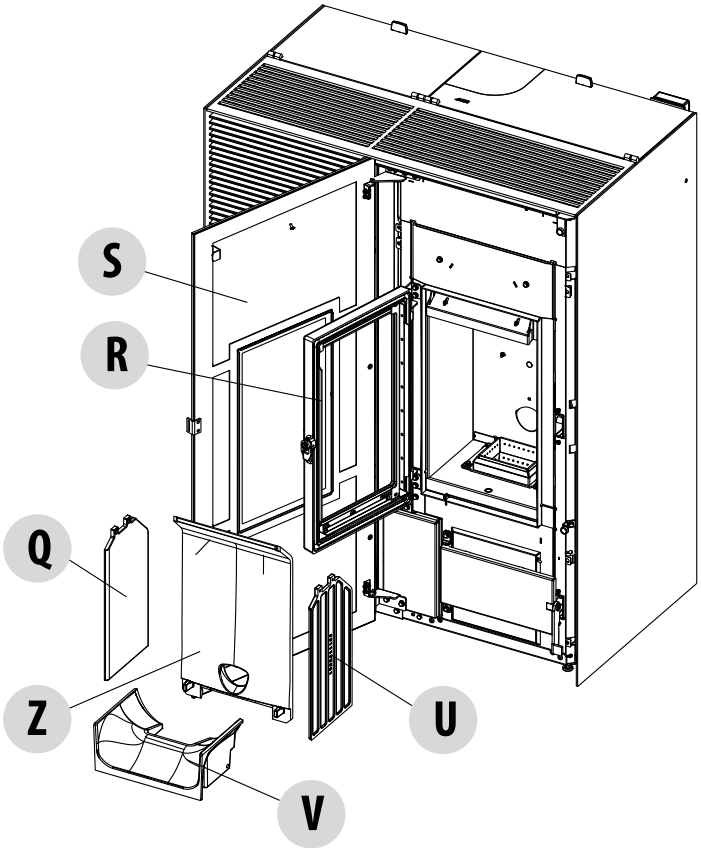


38-CONSEILS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ


Procéder ensuite à l'enlèvement du déflecteur supérieur « **J** », pour cela ouvrir la porte esthétique et le foyer, en haut avec les mains soulever la plaque « **J** » vers le haut, l'incliner à droite ou à gauche pour qu'il se dégage des supports et l'enlever.

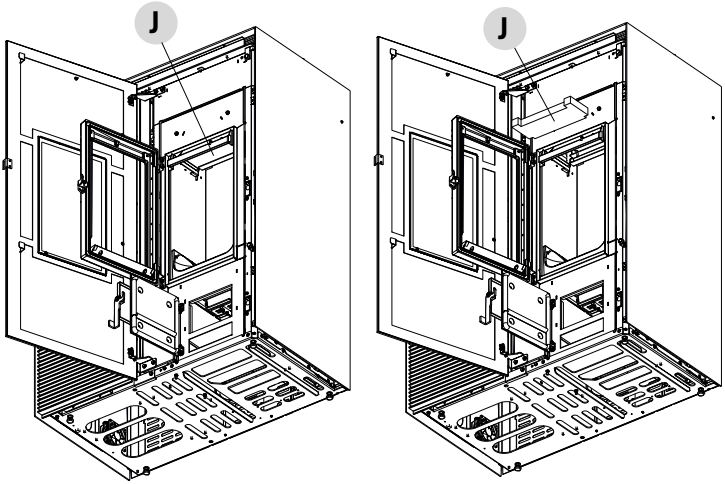


À l'aide d'une barre rigide ou d'une brosse pour bouteilles, gratter les parois du foyer (voir la flèche - respectivement à droite et à gauche/ au-dessus et en dessous du foyer) de façon à laisser tomber les cendres dans le compartiment inférieur.

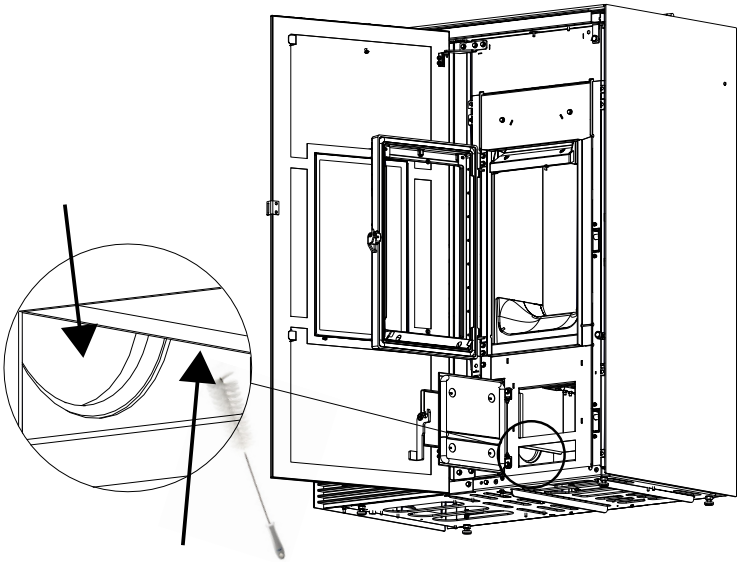

38-CONSEILS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

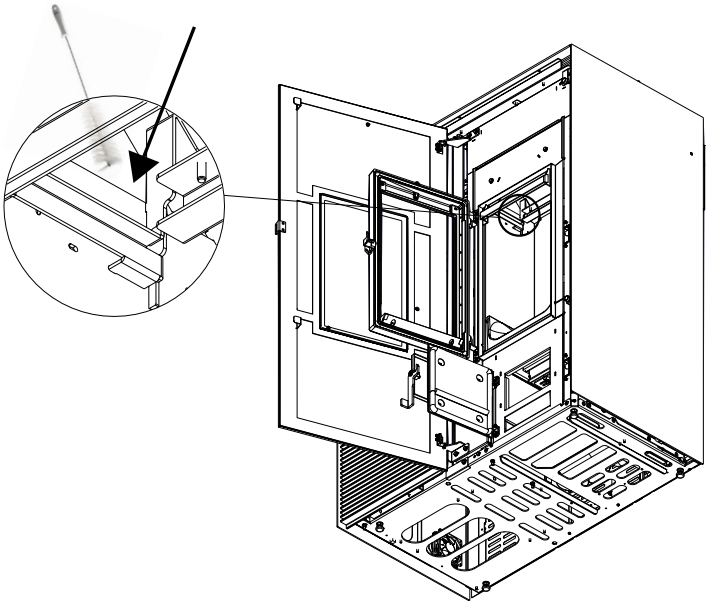


Bien nettoyer ensuite l'échangeur inférieur aussi, changer les joints éventuels, remonter le tout.

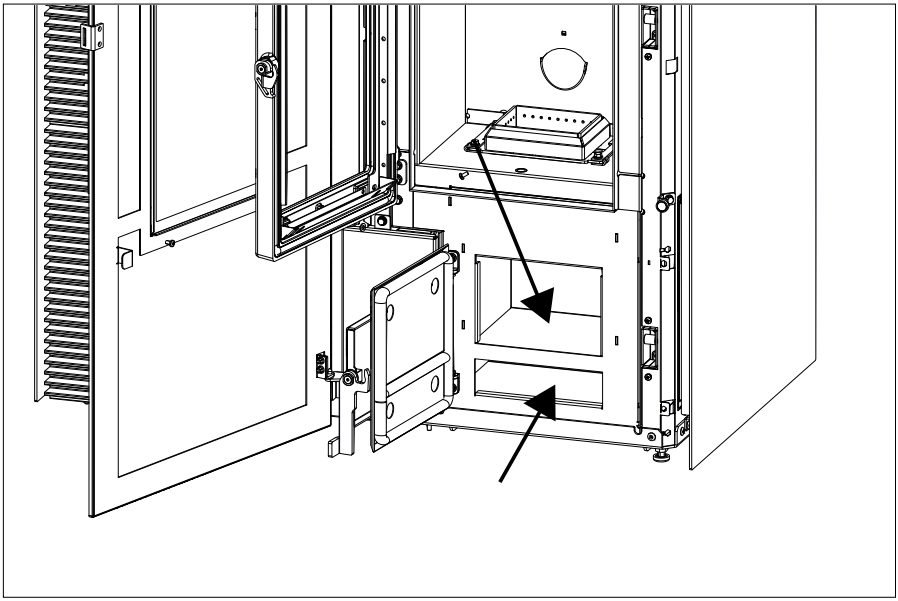

38-CONSEILS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

REMPLACEMENT DE L'EXTRACTEUR DE FUMÉES

S'il est nécessaire de remplacer l'extracteur de fumées « V », enlever les 3 vis « x » et retirer la plaque « T ».
Sinon, le nettoyage de l'extracteur se fait depuis l'intérieur du portillon « I ».

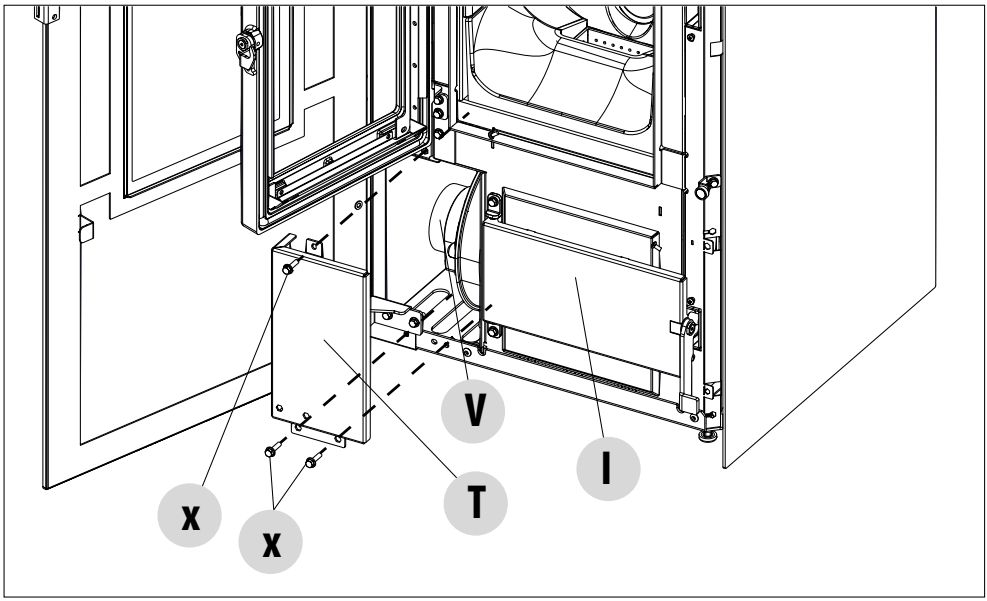

REMPLACEMENT DU VENTILATEUR DES FUMÉES

Si le remplacement du ventilateur d'évacuation des fumées s'avère nécessaire, il faut utiliser un tournevis cruciforme dont la tige mesure au moins 160 mm.

38-CONSEILS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

NETTOYAGE DU SYSTÈME D'ÉVACUATION DES FUMÉES ET CONTRÔLES EN GÉNÉRAL

Nettoyer l'installation d'évacuation des fumées surtout à proximité des raccords en « T », des coudes et des éventuels segments horizontaux du conduit de fumées.


Pour obtenir des informations concernant le nettoyage périodique du conduit des fumées, s'adresser à un ramoneur qualifié.

Vérifier l'étanchéité des joints en fibre céramique présents sur la porte du poêle. Si besoin est, commander les nouveaux joints au revendeur pour le remplacement ou contacter un centre de service agréé pour réaliser toute l'opération.

ATTENTION :

La fréquence de nettoyage de l'installation d'évacuation des fumées doit être déterminée en fonction de l'utilisation qui est faite du poêle et du type d'installation.


Il est conseillé de confier l'entretien et le nettoyage de fin de saison à un centre de service agréé car il effectuera non seulement les opérations décrites ci-dessus mais également un contrôle général des composants.

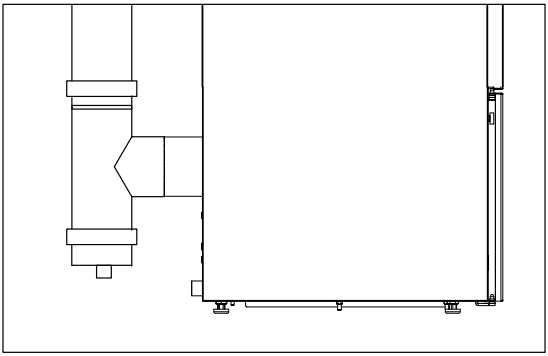

NETTOYAGE DE LA SORTIE DE FUMÉES SUPÉRIEURE

Après avoir retiré le panneau central arrière « V ». ou simplement le panneau de service « S ». (voir PARTIE 1 - pages dédiées), nettoyer le nettoyage du tuyau de fumées.


Retirer le bouchon « **Q** » et le joint « **g** ». Nettoyer ensuite le tuyau « **T** », le bouchon « **Q** » et remplacer le joint « **g** » si nécessaire.

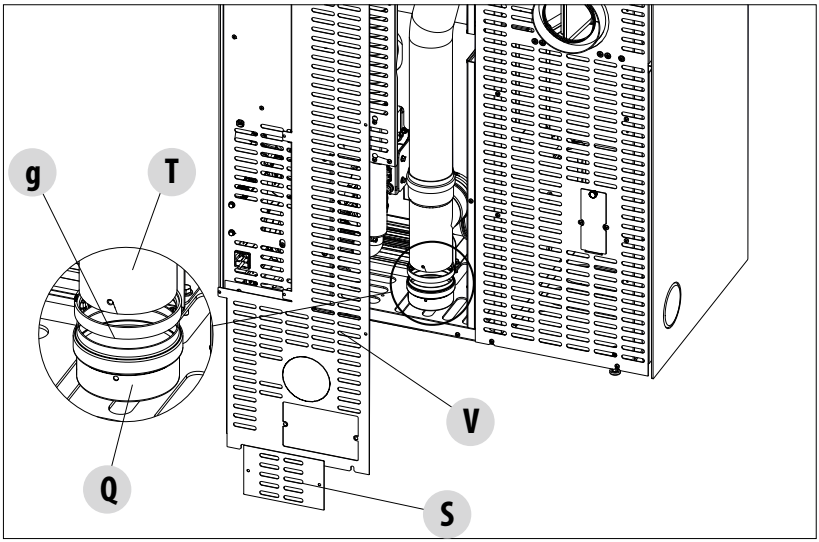

38-CONSEILS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DE LA FONCTIONNALITÉ DE FERMETURE DU PORTILLON

Vérifier que la fermeture de la porte assure l'étanchéité (en effectuant le test de la « feuille de papier ») et que, lorsque la porte est fermée, le taquet de fermeture (X sur la figure) ne dépasse pas de la tôle à laquelle il est fixé. Sur certains produits, il faut démonter le revêtement esthétique pour évaluer toute saillie anormale du taquet lorsque la porte est fermée.

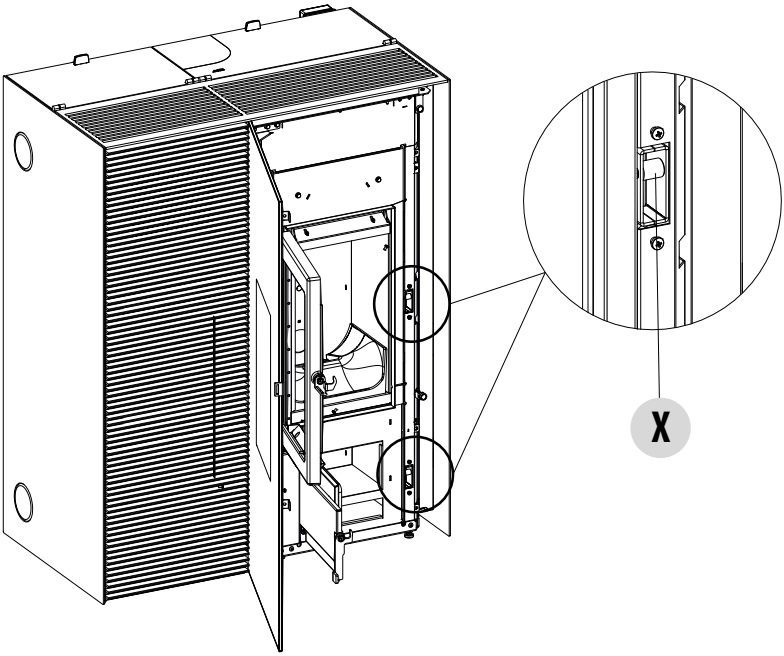

REMPLACEMENT DES FUSIBLES DE LA CARTE


La position des fusibles est indiquée sur la carte électronique.

ATTENTION !
En cas de dysfonctionnement, vérifier l'intégrité des fusibles et les remplacer si nécessaire.

38-CONSEILS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

NETTOYAGE CÔTÉ MONOBLOC (FROID)

Lors du nettoyage régulier, nettoyer le filtre anti-poussière « Q » (voir les instructions de démontage de la PARTIE 1).
Vérifier également que le tuyau d'air ne soit pas obstrué.

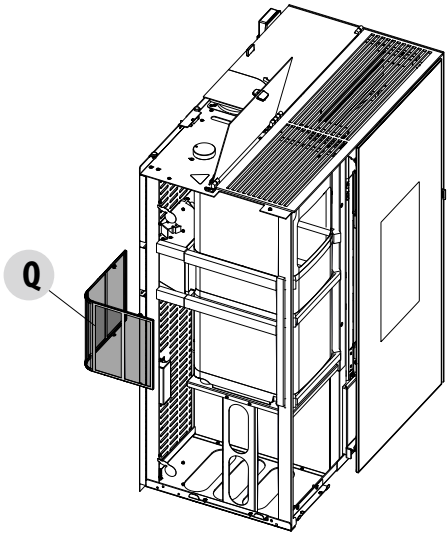

38-CONSEILS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

ÉVACUATION DE LA CONDENSATION MONOBLOC


La machine ne nécessite pas de raccordements à des canalisations d'eau ou à des conteneurs de collecte, car la condensation qui se forme naturellement sur les échangeurs est recueillie au fond du monobloc, puis nébulisée et expulsée avec l'air chaud.


En cas d'humidité très élevée et prolongée ou d'utilisation de la machine dans des pièces très grandes et humides, il peut se former de la condensation qui dépasse la capacité d'élimination ; dans ces cas, le système est équipé d'un flotteur qui bloque le système.

L'icône s'affiche sur le panneau de commande, qui informe qu'il faut évacuer la condensation.

Pour évacuer la condensation, procéder comme suit :

- à l'arrière du poêle (côté froid), retirer la plaque « T" » en dévissant la vis « x »
- à l'intérieur de la boîte se trouve le tube « s » avec le bouchon, le tirer et l'amener à l'extérieur de la machine pour évacuer l'eau dans un récipient.

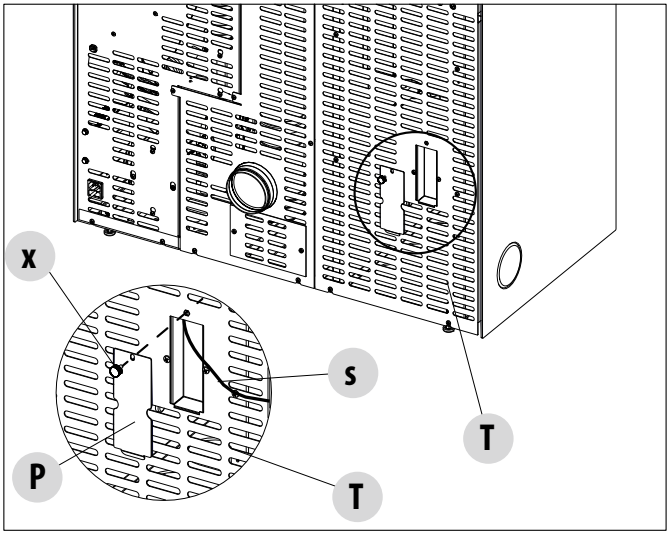


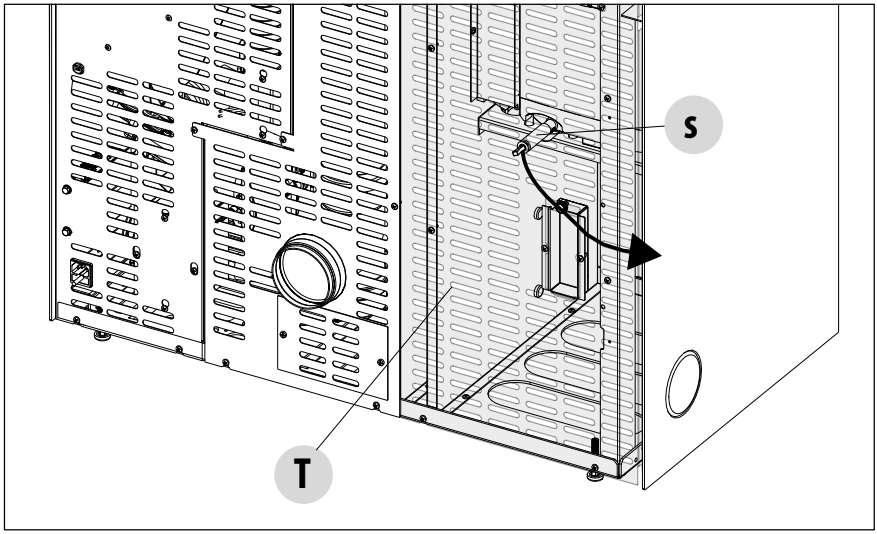

38-CONSEILS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

MISE HORS SERVICE (en fin de saison)

À la fin de chaque saison, avant d'éteindre le produit, il est conseillé d'éliminer complètement les pellets du réservoir à l'aide d'un aspirateur à long tube.
Il est conseillé d'enlever les pellets inutilisés du réservoir car ils peuvent retenir l'humidité, de débrancher toute canalisation de l'air comburant pouvant amener de l'humidité à l'intérieur de la chambre de combustion mais surtout, de demander à un technicien spécialisé de rafraîchir la peinture à l'intérieur de la chambre de combustion avec des peintures siliconées spécifiques en spray (à acheter dans n'importe quel point de vente ou CAT) lors des opérations d'entretien programmé annuel de fin de saison. La peinture protège ainsi les parties à l'intérieur de la chambre de combustion, en bloquant tout type de processus d'oxydation.

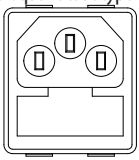

Durant la période d'inutilisation, l'appareil doit être débranché du réseau électrique. Pour une plus grande sécurité, surtout en présence d'enfants, nous conseillons d'enlever le câble d'alimentation.
Si au rallumage, en appuyant sur l'interrupteur général placé sur le côté du produit, l'écran du panneau de contrôle ne s'allume pas, cela signifie qu'il pourrait être nécessaire de remplacer le fusible de service.
Sur le côté du produit, il y a un compartiment porte-fusibles qui se trouve à proximité de la prise d'alimentation. Après avoir débranché les fiches de la prise de courant, ouvrir le couvercle du compartiment porte-fusibles à l'aide d'un tournevis et si nécessaire, les faire remplacer (5,00 A retardé) par un technicien autorisé et qualifié.

CONTRÔLE DES COMPOSANTS INTERNES

ATTENTION !
Le contrôle des composants électromécaniques internes doit être effectué uniquement par un personnel qualifié ayant des connaissances techniques concernant la combustion et l'électricité.

Il est conseillé de réaliser cet entretien périodique annuel (avec un contrat d'assistance programmé) qui porte sur le contrôle visuel et de fonctionnement des composants internes. Le récapitulatif des interventions de contrôle et/ou d'entretien indispensables pour le fonctionnement correct du produit est indiqué ci-dessous.

	PIÈCES/FRÉQUENCE	2-3 JOURS	7 JOURS	1 AN
PAR L'UTILISATEUR	Compartiment de récupération des cendres*		•	
	Vitre	•		
	Évacuation de la condensation	le cas échéant		
PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ	Échangeur supérieur			•
	Échangeur inférieur			•
	Canal de fumée			•
	Joints d'étanchéité			•
	Fonctionnalité de fermeture du portillon			•
	Filtre anti-poussière monobloc			•

* Le nettoyage des cendres dépend de plusieurs facteurs (type de pellet, puissance du poêle, utilisation du poêle, type d'installation…) c'est votre expérience qui vous indiquera le temps exact de nettoyage.

40-PANNES/CAUSES/SOLUTIONS

ATTENTION !
Toutes les réparations ne doivent être effectuées que par un technicien spécialisé, lorsque le produit est à l'arrêt et la prise électrique débranchée.

ANOMALIE	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Les pellets ne sont pas introduits dans la chambre de combustion.	Le réservoir à pellets est vide.	Remplir le réservoir de pellets.
	La vis sans fin est bloquée par la sciure.	Vider le réservoir et, à la main, débloquer la vis sans fin en enlevant la sciure.
	Motoréducteur en panne.	Remplacer le motoréducteur.
	Carte électronique défectueuse.	Remplacer la carte électrique.
Le feu s'éteint ou le produit s'arrête automatiquement.	Le réservoir à pellets est vide.	Remplir le réservoir de pellets.
	Les pellets ne sont pas émis.	Voir l'anomalie précédente.
	La sonde de sécurité de la température des pellets est intervenue.	Laisser le produit refroidir, réinitialiser le thermostat jusqu'à l'arrêt du blocage et rallumer l'appareil ; si le problème persiste, contacter l'assistance technique.
	Chrono activé.	Contrôler si la configuration chrono est activée.
	La porte n'est pas fermée parfaitement ou les joints d'étanchéité sont usés.	Fermer la porte et faire remplacer les joints d'étanchéité par d'autres pièces d'origine.
	Pellets inappropriés.	Remplacer le type de pellets par un type conseillé par le fabricant.
	Faible apport de pellets.	Faire contrôler l'afflux du combustible en suivant les instructions du manuel.
	Chambre de combustion sale.	Nettoyer la chambre de combustion en suivant les instructions du manuel.
	Évacuation obstruée.	Nettoyer le conduit de fumées.
	Moteur d'extraction des fumées en panne.	Vérifier, et éventuellement, remplacer le moteur.


40-PANNES/CAUSES/SOLUTIONS

ANOMALIE	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Le produit fonctionne pendant quelques minutes puis s'éteint.	La phase d'allumage n'est pas terminée.	Recommencer la phase d'allumage.
	Coupure de courant momentanée.	Rallumer.
	Conduit de fumées obstrué.	Nettoyer le conduit de fumées.
	Sondes de températures défectueuses ou en panne.	Inspection et remplacement des sondes.
Les pellets s'accumulent dans le brasier, la vitre de la porte se salit et la flamme est faible.	Air de combustion insuffisant.	S'assurer que la prise d'air est dans la pièce et qu'elle est dégagée. Nettoyer le brasier et contrôler que tous les trous sont ouverts. Effectuer un nettoyage général de la chambre de combustion et du conduit de fumées. Vérifier l'état des joints d'étanchéité de la porte.
	Pellets humides ou inappropriés.	Changer le type de pellets.
	Moteur d'aspiration des fumées en panne.	Vérifier, et éventuellement, remplacer le moteur.
Le moteur d'aspiration des fumées ne fonctionne pas.	L'appareil n'a pas de tension électrique.	Vérifier la tension du réseau et le fusible de protection.
	Le moteur est en panne.	Vérifier le moteur et le condensateur, et éventuellement, les remplacer.
	La carte est défectueuse.	Remplacer la carte électrique.
	Le panneau de commande est en panne.	Remplacer le panneau de commande.
Le ventilateur de l'air de convection ne s'arrête pas.	Sonde thermique défectueuse ou en panne.	Vérifier le fonctionnement de la sonde et éventuellement la remplacer.
	Ventilateur en panne.	Attendre quelques minutes, vérifier le fonctionnement du moteur et éventuellement, le remplacer.
	Le produit n'a pas encore atteint la température d'extinction.	Attendre.

40-PANNES/CAUSES/SOLUTIONS

ANOMALIE	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Le ventilateur d'air ne s'allume pas.	Le produit n'a pas atteint la température.	Attendre.
En position automatique, le produit fonctionne toujours à la puissance maximale.	Thermostat d'ambiance en position maximale.	Configurer à nouveau la température.
	Sonde de détection de la température en panne.	Inspection de la sonde et remplacement éventuel.
	Panneau de commande défectueux ou en panne.	Inspection du tableau et remplacement éventuel.
Le produit ne s'allume pas.	Défaut d'énergie électrique.	Contrôler que la prise électrique soit branchée.
	Le fusible est intervenu suite à une panne.	Remplacer le fusible par un fusible aux mêmes caractéristiques (5x20 mm 5,00 A).
	Contrôler le brasier.	Nettoyer le brasier et éliminer les incrustations ou les résidus de pellets imbrûlés.
	Contrôler la position du brasier.	Replacer le brasier dans son logement.
	Contrôler que la bougie de préchauffage chauffe.	Inspection et remplacement éventuel.
	Évacuation ou conduit de fumées obstrué.	Nettoyer l'évacuation des fumées et/ou le conduit de fumées.
	Bougie de préchauffage en panne.	Remplacer la bougie de préchauffage.
Le panneau de commande affiche SELECT	Rien ne fonctionne	Sélectionner la fonction de l'appareil (CHAUD-FROID) à l'aide du bouton rotatif.

41-CARTE ÉLECTRONIQUE

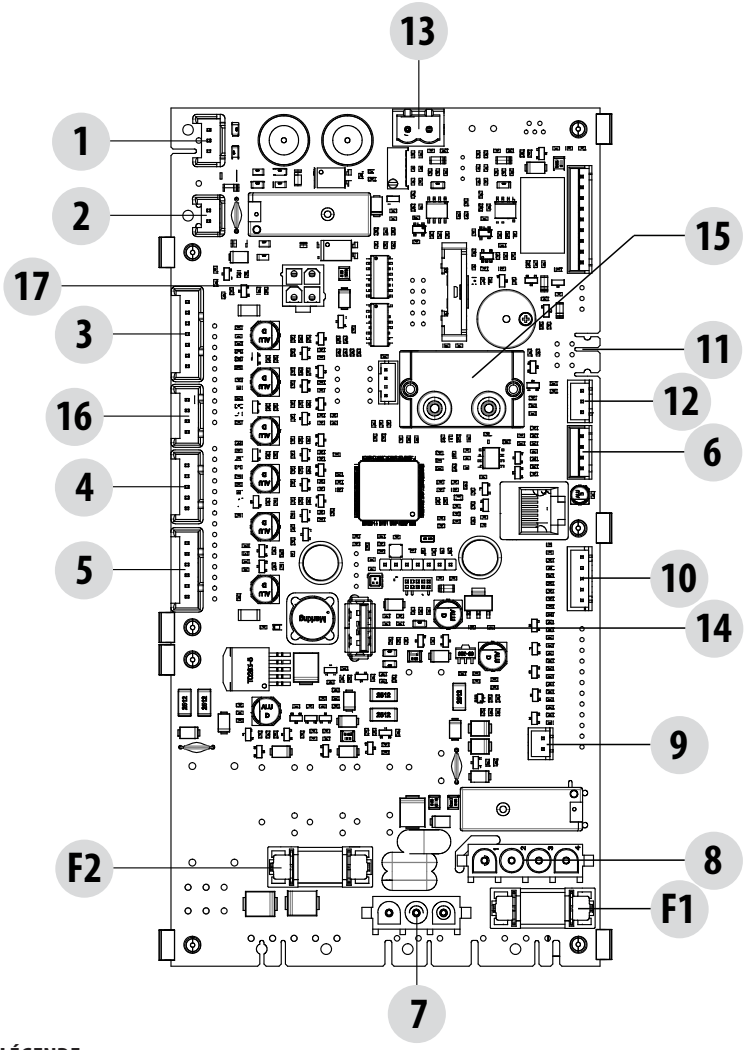

CÂBLES ÉLECTRIQUES SOUS TENSION

DÉBRANCHER LE CÂBLE D'ALIMENTATION 230 V AVANT D'EFFECTUER TOUTE OPÉRATION SUR LES CARTES ÉLECTRIQUES

LÉGENDE

1. PRESSOSTAT À AIR 2. KLIXON 3. MOTEUR DE LA GRILLE DU BRASIER 4. EXTRACTEUR DE FUMÉES 5. MOTORÉDUCTEUR SANS BALAIS 6. SÉLECTEUR MICRO 7. ALIMENTATION DE LA CARTE 8. ALLUMAGE (BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE)	9. SONDE D'AMBIANCE 10. ENCODEUR ÉLECTRONIQUE 11. CAPTEUR DE PELLETS 12. SÉRIE MONOBLOC 13. SONDE DES FUMÉES 14. MISE À JOUR DU LOGICIEL (USB) 15. DIFFÉRENTIEL DE PRESSION 16. VENTILATEUR D'AMBIANCE 17. VENTILATEURS AXIAUX	F1 FUSIBLE BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE F2 FUSIBLE 24 V

N.B. Les câbles électriques de chaque composant sont munis de connecteurs précâblés dont la mesure diffère l'une de l'autre.

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce n°8
33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) – ITALIE
Téléphone : +39 0434/599599 r.a.
Fax : +39 0434/599598
Internet : www.mcz.it
E-mail : mcz@mcz.it