
MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION **FR**

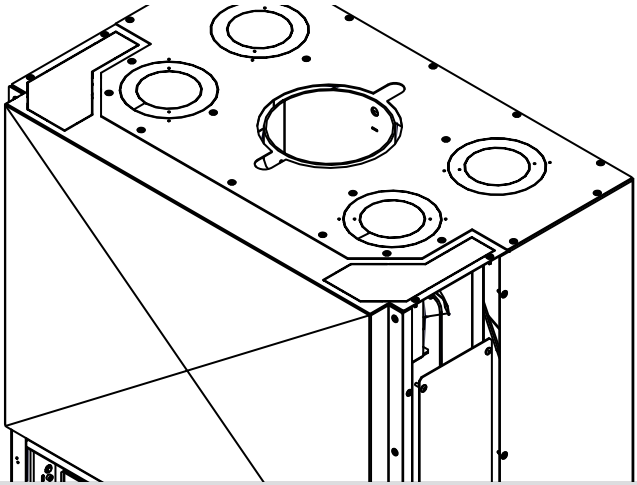

FOYER FERMÉ

PLASMA 75/85/95/115 WOOD
PLASMA 115B WOOD
PLASMA B95 WOOD

Traductions des instructions en langue originale

MCZ

8901958000

INDEX

INDEX II
INTRODUCTION 1
1-MISES EN GARDE ET CONDITIONS DE GARANTIE 2
2-CHOIX DU COMBUSTIBLE 10
3-INSTALLATION 12
4-DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 17
5- DÉBALLAGE 45
6-POSITIONNEMENT 48
7-MODE DE FONCTIONNEMENT 50
8-PRISES D'AIR 51
9-PREMIER ALLUMAGE 57
10-EASY GOING 59
11-EASY SWITCH 61
12-ACCESSOIRES 66
13-MAINTENANCE ET NETTOYAGE 69

INTRODUCTION

Très cher Client,
nos produits sont conçus et fabriqués conformément aux normes en vigueur, avec des matériaux d'excellente qualité et une expérience approfondie des processus de transformation.
Pour vous permettre d'obtenir les meilleures performances possibles de votre poêle, nous vous suggérons de lire attentivement les instructions figurant dans ce manuel.
Ce manuel d'installation et d'utilisation est une partie intégrante du produit : veiller à ce qu'il accompagne toujours l'appareil, même en cas de cession à un autre propriétaire. En cas de perte, demander un exemplaire au service d'assistance technique local ou le télécharger directement depuis le site Internet de l'entreprise.
Toutes les réglementations locales, y compris celles qui se rapportent aux normes nationales et européennes, doivent être respectées lors de l'installation de l'appareil.
En Italie, pour les installations de systèmes à biomasse inférieurs à 35 kW, la réglementation de référence est le décret ministériel 37/08 et tout poseur qualifié en possession des conditions requises en la matière doit délivrer un certificat de conformité du système installé. (Le système est l'ensemble Générateur + Cheminée + Prise d'air).

RÉVISIONS DE LA PUBLICATION

Le contenu de ce manuel, de nature strictement technique, appartient à l'entreprise MCZ Group Spa.
Aucune partie de ce manuel ne peut être traduite dans une autre langue ni adaptée ni reproduite, même partiellement, sous une autre forme ni par aucun moyen mécanique, électronique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de la société MCZ Group Spa.
La société se réserve le droit d'apporter des modifications au produit, à tout moment et sans aucun préavis. La société propriétaire protège ses droits en vertu de la loi.

CONSERVATION ET PROCÉDURES DE CONSULTATION DU MANUEL

- Prendre soin de ce manuel et le conserver dans un endroit facilement et rapidement accessible.
- Si ce manuel est perdu ou détruit, en demander un autre exemplaire au revendeur ou directement au service d'assistance technique agréé. Il peut également être téléchargé à partir du site web de l'entreprise www. mczgroup.com/support/mcz en suivant les instructions simples.
- Le « texte en gras » requiert une attention particulière du lecteur.
- « *Le texte en italique* » est utilisé pour attirer votre attention sur d'autres paragraphes de ce manuel ou pour d'éventuels renseignements supplémentaires.
- La « Remarque » fournit des informations supplémentaires sur le sujet.

SYMBOLES PRÉSENTS DANS LE MANUEL

	**ATTENTION :** Lire attentivement et comprendre le message auquel il se réfère car le **non-respect des instructions, peut entraîner de graves dommages au produit et mettre en danger la sécurité des personnes qui l'utilisent**.
	**INFORMATIONS :** Le non-respect des prescriptions compromet l'utilisation du produit.
	**SÉQUENCES OPÉRATIONNELLES :** Séquence de boutons sur lesquels appuyer pour accéder aux menus ou effectuer des réglages.
	**MANUEL** Consulter attentivement ce manuel ou les instructions relatives.

⚠MISES EN GARDE POUR LA SÉCURITÉ

- **Avant de commencer toute opération, l'utilisateur et toute personne s'apprêtant à intervenir sur le produit doivent avoir lu et compris les mises en garde importantes figurant dans le manuel d'installation et d'utilisation.**. Cela garantira une utilisation du produit en toute sécurité tout en optimisant les avantages environnementaux découlant de l'utilisation de ce générateur de chaleur.
- La mise en place de l'installation thermique (générateur + branchement électrique + apport d'air comburant + système d'évacuation des produits de la combustion + éventuelle installation hydraulique/aéraulique) doit être réalisée dans le respect des lois et de la réglementation en vigueur, et par un technicien qualifié, lequel devra remettre au responsable de l'installation une déclaration de conformité de l'installation et qui assumera l'entière responsabilité de l'installation définitive et du bon fonctionnement du produit qui en résulte.
- **Toutes les réglementations locales, y compris celles qui se rapportent aux normes nationales et européennes, doivent être respectées lors de l'installation de l'appareil.**
- Respecter les prescriptions d'installation, les distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles et les indications sur l'élimination du produit et de son emballage qui sont spécifiées dans le manuel.
- Utiliser exclusivement le combustible recommandé par le producteur. Le produit ne doit pas être utilisé comme un incinérateur.
- Il est strictement interdit d'utiliser de l'alcool, de l'essence, des combustibles liquides pour lanternes, du gasoil, du bioéthanol, des fluides pour l'allumage du charbon ou des liquides similaires afin d'allumer ou de raviver la flamme de ces appareils. Garder ces liquides inflammables loin de l'appareil lors de son utilisation.
- Ne pas introduire de combustible autre que le bois dans le foyer.
- **L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, à condition d'être surveillés ou après avoir reçu des**

instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et à la compréhension des dangers qui lui sont inhérents. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien devant être effectués par l'utilisateur ne doivent en aucun cas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Éliminer les cendres de combustion en respectant les modalités prévues par la loi en vigueur.
- Les emballages NE sont PAS des jouets, ils peuvent provoquer des risques d'asphyxie ou d'étranglement et d'autres risques pour la santé ! Les personnes (y compris les enfants) ayant des capacités psychiques ou motrices, ou manquant d'expérience et de connaissances doivent être tenues à l'écart des emballages.
- Ne pas se servir du produit comme d'une échelle ou d'une structure d'appui.
- Ne pas mettre de linge à sécher sur le produit. Les étendoirs à linge ou les produits similaires éventuels doivent être placés à une distance appropriée du produit. **Risque d'incendie.**
- Les opérations d'entretien du produit, à effectuer tous les ans, ne doivent être menées que par un opérateur habilité. Faire contrôler et nettoyer périodiquement le système d'évacuation des fumées. Contrôler et vider périodiquement les parties pouvant être inspectées du canal de fumée (p. ex. bouchons des raccords en T).
- Maintenir le système d'évacuation des fumées (conduit de raccordement + cheminée) propre d'après la fréquence et les instructions du présent manuel. Un entretien inadéquat du système d'évacuation des fumées peut entraîner l'obstruction de la cheminée et, par conséquent, l'évacuation de fumées dangereuses dans la pièce.
- Une utilisation non conforme ou incorrecte ainsi que le défaut d'entretien du produit peuvent engendrer des situations dangereuses et/ou un fonctionnement irrégulier.
- Le fabricant est dégagé de toute responsabilité civile et pénale en cas de dommages causés par une utilisation non conforme aux réglementations et aux lois en vigueur et par une mauvaise utilisation et/ou à une modification/altération du produit et/ou de l'un de ses accessoires.

1-MISES EN GARDE ET CONDITIONS DE GARANTIE

- Il est conseillé de ne pas attendre que les composants soient usés avant de les remplacer.
- N'utiliser que des pièces de rechange originales. Le revendeur, la station technique ou le personnel qualifié peut vous fournir toutes les indications utiles pour les pièces de rechange.
- Pendant le fonctionnement, le produit atteint des températures élevées (porte, poignée, vitre, tuyau d'évacuation des fumées...) : tenir les enfants et les animaux à l'écart et utiliser des équipements de protection individuelle appropriés tels que des gants ignifugés pour se protéger de la chaleur et des systèmes d'actionnement du type « main froide » fournis avec le produit.
- Dans les produits à air chaud canalisable, la température de l'air peut atteindre des températures très élevées, même de l'ordre de 150 °C : il est donc nécessaire d'isoler toute canalisation avec des matériaux appropriés dans les traversées en contact avec des surfaces inflammables ou qui sont concernées par la température (par ex changement de couleur, gaines pour le passage des câbles électriques, isolation du bâtiment, etc.).
- **Il est interdit de faire fonctionner le produit en laissant la porte ouverte ou si la vitre est cassée. Lors du fonctionnement, toutes les portes du produit doivent rester fermées.**
- **Pendant la période d'inutilisation, tous les registres d'air de combustion et les portes de l'appareil doivent rester fermés.**
- Si l'alimentation électrique du produit est prévue, celui-ci doit être raccordé à une installation munie d'un système efficace de mise à la terre.
- Éteindre le produit en cas de panne ou de mauvais fonctionnement.
- Ne pas laisser le produit entrer en contact avec de l'eau (ou d'autres liquides) de quelque manière que ce soit, surtout s'il contient des pièces électriques sous tension susceptibles de tomber en panne et de créer un risque d'électrocution.
- Ne pas utiliser de détergents pour laver le produit car il y a un risque d'endommager les pièces esthétiques du produit.
- Ne pas stationner trop longtemps devant le produit en marche. Ne pas trop chauffer la pièce où l'on séjourne et où le produit est installé. Cela peut être néfaste pour les conditions physiques et causer des problèmes de santé.

1-MISES EN GARDE ET CONDITIONS DE GARANTIE

- Installer le produit dans des locaux qui ne présentent pas de risque d'incendie et qui sont équipés de tous les services comme les alimentations (air et électriques, le cas échéant) et les évacuations pour les fumées.
- En cas de feu de cheminée, fermer tous les registres d'air de combustion, débrancher le produit du réseau électrique (le cas échéant) et ne jamais ouvrir la porte coupe-feu. Ensuite, appeler les autorités compétentes.
- À l'exception des installations étanches (produit certifié étanche et canalisation à l'extérieur de l'air comburant + raccordement à la cheminée réalisés hermétiquement par rapport à l'environnement d'installation), il est interdit de faire cohabiter dans le même local ou dans des locaux communicants des appareils à combustible liquide à fonctionnement continu ou discontinu qui aspirent l'air comburant dans le local où ils sont installés, ou d'appareils à gaz de type B destinés au chauffage des locaux, avec ou sans production d'eau chaude sanitaire.
- Le stockage du produit et de son revêtement doit être effectué dans des locaux exempts d'humidité et à l'abri des intempéries.
- Il est recommandé de ne pas enlever les pieds prévus pour l'appui du corps du produit au sol afin de garantir une isolation adéquate, surtout en cas de revêtements de sol réalisés avec des matériaux inflammables.
- Évaluer les conditions statiques du plan sur lequel reposera le poids du produit et prévoir une isolation correcte s'il est construit dans un matériau inflammable (p. ex. bois, moquette, plastique).
- **Si des pièces électriques sous tension sont prévues, n'alimenter le produit qu'une fois son assemblage terminé.**
- **Débrancher l'appareil de l'alimentation à 230 V (le cas échéant) avant d'effectuer toute opération d'entretien Le retrait de la fiche doit s'effectuer de manière à ce qu'un opérateur puisse vérifier de n'importe quel point auquel il peut accéder que la fiche reste débranchée.**
- Lors du premier allumage, il est normal que le produit émette de la fumée en raison du premier échauffement de la peinture ; maintenir le local dans lequel il est installé bien aéré.
- Le produit n'est pas un appareil de cuisson.

1-MISES EN GARDE ET CONDITIONS DE GARANTIE

INFORMATIONS :

- Pour toute information, en cas de problème ou de dysfonctionnement, s'adresser au revendeur ou à un personnel qualifié.
- N'utiliser que le combustible déclaré par le Fabricant.
- Lors du premier allumage, il est normal que le produit émette de la fumée en raison du premier échauffement de la peinture. Il faut donc bien maintenir le local dans lequel il est installé bien aéré.
- Contrôler et vider périodiquement les parties pouvant être inspectées du canal de fumée (p. ex. bouchons des raccords en T)
- Faire contrôler et nettoyer périodiquement le système d'évacuation des fumées
- Le produit n'est pas un appareil de cuisson.
- Laisser toujours le couvercle du réservoir du combustible fermé.
- Conserver soigneusement ce manuel d'installation et d'utilisation car il doit accompagner le produit toute sa vie durant. En cas de vente ou de transfert à un autre utilisateur, il faut toujours veiller à ce que le manuel accompagne le produit.

UTILISATION PRÉVUE

Le produit, qui fonctionne exclusivement avec des pellets de bois, doit être installé à l'intérieur d'un local.

CONDITIONS DE GARANTIE

Pour connaître la durée, les termes, les conditions et les limitations de la garantie conventionnelle de MCZ, consulter la fiche cartonnée de garantie incluse avec le produit.

Informations pour la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques contenant des piles et des accumulateurs





Ce symbole, qui apparaît sur le produit, les piles, les accumulateurs, leur emballage ou leur documentation, indique que le produit et les piles ou les accumulateurs inclus, à la fin de leur cycle de vie, ne doivent pas être collectés, récupérés ou éliminés avec les déchets ménagers.

Une gestion impropre des déchets d'équipements électriques et électroniques, des piles ou des accumulateurs peut entraîner le dégagement de substances dangereuses contenues dans les produits. Afin d'éviter tout atteinte à l'environnement ou à la santé, l'utilisateur est invité à séparer cet équipement, et/ou les piles ou accumulateurs inclus, des autres types de déchets et à les remettre au centre de collecte municipal. Il est possible de demander au distributeur qu'il effectue l'enlèvement du déchet d'équipement électrique et électronique aux conditions et selon les procédures établies par la directive DEEE 2012/19/UE et ses transpositions nationales.

Le ramassage, le tri sélectif et le traitement correct des équipements électriques et électroniques, des piles et des accumulateurs favorisent la conservation des ressources naturelles, le respect de l'environnement et la protection de la santé.


Pour de plus amples informations sur les centres de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques, de piles et accumulateurs, il est nécessaire de contacter les Autorités publiques compétentes pour la délivrance des autorisations.

1-MISES EN GARDE ET CONDITIONS DE GARANTIE

MISES EN GARDE POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT

La démolition et l'élimination du produit sont à la charge et sous l'entière responsabilité du propriétaire qui devra procéder conformément aux lois en vigueur dans son pays en matière de sécurité, de respect et de protection de l'environnement.
À la fin de sa durée de vie utile, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.
Il peut être confié aux centres de tri sélectif mis à disposition par les administrations municipales, ou bien aux revendeurs qui fournissent ce service. L'élimination par tri sélectif du produit permet d'éviter des conséquences négatives possibles sur l'environnement et sur la santé liées à une élimination inappropriée et permet de récupérer les matériaux dont il est composé afin d'effectuer une importante économie d'énergie et de ressources.

Le tableau suivant et la vue éclatée à laquelle il fait référence indiquent les principaux composants présents dans l'appareil et les instructions pour leur séparation correcte et leur élimination en fin de vie.
En particulier, les composants électriques et électroniques doivent être séparés et éliminés dans des centres agréés pour cette activité, conformément à la directive DEEE 2012/19/UE et à ses transpositions nationales.

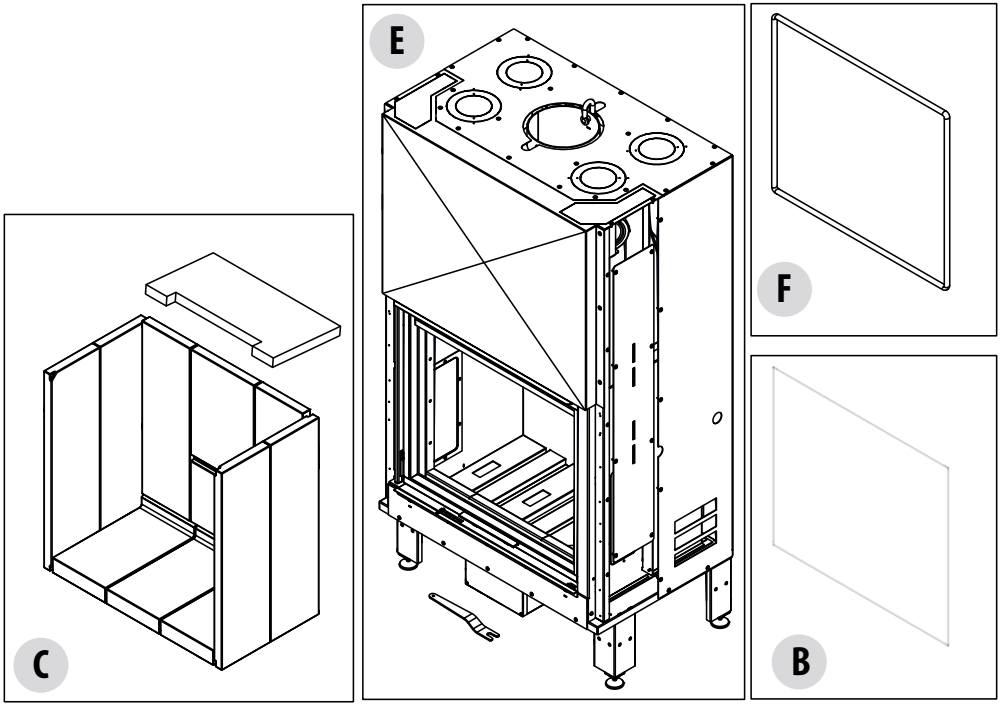

1-MISES EN GARDE ET CONDITIONS DE GARANTIE

LÉGENDE	COMMENT/OÙ ÉLIMINER	MATÉRIAUX
A REVÊTEMENT EXTÉRIEUR	Le cas échéant, l'éliminer séparément en fonction du matériau qui le compose :	Métal
		Vitre
		Carreaux ou céramiques
		Pierre
B VITRES DES PORTES	Le cas échéant, l'éliminer séparément en fonction du matériau qui le compose :	Vitrocéramique (porte coupe-feu) : éliminer avec les déchets inertes ou mixtes
		Verre trempé (porte du four) : éliminer avec le verre
C REVÊTEMENT INTÉRIEUR	Le cas échéant, l'éliminer séparément en fonction du matériau qui le compose :	Métal
		Matériaux réfractaires
		Panneaux isolants
		Vermiculite
		Isolants, vermiculite et matériaux réfractaires ayant été en contact avec la flamme ou les gaz d'échappement (à éliminer avec les déchets mixtes)
D COMPOSANTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES	Éliminer séparément dans les centres autorisés, conformément à la directive DEEE 2012/19/EU et à sa transposition nationale.	Câblages, moteurs, ventilateurs, circulateurs, écrans, capteurs, bougies d'allumage, cartes électroniques, batteries.
E STRUCTURE MÉTALLIQUE	Éliminer séparément avec le métal	
F COMPOSANTS NON RECYCLABLES	Éliminer avec les déchets mixtes	Ex. : Joints, tuyaux en caoutchouc, silicone ou en fibre, plastiques.
G COMPOSANTS HYDRAULIQUES	Tuyaux, raccords, vase d'expansion, vannes. Le cas échéant, les éliminer séparément en fonction de leur matériau constitutif :	Cuivre
		Laiton
		Acier
		Autres matériaux

1-MISES EN GARDE ET CONDITIONS DE GARANTIE

Nos Produits à biocombustibles solides (ci-après désignés comme « Produits ») sont conçus et construits conformément à l'une des normes européennes suivantes harmonisées avec le règlement (UE) n° 305/2011 pour les produits de construction :

EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-6:2022 : « Appareils de chauffage domestiques alimentés par des granulés de bois » (ex-EN 14785)
EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-1:2022 : « Appareils électroménagers brûlant des bûches de bois **»** (ex-EN 13240)
EN 16510-1:2022 + EN 16510-2-2:2022 : « Inserts et cheminées à bois » (ex-EN 13229)

Les produits sont également conformes aux exigences essentielles de la directive **2009/125/CE (Éco Design)** et, le cas échéant, des directives :

2014/35/EU (LVD - directive Basse Tension)
2014/30/EU (EMC - directive Compatibilité Électromagnétique)
2014/53/UE (RED – directive Équipements Radioélectriques)
2011/65/EU (ROhS)

La déclaration de conformité CE, la déclaration de performance requise par le règlement européen 305/2011 et tous les autres documents de certification du produit peuvent être téléchargés en scannant le code QR figurant sur cette page (également présent sur l'étiquette du produit) ou en accédant à la page Internet www.mczgroup.com/support/mcz.

Cela dit, nous soulignons que :

- **Ce manuel et la fiche technique, disponibles également sur notre site Internet,** fournissent toutes les indications et informations spécifiques nécessaires et fondamentales pour le choix du produit, son installation correcte et le dimensionnement relatif de l'installation d'évacuation des fumées ;
- Les Produits doivent être **installés, contrôlés et entretenus** par un personnel habilité, selon les indications contenues dans ce manuel et conformément aux réglementations locales et aux normes d'installation et d'entretien en vigueur dans les différents pays, afin d'avoir une installation de chauffage efficace et correctement dimensionnée en fonction des exigences de la maison,
- **Si les produits sont soumis à des contraintes thermiques**, avec des surcharges non conformes aux indications de ce manuel, la machine s'usera prématurément, et en particulier les parties exposées à la chaleur directe de la flamme (par exemple la chambre de combustion) peuvent subir des modifications et des détériorations qui, entre autres, pourraient générer des bruits pendant le fonctionnement du produit en raison de la dilatation mécanique.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des indications ci-dessus.

2-CHOIX DU COMBUSTIBLE

LE COMBUSTIBLE

Attention !
Utiliser uniquement du bois naturel. Il est strictement interdit d'utiliser des combustibles fossiles, du bois imprégné, peint ou collé, des feuilles d'aggloméré, du plastique ou des documents imprimés en couleur comme combustible. Ceux-ci polluent l'environnement et endommagent gravement la chambre de combustion et la cheminée.

Pour obtenir le rendement maximal de votre produit, il est fondamental d'utiliser du bois de qualité.
Vous trouverez ci-dessous quelques indications utiles pour une utilisation correcte du produit :

- Brûler exclusivement du bois naturel, non traité, ayant un taux d'humidité inférieur à 20 %, qui correspond au bois coupé avec 2 ans de séchage correct (voir les explications détaillées ci-dessous).
- Il est conseillé d'utiliser du bois de chauffage type hêtre-chêne-frêne-robinier-chêne rouvre. Les combustibles tels que le peuplier-pin-tilleul-châtaigner-eucalyptus-mythe sont des bois doux, c'est-à-dire tendres : ils ont un faible pouvoir calorifique.
- Il convient de préférer du bois fendu par rapport au bois rond, et des bûches de mesures uniformes, idéalement moyennes ou petites (5-15 cm de diamètre)
- Utiliser des bûches de bois d'une longueur conforme aux indications des données techniques : la longueur (25 ou 30 cm) dépend des dimensions de la plaque foyère dans la chambre de combustion.
- Toujours brûler le bois en position horizontale et non verticale.
- Pour chaque chargement, toujours utiliser la quantité de bois et la fréquence de chargement indiquées par le fabricant dans les données techniques. Toujours attendre l'extinction de la flamme pour effectuer le rechargement. Ne pas attendre plus de 10 minutes après l'extinction de la flamme pour effectuer le rechargement, car en refroidissant, les braises rende le rallumage de la flamme difficile, ce qui peut exiger de répéter la procédure de rallumage.
- Ne pas introduire de charges supérieures à celles indiquées dans les données techniques, afin d'éviter toute surchauffe du produit/de la cheminée et une combustion déséquilibrée et inefficace.

LE COMBUSTIBLE – humidité et stockage

Pour une combustion efficace du bois, l'humidité qu'il contient est cruciale :
en faisant du feu avec du bois très humide, une grande partie de l'énergie sera perdue en raison de l'évaporation de l'eau contenue dans le bois lui-même. Le bois humide produit une mauvaise combustion, ce qui augmente considérablement les émissions de polluants et les dépôts de suie et de créosote dans le conduit de fumées qui, dans le pire des cas, peuvent provoquer des incendies de la cheminée. D'autres inconvénients non négligeables sont l'encrassement accru de la vitre du produit et le dérangement des voisins par la fumée excessive de la cheminée.

Le tableau ci-dessous montre la réduction de l'humidité au fur et à mesure que le nombre de mois de séchage augmente, et le pouvoir calorifique correspondant d'1 kg de combustible brûlé.
Afin d'obtenir un état optimal pour l'utilisation, un temps de séchage de 24 mois est recommandé, ce qui correspond à un taux d'humidité de 16 % et à un pouvoir calorifique de 15 350 kJ/kg. Le même bois, après seulement 6 mois de séchage, aurait encore un taux d'humidité de 29 % avec une énergie inférieure de 25 % (12 200 kJ/kg).

EN RÉSUMÉ : 25 % de pouvoir calorifique en moins équivaut à perdre 1 bûche chargée sur 4 !

2-CHOIX DU COMBUSTIBLE

Taux d'humidité moyen du bois (%)		
	Bois stocké à l'abri pendant 3 mois après la coupe	
Temps de séchage	Humidité	Pouvoir calorifique (kJ/kg)
0 (bois vert)	75 %	
3 mois	44 %	
6 mois	29 %	12 200
9 mois	26 %	
12 mois	25 %	13 250
18 mois	17 %	
24 mois	16 % OPTIMAL	15 350
30 mois	15 %	


+25 %

Ci-dessous, quelques indications utiles concernant le stockage correct du bois :

- le bois stocké doit déjà être coupé pour l'utilisation.
- le séchage optimal est obtenu après 2 ans de stockage correct (des temps plus longs n'entraîneraient pas un séchage plus important).
- le bois doit être coupé en hiver et stocké à l'extérieur en été

Le stockage doit s'effectuer :

- dans un endroit bien ventilé et aéré
- dans un endroit couvert et à l'abri de la pluie et des rayons du soleil car le bois perdrait de sa qualité (NE PAS couvrir le bois avec des bâches touchant le sol, car elles auront l'effet d'un couvercle hermétiquement fermé et le bois deviendra encore plus humide).
- Si possible en plein air, sinon dans des locaux ou des caves bien aérés pour éviter la formation de moisissures (toujours laisser la fenêtre ouverte !).
- ne pas poser le bois directement sur le sol mais à une distance d'environ 20-30 cm pour éviter qu'il ne pourrisse.
- Le stockage du bois doit toujours être effectué en laissant une distance de sécurité suffisante de l'appareil de combustion - il faut toujours respecter les dispositions anti-incendie et de sécurité.

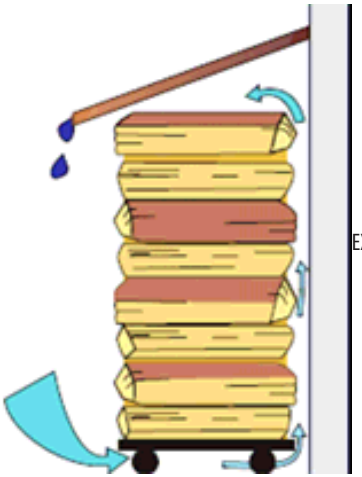

EXEMPLE DE STOCKAGE DU BOIS

3-INSTALLATION

PRÉAMBULE

La mise en place de l'installation thermique (générateur + apport d'air comburant + système d'évacuation des produits de la combustion + éventuelle installation hydraulique/aéraulique) doit être réalisée dans le respect des lois et de la réglementation en vigueur[1], et par un technicien qualifié, lequel devra remettre au responsable de l'installation une déclaration de conformité de l'installation et qui assumera l'entière responsabilité de l'installation définitive et du bon fonctionnement du produit qui en résulte.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'installations non conformes aux réglementations et aux lois en vigueur et d'usage inapproprié de l'appareil.

Il faudra notamment veiller à ce que :

- l'environnement soit adapté à l'installation de l'appareil (capacité de charge du sol, présence ou possibilité de réaliser une installation électrique/hydraulique/aéraulique adéquate si nécessaire, volume compatible avec les caractéristiques de l'appareil, etc.) ;
- l'appareil soit branché à un système d'évacuation des fumées correctement dimensionné selon la norme EN 13384-1, résistant au feu de suie et qui respecte les distances prescrites des matériaux combustibles présents indiquées sur la plaque signalétique ;
- il y ait un débit d'air de combustion adapté au service de l'appareil ;
- d'autres appareils à combustion ou dispositifs d'aspiration installés ne mettent pas la pièce où le produit est installé en dépression par rapport à l'extérieur.

[1] La réglementation nationale de référence pour l'installation des appareils domestiques est la UNI 10683 (IT) - DTU NF 24.1 (FR) - DIN 18896 (DE) - NBN B 61-002 (BE) - Real Decreto 1027/2007 (ES)

Il est notamment recommandé de respecter scrupuleusement les distances de sécurité des matériaux combustibles pour éviter de graves dommages à la santé des personnes et à l'intégrité de l'habitation.

L'installation de l'appareil doit garantir un accès facile pour effectuer l'entretien de l'appareil même, des tuyaux d'évacuation des fumées et du conduit de fumées.

Toujours garder une distance et une protection appropriées afin d'éviter que le produit n'entre en contact avec de l'eau.

Il est interdit d'installer le produit dans des locaux comportant un risque d'incendie.

À l'exception des installations étanches, la coexistence dans le même local ou dans des locaux communicants d'appareils à combustible liquide à fonctionnement continu ou discontinu qui aspirent l'air de combustion dans le local où ils sont installés, ou d'appareils à gaz de type B destinés au chauffage des locaux, avec ou sans production d'eau chaude sanitaire, est également interdite.

Par installation étanche, on entend que le produit est certifié étanche et que son installation (canalisation de l'air de combustion et raccordement à la cheminée) est réalisée de manière hermétiquement étanche par rapport à l'environnement d'installation.


Une installation étanche ne consomme pas l'oxygène de l'environnement car elle prélève la totalité de l'air de l'environnement extérieur (à condition que la canalisation soit réalisée correctement) et elle permet donc d'installer le produit à l'intérieur de toutes les habitations qui nécessitent un degré élevé d'isolation, comme les « maisons passives » ou « à haut rendement énergétique ». Grâce à cette technologie, le produit n'augmente pas les dispersions dans l'environnement, ce qui le rend plus confortable et augmente l'efficacité globale du système.

3-INSTALLATION

DISTANCES MINIMALES

Respecter les distances par rapport aux murs/objets inflammables (canapés, meubles, revêtements en bois, planches à rainure et languette, etc.) indiquées dans le tableau des données techniques en se référant au schéma ci-dessous.

S'il y a des objets jugés particulièrement sensibles à la chaleur tels que meubles, rideaux, canapés, par précaution, augmenter la distance du poêle pour éviter toute détérioration due à l'effet de la chaleur.

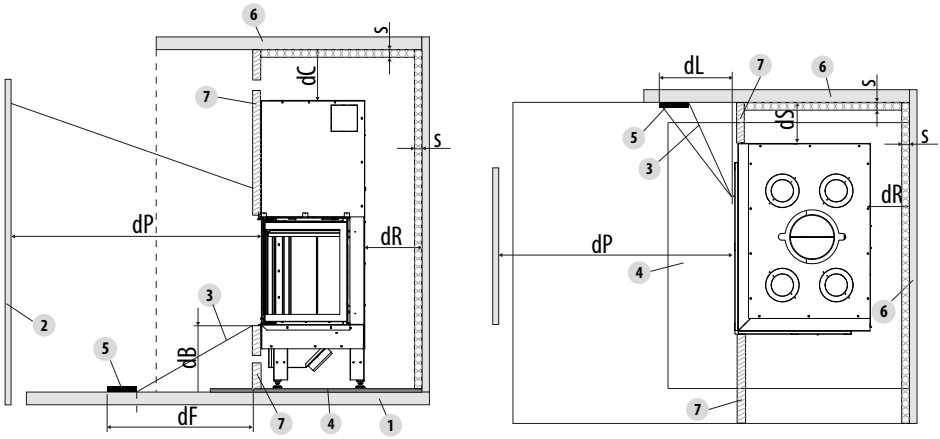

Distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles (pour les valeurs, se référer au tableau des données techniques)*	
dR (distance postérieure)	dP (irradiation frontale)
dS (distance latérale)	dF (irradiation au sol)
dB (distance inférieure)	dL (irradiation latérale)
dC (distance supérieure)	s (épaisseur isolante supplémentaire)

*Prévoir une épaisseur d'isolation supplémentaire pour protéger les surfaces inflammables si cela est spécifié dans le tableau des données techniques. Il est préférable d'obtenir l'épaisseur spécifiée avec 2 couches montées avec des jointures décalées.
EXEMPLE DE PANNEAU ISOLANT EN LAINE DE ROCHE (REVÊTU SUR UNE FACE D'UN FILM D'ALUMINIUM) :
RÉACTION AU FEU EUROCLASSE A1 - DENSITÉ 90 kg/m3 - CONDUCTIVITÉ THERMIQUE < 0,35 W/mK

LÉGENDE

1	SOL	5	SURFACE IRRADIÉE À PROTÉGER
2	MATÉRIAU COMBUSTIBLE FRONTAL	6	SURFACE COMBUSTIBLE ARRIÈRE/LATÉRALE/SUPÉRIEURE
3	ZONE SUJETTE À IRRADIATION	7	REVÊTEMENT
4	SURFACE DE PROTECTION DU SOL		

Si le sol est constitué d'un matériau combustible, utiliser une protection en matériau incombustible (acier, verre...) qui protège également la partie frontale de la chute éventuelle des produits brûlés au cours des opérations de nettoyage.

En présence d'un sol en matériau combustible, il faut toujours monter une surface de protection du sol.

3-INSTALLATION

Installer le produit détaché aussi de toute paroi/surface incombustible, en respectant la distance minimum spécifiée dans le tableau des données techniques (dnon) pour permettre une aération efficace de l'appareil et une bonne distribution de la chaleur dans l'environnement. Si la paroi incombustible est une cloison adjacente à une autre habitation et/ou pièce, appliquer l'isolant comme s'il s'agissait d'une paroi combustible pour empêcher le transfert de chaleur vers l'autre local. Assurer en tous cas un écartement adapté pour faciliter l'accessibilité pendant le nettoyage et l'entretien extraordinaire. Si cela n'est pas possible, il faut du moins permettre l'espacement du produit par rapport aux murs/encombrements adjacents. Cette opération doit être effectuée par un technicien habilité à débrancher les conduits d'évacuation des produits de combustion et les rétablir ultérieurement.

Prise d'air

Il est obligatoire de prévoir une prise d'air extérieure adéquate qui permette l'apport de l'air comburant nécessaire au bon fonctionnement du produit. L'arrivée d'air entre l'extérieur et le local d'installation peut s'effectuer avec une prise d'air libre ou en canalisant l'air directement de l'extérieur[3].
La prise d'air libre doit :

- être réalisée à un niveau proche de celui du sol
- toujours être protégée par une grille extérieure de sorte qu'elle ne puisse être obstruée par aucun objet
- avoir une surface libre totale minimale (nette de la grille) comme indiqué dans les données techniques

La présence dans le même local d'autres dispositifs d'aspiration (p. ex. vmc, ventilateur électrique pour l'extraction de l'air vicié, hotte de cuisine, autres poêles, etc.) peut mettre l'environnement en dépression. Dans ce cas, il est nécessaire de vérifier qu'avec tous les équipements allumés, le local d'installation ne soit pas mis en dépression par rapport à l'extérieur. Si nécessaire, augmenter la section d'entrée de la prise d'air.
Il est possible de canaliser l'air nécessaire à la combustion à l'extérieur, en branchant la prise d'air extérieur directement à l'entrée de l'air de combustion qui se trouve habituellement à l'arrière de l'appareil.
L'éventuel conduit de canalisation doit avoir un diamètre non inférieur au raccord prévu sur le produit, sans étranglements, être si possible horizontal, avec une surface intérieure lisse et une longueur maximale de 3 m (un coude de 90° équivaut à un mètre linéaire) :
Les éventuelles configurations non optimales peuvent être validées par l'installateur qualifié, toujours au moyen d'un dimensionnement correct de l'installation (conformément à la norme EN 13384-1).

[3] En cas de canalisation de l'air de combustion sur un produit non étanche, veiller à ce que le local d'installation ne soit pas mis en dépression par rapport à l'extérieur, sinon prévoir une prise air supplémentaire dans le local.

3-INSTALLATION

Aménagements pour le système d'évacuation des fumées
Le système d'évacuation des produits de la combustion est un élément particulièrement important pour le bon fonctionnement de l'appareil et doit être correctement dimensionné selon la norme EN 13384-1.
Sa réalisation/adaptation/vérification doit toujours être effectuée par un opérateur habilité par la loi et doit respecter la réglementation en vigueur dans le pays où l'appareil est installé.
Le Fabricant décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnements imputables à un système d'évacuation des fumées mal dimensionné et non conforme.

Canaux à fumée (raccord des fumées)
Le canal à fumée est le tuyau qui relie l'appareil au conduit de fumées.
Ce raccord à fumée doit notamment respecter les prescriptions suivantes :
- être conforme à la norme de produit EN 1856-2 ;
- sa section doit être de diamètre constant et au moins identique à celui de la sortie de l'appareil depuis la sortie du foyer jusqu'au raccord dans le conduit de fumées ;
- la longueur de la section horizontale doit être la plus petite possible et sa projection en plan ne doit pas dépasser 2 mètres ;
- les sections horizontales doivent avoir une pente minimale de 3 % vers le haut ;
- les changements de direction doivent avoir un angle ne dépassant pas 90° et être faciles à inspecter
- le nombre de changements de direction, y compris celui pour l'entrée dans le conduit de fumées, ne doit pas dépasser 3 ;
- il doit être isolé s'il passe à l'extérieur du local d'installation
- il ne doit pas traverser des pièces dans lesquelles l'installation d'appareils à combustion est interdite.
- il est interdit d'employer des tubes métalliques flexibles, en fibrociment ou en aluminium ;

Dans tous les cas, les conduits de fumée doivent être conformes à la classe de température spécifiée dans les données techniques du produit, être résistants au feu de suie et répondre aux exigences d'étanchéité pour le tirage naturel (N1).

Conduit de fumées (cheminée ou conduit entubé)
En réalisant le conduit de fumées, respecter notamment les prescriptions suivantes :
- être conforme à la norme de produit applicable (EN 1856-1, EN 1443, EN 1457, EN 13063, EN 1806) ;
- être fabriqué avec des matériaux adaptés pour assurer la résistance aux contraintes mécaniques, chimiques, thermiques normales et avoir une isolation thermique adéquate afin de limiter la formation de condensation ;
- avoir un parcours principalement vertical et être exempt d'étranglements sur toute sa longueur ;
- être correctement espacé en laissant un vide d'air et isolé des matériaux combustibles ;
- le conduit de fumées à l'intérieur de l'habitation doit être isolé et peut être inséré dans un puits de lumière à condition qu'il respecte la réglementation en matière d'intubation ;
- le canal à fumée doit être raccordé au conduit de fumées au moyen d'un raccord en « T » ayant une chambre de collecte pouvant être inspectée pour récupérer la suie et les condensats possibles.
- lorsque le dimensionnement prévoit le fonctionnement dans des conditions humides, il faut aménager un système approprié de collecte et un siphon d'évacuation des condensats.



Il est recommandé de vérifier, dans les données nominales du conduit de fumées, les distances de sécurité à respecter en présence de matières combustibles et éventuellement le type de matériau isolant à employer.
Il est interdit de relier le produit à un conduit de fumées collectif ou à un conduit de fumées en commun (*) avec d'autres appareils à combustion ou avec des systèmes d'évacuation de hottes.
Il est interdit d'utiliser le système d'évacuation dirigé vers le mur ou vers des espaces fermés et toute autre forme d'évacuation qui n'est pas prévue par la réglementation en vigueur dans le pays d'installation.

(*) à moins que des dérogations nationales spécifiques ne soient prévues (clairement spécifiées dans la notice d'instructions correspondante en langue finale) qui, dans des conditions appropriées, le permettent ; dans ce cas, les exigences du produit/de l'installation prévues par les réglementations/spécifications techniques/législations en vigueur dans ce pays doivent être strictement respectées.

3-INSTALLATION


Terminal de cheminée


Le faîte, c'est-à-dire la partie terminale du conduit de fumées doit satisfaire aux caractéristiques suivantes :


- la section de sortie des fumées doit être égale à au moins le double de la section intérieure de la cheminée ;
- empêcher la pénétration de la pluie ou de la neige ;
- assurer la sortie des fumées même en cas de vent (faîte anti-vent) ;
- la hauteur de débouché doit être en dehors de la zone de reflux (*) (se référer aux réglementations nationales pour identifier la zone de reflux) ;
- toujours être construit loin des antennes ou parabole et il ne doit jamais servir de support.

4-DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS PLASMA 75 WOOD

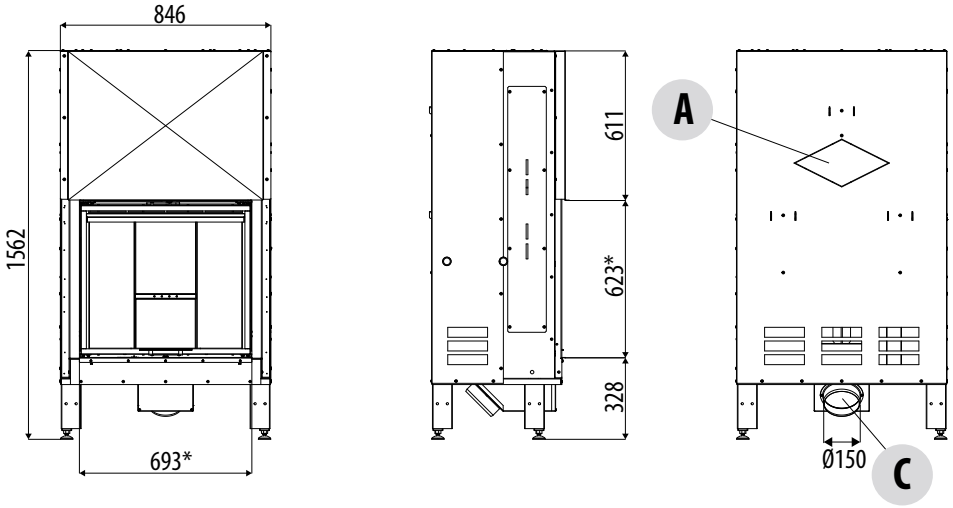

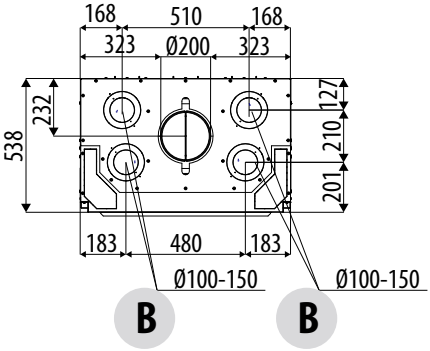

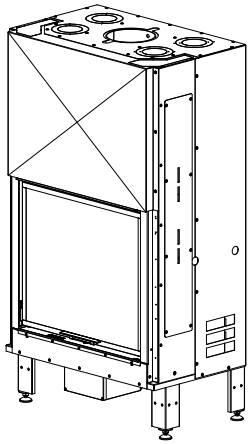

* OUVERTURE DU FOYER POUR REVÊTEMENT


A BOUCHON PARTIEL POUR VENTILATION NATURELLE

B BOUCHONS PARTIELS Ø 100-150

C ENTRÉE DE L'AIR COMBURANT Ø 150

4-DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS PLASMA 85 WOOD

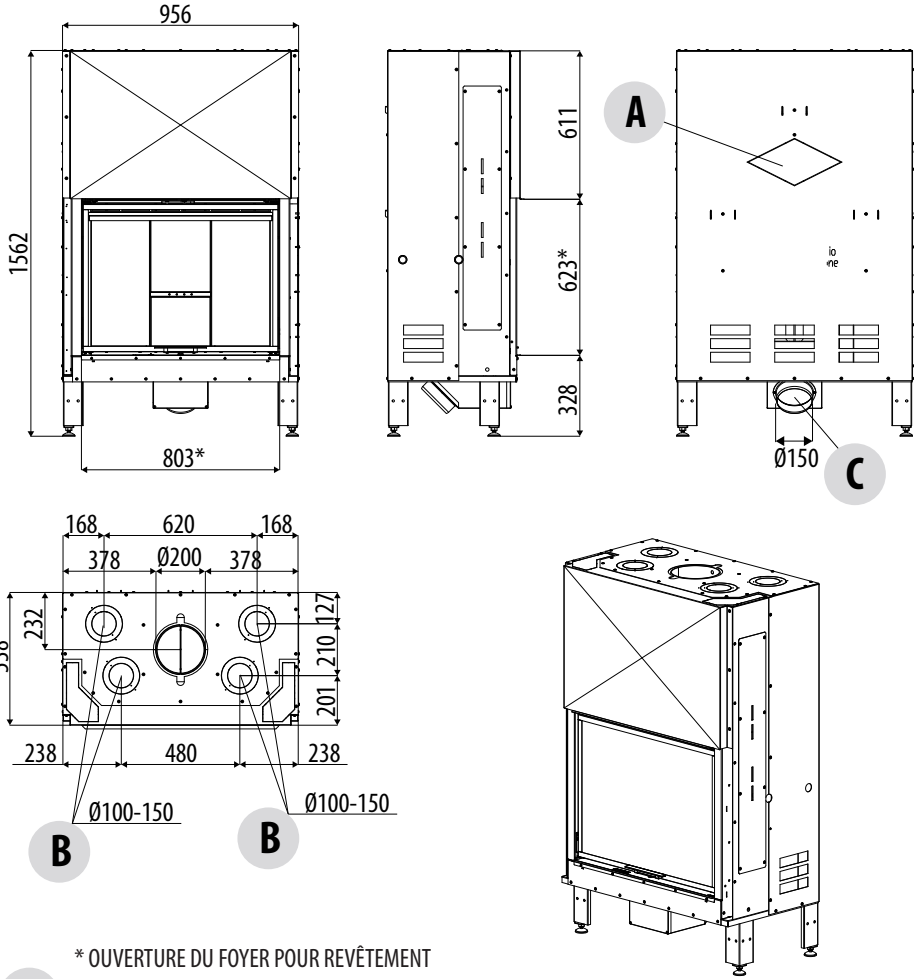

* OUVERTURE DU FOYER POUR REVÊTEMENT


A BOUCHON PARTIEL POUR VENTILATION NATURELLE

B BOUCHONS PARTIELS Ø 100-150

C ENTRÉE DE L'AIR COMBURANT Ø 150

4-DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS PLASMA 95 WOOD

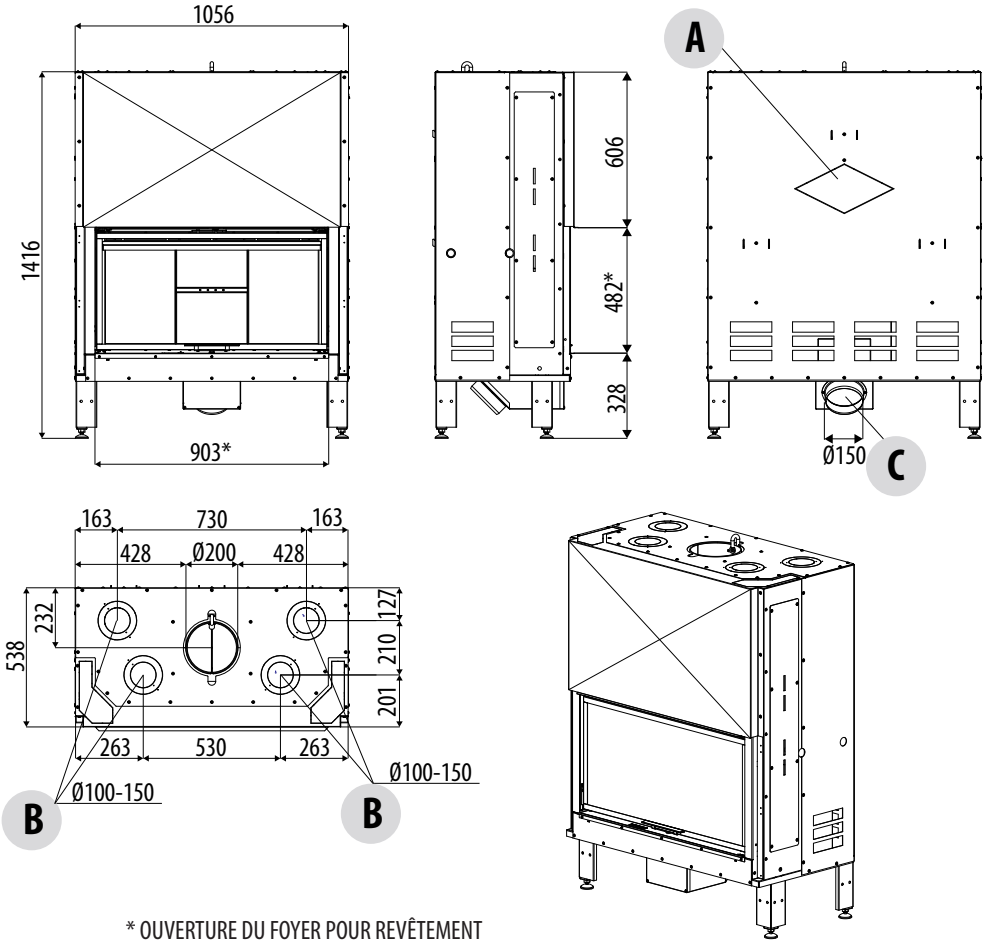

* OUVERTURE DU FOYER POUR REVÊTEMENT


A BOUCHON PARTIEL POUR VENTILATION NATURELLE

B BOUCHONS PARTIELS Ø 100-150

C ENTRÉE DE L'AIR COMBURANT Ø 150

4-DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS PLASMA 115 WOOD

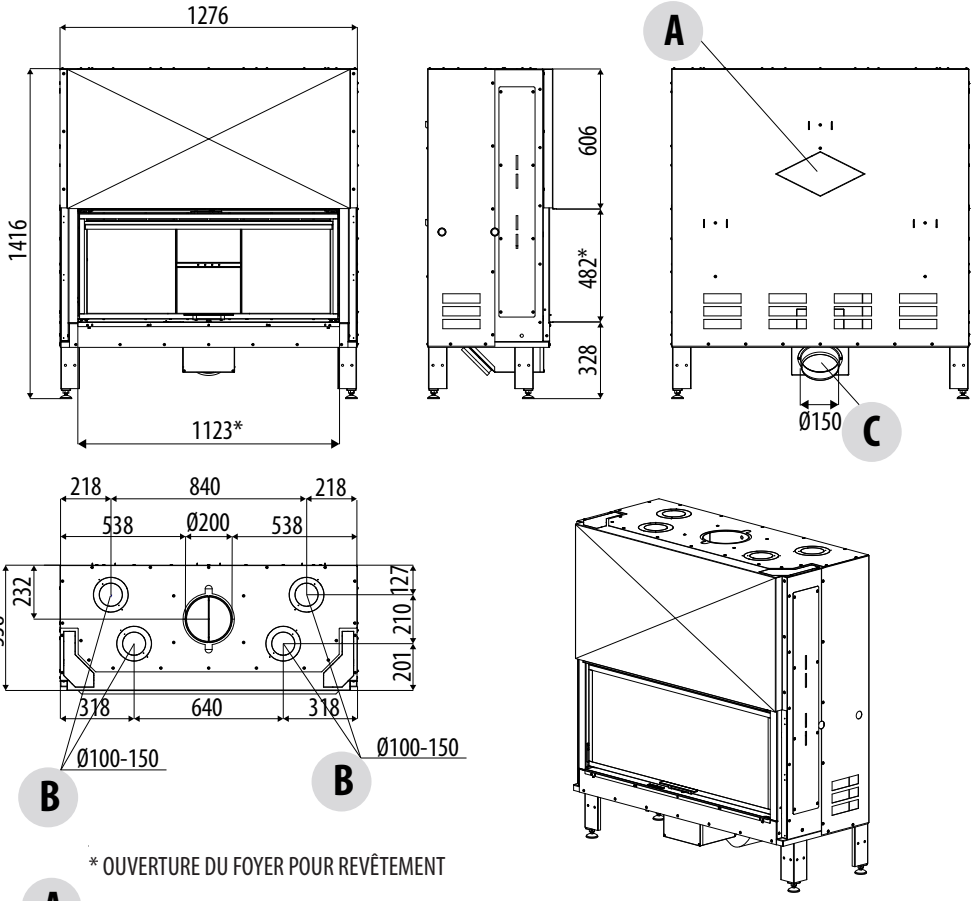

* OUVERTURE DU FOYER POUR REVÊTEMENT


A BOUCHON PARTIEL POUR VENTILATION NATURELLE


B BOUCHONS PARTIELS Ø 100-150


C ENTRÉE DE L'AIR COMBURANT Ø 150

4-DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS PLASMA B95 WOOD

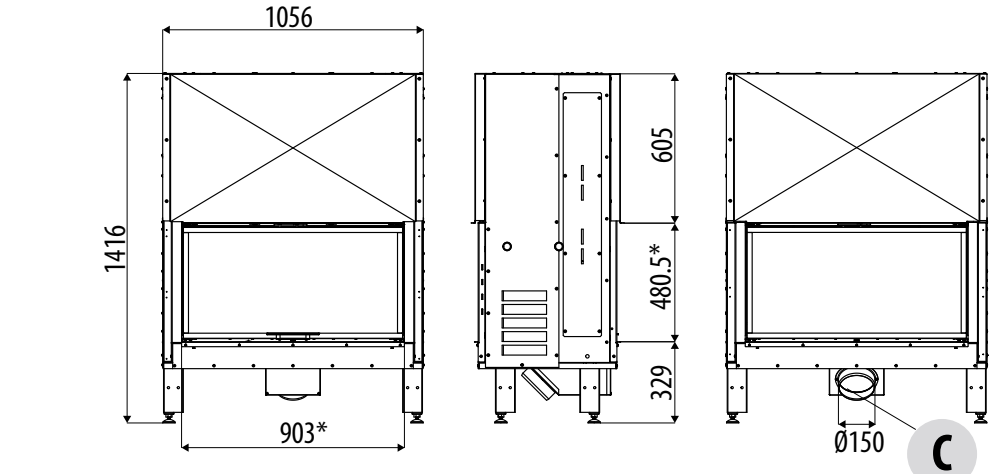

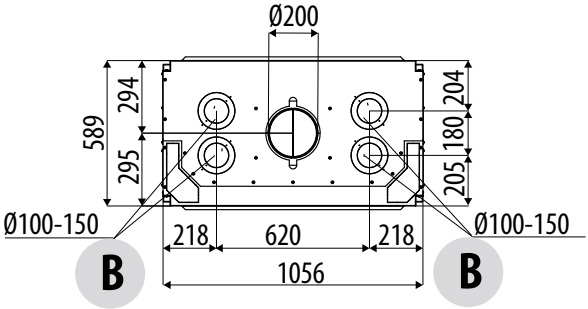

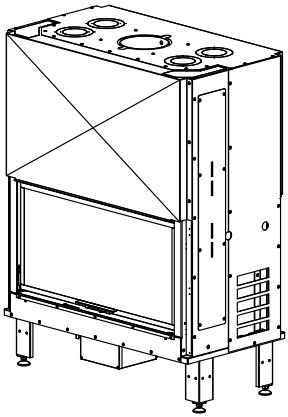


* OUVERTURE DU FOYER POUR REVÊTEMENT

B BOUCHONS PARTIELS Ø 100-150

C ENTRÉE DE L'AIR COMBURANT Ø 150

4-DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS PLASMA 115B WOOD

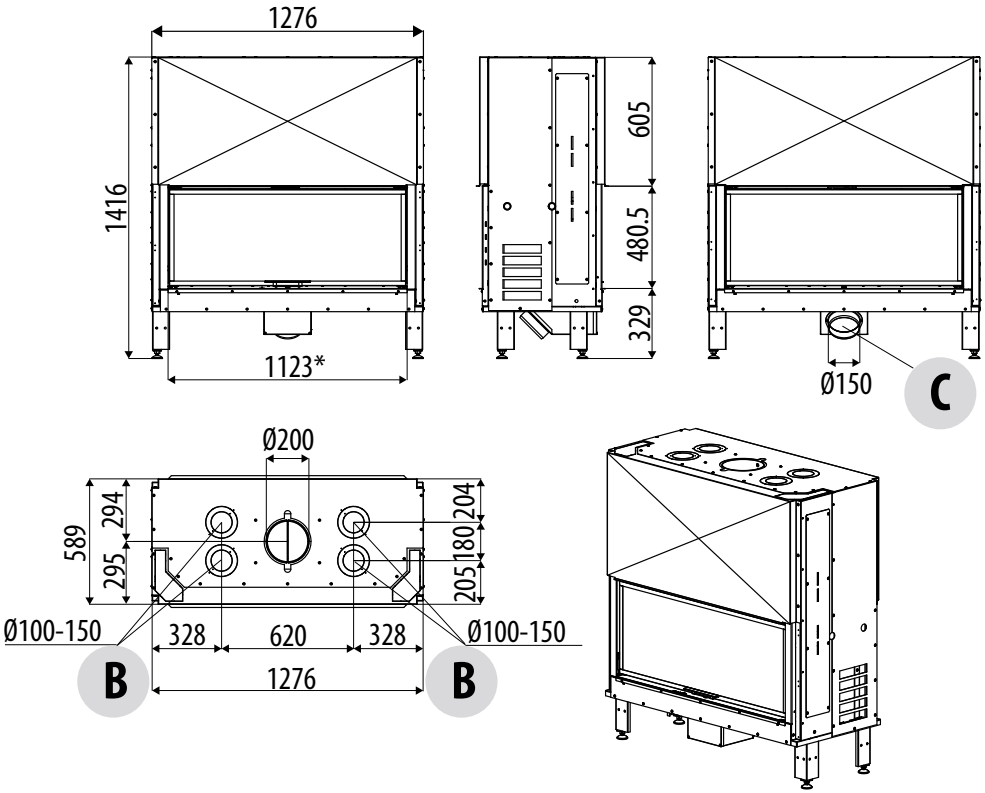

* OUVERTURE DU FOYER POUR REVÊTEMENT

B BOUCHONS PARTIELS Ø 100-150

C ENTRÉE DE L'AIR COMBURANT Ø 150

4-DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	PLASMA 75 WOOD			
Données générales	Marque		MCZ	
	Norme EU de référence		EN 16510-1:2022/EN 16510-2-2:2022 (ex-EN 13229)	
	Type d'appareil (étanchéité)	Type	BE	
	Combustion continue ou intermittente	CON / INT	INT	
	Type de combustible		Bûches de bois (I)	
	Dimensions du combustible		L 250 ÷ 330 mm	
	Classe énergétique (échelle A++/G)		A	
	Indice d'efficacité énergétique	EEI	106	
	Efficacité énergétique saisonnière	ηS	70	
Performances nominales	Puissance thermique nominale brûlée	$Pinput_{nom}$	15,6	kW
	Puissance thermique nominale utile	P_{nom}	12,5	kW
	Consommation horaire à la puissance thermique nominale	kg/h_{nom}	3,7	kg/h
	Charge par cycle de combustion nominal	Aut_{nom}	2,5	kg
	Durée du cycle de combustion nominal	η_{nom}	40	min
	Rendement à la puissance thermique nominale	η_{nom}	80,3	%
	CO2 à la puissance thermique nominale	$CO2_{nom}$	9,5	%
	CO (%) à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	$CO\%_{nom}$ (13% O2)	0,1	% (13% O2)
	CO à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	CO_{nom} (13% O2)	1250	mg/m3 (13% O2)
	NOx à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	NOx_{nom} (13% O2)	130	mg/m3 (13% O2)
	OGC à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	OGC_{nom} (13% O2)	69	mg/m3 (13% O2)
	PM à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	PM_{nom} (13% O2)	29	mg/m3 (13% O2)
	Température des fumées à la puissance thermique nominale**	T_{snom}	325	°C
	Tirage conseillé à la puissance thermique nominale***	p_{nom}	12	Pa
	Masse des fumées à la puissance thermique nominale	$\Phi_{f.g\ nom}$	11	g/s

4-DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Performances réduites	Puissance thermique réduite brûlée	$Pinput_{part}$	7,4	kW
	Puissance thermique réduite utile	P_{part}	6	kW
	Consommation horaire à la puissance thermique réduite	kg/h_{part}	1,7	kg/h
	Rendement à la puissance thermique réduite	η_{part}	81,3	%
	CO2 à la puissance thermique réduite	$CO2_{part}$	8,4	%
	CO (%) à 13% de O2 à la puissance thermique réduite	$CO\%_{part}$ (13% O2)	0,116	% (13% O2)
	CO à 13% de O2 à la puissance thermique réduite	CO_{part} (13% O2)	1444	mg/m3 (13% O2)
	NOx à 13% de O2 à la puissance thermique réduite	NOx_{part} (13% O2)	103	mg/m3 (13% O2)
	OGC à 13% de O2 à la puissance thermique réduite	OGC_{part} (13% O2)	56	mg/m3 (13% O2)
	PM à 13% de O2 à la puissance thermique réduite	PM_{part} (13% O2)	NPD	mg/m3 (13% O2)
	Température des fumées à la puissance thermique réduite**	T_{spart}	277	°C
	Tirage minimum à la puissance thermique réduite***	p_{part}	10	Pa
	Masse des fumées à la puissance thermique réduite	$\Phi_{Fg\ part}$	5,7	g/s
Installation	Section de prise d'air de ventilation		180	cm^2
	Diamètre d'entrée de l'air comburant		150	mm
	Diamètre de sortie des fumées	d_{out}	200	mm
	Classe de température du conduit	T_{class}	T400G	mm
	Diamètre de canalisation de l'air chaud		100/150	mm
	Volume chauffable (avec besoin respectivement de 20/35/55 W/m3)		625 / 357 / 227	m^3
	Distance minimale du matériau combustible (arrière)	d_R	160	mm
	Distance minimale du matériau combustible (côté)	d_S	260	mm
	Distance minimale du matériau combustible (dessous)	d_B	220	mm
	Distance minimale du matériau combustible (plafond)	d_C	800	mm
	Distance minimale du matériau non combustible	d_{non}	100	mm
	Épaisseur de l'isolation supplémentaire	s	60 mm (dR-dS)	mm
	Conductivité thermique isolation supplémentaire	λd	< 0,05	W/mK
	Distance du matériau combustible (radiant avant)	dP	1800	mm
	Distance du matériau combustible (radiant dessous)	dF	1200	mm
	Distance du matériau combustible (radiant côté)	dL	500	mm

4-DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Hauteur/Largeur/Profondeur de l'appareil	H/W/L	1562 / 846 / 538	mm
	Poids net de l'appareil	m	312	kg
	Charge maximale du conduit sur l'appareil	mchim	-	kg
	Perte d'air debout	Vh	N.A.	m^3/h
	* Données pouvant varier selon le combustible utilisé			
	** Température des gaz de combustion à la sortie de l'appareil, à utiliser dans le calcul de dimensionnement du conduit de cheminée (selon la norme EN 13384-1)			

4-DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	PLASMA 85 WOOD			
Données générales	Marque		MCZ	
	Norme EU de référence		EN 16510-1:2022/EN 16510-2-2:2022 (ex-EN 13229)	
	Type d'appareil (étanchéité)	Type	BE	
	Combustion continue ou intermittente	CON / INT	INT	
	Type de combustible		Bûches de bois (I)	
	Dimensions du combustible		L 250 ÷ 330 mm	
	Classe énergétique (échelle A++/G)		A	
	Indice d'efficacité énergétique	EEI	106	
	Efficacité énergétique saisonnière	ηS	70	
Performances nominales	Puissance thermique nominale brûlée	$Pinput_{nom}$	16,6	kW
	Puissance thermique nominale utile	P_{nom}	13,3	kW
	Consommation horaire à la puissance thermique nominale	kg/h_{nom}	3,9	kg/h
	Charge par cycle de combustion nominal	Aut_{nom}	1,3	kg
	Durée du cycle de combustion nominal	η_{nom}	41	min
	Rendement à la puissance thermique nominale	η_{nom}	80,1	%
	CO2 à la puissance thermique nominale	$CO2_{nom}$	9,5	%
	CO (%) à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	$CO\%_{nom}$ (13% O2)	0,1	% (13% O2)
	CO à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	CO_{nom} (13% O2)	1250	mg/m3 (13% O2)
	NOx à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	NOx_{nom} (13% O2)	130	mg/m3 (13% O2)
	OGC à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	OGC_{nom} (13% O2)	69	mg/m3 (13% O2)
	PM à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	PM_{nom} (13% O2)	29	mg/m3 (13% O2)
	Température des fumées à la puissance thermique nominale**	T_{snom}	325	°C
	Tirage conseillé à la puissance thermique nominale***	p_{nom}	12	Pa
	Masse des fumées à la puissance thermique nominale	$\Phi_{F.g\ nom}$	11,9	g/s

4-DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Performances réduites	Puissance thermique réduite brûlée	$Pinput_{part}$	8	kW
	Puissance thermique réduite utile	P_{part}	6,4	kW
	Consommation horaire à la puissance thermique réduite	kg/h_{part}	1,9	kg/h
	Rendement à la puissance thermique réduite	η_{part}	80	%
	CO2 à la puissance thermique réduite	$CO2_{part}$	7,9	%
	CO (%) à 13% de O2 à la puissance thermique réduite	$CO\%_{part}$ (13% O2)	0,121	% (13% O2)
	CO à 13% de O2 à la puissance thermique réduite	CO_{part} (13% O2)	1513	mg/m3 (13% O2)
	NOx à 13% de O2 à la puissance thermique réduite	NOx_{part} (13% O2)	103	mg/m3 (13% O2)
	OGC à 13% de O2 à la puissance thermique réduite	OGC_{part} (13% O2)	56	mg/m3 (13% O2)
	PM à 13% de O2 à la puissance thermique réduite	PM_{part} (13% O2)	NPD	mg/m3 (13% O2)
	Température des fumées à la puissance thermique réduite**	T_{spart}	277	°C
	Tirage minimum à la puissance thermique réduite***	p_{part}	10	Pa
	Masse des fumées à la puissance thermique réduite	$\Phi_{Fg\ part}$	5,7	g/s
Installation	Section de prise d'air de ventilation		180	cm^2
	Diamètre d'entrée de l'air comburant		150	mm
	Diamètre de sortie des fumées	d_{out}	200	mm
	Classe de température du conduit	T_{class}	T400G	mm
	Diamètre de canalisation de l'air chaud		100/150	mm
	Volume chauffable (avec besoin respectivement de 20/35/55 W/m3)		665 / 380 / 242	m^3
	Distance minimale du matériau combustible (arrière)	d_R	160	mm
	Distance minimale du matériau combustible (côté)	d_S	260	mm
	Distance minimale du matériau combustible (dessous)	d_B	220	mm
	Distance minimale du matériau combustible (plafond)	d_C	800	mm
	Distance minimale du matériau non combustible	d_{non}	100	mm
	Épaisseur de l'isolation supplémentaire	s	60 mm (dR-dS)	mm
	Conductivité thermique isolation supplémentaire	λd	< 0,05	W/mK
	Distance du matériau combustible (radiant avant)	dP	2000	mm
	Distance du matériau combustible (radiant dessous)	dF	1400	mm
	Distance du matériau combustible (radiant côté)	dL	500	mm

4-DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Hauteur/Largeur/Profondeur de l'appareil	H/W/L	1562 / 956 / 538	mm
	Poids net de l'appareil	m	328	kg
	Charge maximale du conduit sur l'appareil	mchim	-	kg
	Perte d'air debout	Vh	N.A.	m^3/h
	* Données pouvant varier selon le combustible utilisé			
	** Température des gaz de combustion à la sortie de l'appareil, à utiliser dans le calcul de dimensionnement du conduit de cheminée (selon la norme EN 13384-1)			

4-DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	PLASMA 95 WOOD			
Données générales	Marque		MCZ	
	Norme EU de référence		EN 16510-1:2022/EN 16510-2-2:2022 (ex-EN 13229)	
	Type d'appareil (étanchéité)	Type	BE	
	Combustion continue ou intermittente	CON / INT	INT	
	Type de combustible		Bûches de bois (I)	
	Dimensions du combustible		L 250 ÷ 330 mm	
	Classe énergétique (échelle A++/G)		A	
	Indice d'efficacité énergétique	EEI	106	
	Efficacité énergétique saisonnière	ηS	70	
Performances nominales	Puissance thermique nominale brûlée	$Pinput_{nom}$	16,6	kW
	Puissance thermique nominale utile	P_{nom}	13,3	kW
	Consommation horaire à la puissance thermique nominale	kg/h_{nom}	3,9	kg/h
	Charge par cycle de combustion nominal	Aut_{nom}	1,3	kg
	Durée du cycle de combustion nominal	η_{nom}	41	min
	Rendement à la puissance thermique nominale	η_{nom}	80,1	%
	CO2 à la puissance thermique nominale	$CO2_{nom}$	9,5	%
	CO (%) à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	$CO\%_{nom}$ (13% O2)	0,1	% (13% O2)
	CO à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	CO_{nom} (13% O2)	1250	mg/m3 (13% O2)
	NOx à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	NOx_{nom} (13% O2)	130	mg/m3 (13% O2)
	OGC à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	OGC_{nom} (13% O2)	69	mg/m3 (13% O2)
	PM à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	PM_{nom} (13% O2)	29	mg/m3 (13% O2)
	Température des fumées à la puissance thermique nominale**	T_{snom}	325	°C
	Tirage conseillé à la puissance thermique nominale***	p_{nom}	12	Pa
	Masse des fumées à la puissance thermique nominale	$\Phi_{f.g\ nom}$	11,9	g/s

4-DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Performances réduites	Puissance thermique réduite brûlée	$Pinput_{part}$	8	kW
	Puissance thermique réduite utile	P_{part}	6,4	kW
	Consommation horaire à la puissance thermique réduite	kg/h_{part}	1,9	kg/h
	Rendement à la puissance thermique réduite	η_{part}	80	%
	CO2 à la puissance thermique réduite	$CO2_{part}$	7,9	%
	CO (%) à 13% de O2 à la puissance thermique réduite	$CO\%_{part}$ (13% O2)	0,121	% (13% O2)
	CO à 13% de O2 à la puissance thermique réduite	CO_{part} (13% O2)	1513	mg/m3 (13% O2)
	NOx à 13% de O2 à la puissance thermique réduite	NOx_{part} (13% O2)	103	mg/m3 (13% O2)
	OGC à 13% de O2 à la puissance thermique réduite	OGC_{part} (13% O2)	56	mg/m3 (13% O2)
	PM à 13% de O2 à la puissance thermique réduite	PM_{part} (13% O2)	NPD	mg/m3 (13% O2)
	Température des fumées à la puissance thermique réduite**	T_{spart}	277	°C
	Tirage minimum à la puissance thermique réduite***	p_{part}	10	Pa
	Masse des fumées à la puissance thermique réduite	$\Phi_{Fg\ part}$	5,7	g/s
Installation	Section de prise d'air de ventilation		180	cm^2
	Diamètre d'entrée de l'air comburant		150	mm
	Diamètre de sortie des fumées	d_{out}	200	mm
	Classe de température du conduit	T_{class}	T400G	mm
	Diamètre de canalisation de l'air chaud		100/150	mm
	Volume chauffable (avec besoin respectivement de 20/35/55 W/m3)		665 / 380 / 242	m^3
	Distance minimale du matériau combustible (arrière)	d_R	160	mm
	Distance minimale du matériau combustible (côté)	d_S	260	mm
	Distance minimale du matériau combustible (dessous)	d_B	220	mm
	Distance minimale du matériau combustible (plafond)	d_C	800	mm
	Distance minimale du matériau non combustible	d_{non}	100	mm
	Épaisseur de l'isolation supplémentaire	s	60 mm (dR-dS)	mm
	Conductivité thermique isolation supplémentaire	λd	< 0,05	W/mK
	Distance du matériau combustible (radiant avant)	dP	2000	mm
	Distance du matériau combustible (radiant dessous)	dF	1400	mm
	Distance du matériau combustible (radiant côté)	dL	500	mm

4-DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Hauteur/Largeur/Profondeur de l'appareil	H/W/L	1416 / 1056 / 538	mm
	Poids net de l'appareil	m	344	kg
	Charge maximale du conduit sur l'appareil	mchim	-	kg
	Perte d'air debout	Vh	N.A.	m^3/h
	* Données pouvant varier selon le combustible utilisé			
	** Température des gaz de combustion à la sortie de l'appareil, à utiliser dans le calcul de dimensionnement du conduit de cheminée (selon la norme EN 13384-1)			

4-DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	PLASMA 115 WOOD			
Données générales	Marque		MCZ	
	Norme EU de référence		EN 16510-1:2022/EN 16510-2-2:2022 (ex-EN 13229)	
	Type d'appareil (étanchéité)	Type	BE	
	Combustion continue ou intermittente	CON / INT	INT	
	Type de combustible		Bûches de bois (I)	
	Dimensions du combustible		L 250 ÷ 330 mm	
	Classe énergétique (échelle A++/G)		A	
	Indice d'efficacité énergétique	EEI	106	
	Efficacité énergétique saisonnière	ηS	70	
Performances nominales	Puissance thermique nominale brûlée	$Pinput_{nom}$	17,6	kW
	Puissance thermique nominale utile	P_{nom}	14,1	kW
	Consommation horaire à la puissance thermique nominale	kg/h_{nom}	4,1	kg/h
	Charge par cycle de combustion nominal	Aut_{nom}	2,8	kg
	Durée du cycle de combustion nominal	η_{nom}	41	min
	Rendement à la puissance thermique nominale	η_{nom}	80,1	%
	CO2 à la puissance thermique nominale	$CO2_{nom}$	9,5	%
	CO (%) à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	$CO\%_{nom}$ (13% O2)	0,1	% (13% O2)
	CO à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	CO_{nom} (13% O2)	1250	mg/m3 (13% O2)
	NOx à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	NOx_{nom} (13% O2)	130	mg/m3 (13% O2)
	OGC à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	OGC_{nom} (13% O2)	69	mg/m3 (13% O2)
	PM à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	PM_{nom} (13% O2)	29	mg/m3 (13% O2)
	Température des fumées à la puissance thermique nominale**	T_{snom}	324	°C
	Tirage conseillé à la puissance thermique nominale***	p_{nom}	12	Pa
	Masse des fumées à la puissance thermique nominale	$\Phi_{f,g\ nom}$	11,9	g/s

4-DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Performances réduites	Puissance thermique réduite brûlée	$Pinput_{part}$	8,5	kW
	Puissance thermique réduite utile	P_{part}	6,8	kW
	Consommation horaire à la puissance thermique réduite	kg/h_{part}	2	kg/h
	Rendement à la puissance thermique réduite	η_{part}	80	%
	CO2 à la puissance thermique réduite	$CO2_{part}$	7,4	%
	CO (%) à 13% de O2 à la puissance thermique réduite	$CO\%_{part}$ (13% O2)	0,121	% (13% O2)
	CO à 13% de O2 à la puissance thermique réduite	CO_{part} (13% O2)	1513	mg/m3 (13% O2)
	NOx à 13% de O2 à la puissance thermique réduite	NOx_{part} (13% O2)	88	mg/m3 (13% O2)
	OGC à 13% de O2 à la puissance thermique réduite	OGC_{part} (13% O2)	46	mg/m3 (13% O2)
	PM à 13% de O2 à la puissance thermique réduite	PM_{part} (13% O2)	NPD	mg/m3 (13% O2)
	Température des fumées à la puissance thermique réduite**	T_{spart}	268	°C
	Tirage minimum à la puissance thermique réduite***	p_{part}	10	Pa
	Masse des fumées à la puissance thermique réduite	$\Phi_{Fg\ part}$	7,5	g/s
Installation	Section de prise d'air de ventilation		180	cm^2
	Diamètre d'entrée de l'air comburant		150	mm
	Diamètre de sortie des fumées	d_{out}	200	mm
	Classe de température du conduit	T_{class}	T400G	mm
	Diamètre de canalisation de l'air chaud		100/150	mm
	Volume chauffable (avec besoin respectivement de 20/35/55 W/m3)		705 / 403 / 256	m^3
	Distance minimale du matériau combustible (arrière)	d_R	160	mm
	Distance minimale du matériau combustible (côté)	d_S	160	mm
	Distance minimale du matériau combustible (dessous)	d_B	220	mm
	Distance minimale du matériau combustible (plafond)	d_C	800	mm
	Distance minimale du matériau non combustible	d_{non}	100	mm
	Épaisseur de l'isolation supplémentaire	s	60 mm (dR-dS)	mm
	Conductivité thermique isolation supplémentaire	λd	< 0,05	W/mK
	Distance du matériau combustible (radiant avant)	dP	2000	mm
	Distance du matériau combustible (radiant dessous)	dF	1400	mm
	Distance du matériau combustible (radiant côté)	dL	500	mm

4-DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Hauteur/Largeur/Profondeur de l'appareil	H/W/L	1416 / 1276 / 538	mm
	Poids net de l'appareil	m	384	kg
	Charge maximale du conduit sur l'appareil	mchim	-	kg
	Perte d'air debout	Vh	N.A.	m^3/h
	* Données pouvant varier selon le combustible utilisé			
	** Température des gaz de combustion à la sortie de l'appareil, à utiliser dans le calcul de dimensionnement du conduit de cheminée (selon la norme EN 13384-1)			

4-DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	PLASMA 115B WOOD			
Données générales	Marque		MCZ	
	Norme EU de référence		EN 16510-1:2022/EN 16510-2-2:2022 (ex-EN 13229)	
	Type d'appareil (étanchéité)	Type	BE	
	Combustion continue ou intermittente	CON / INT	INT	
	Type de combustible		Bûches de bois (I)	
	Dimensions du combustible		L 250 ÷ 330 mm	
	Classe énergétique (échelle A++/G)		A	
	Indice d'efficacité énergétique	EEI	103	
	Efficacité énergétique saisonnière	ηS	68	
Performances nominales	Puissance thermique nominale brûlée	$Pinput_{nom}$	16,2	kW
	Puissance thermique nominale utile	P_{nom}	12,6	kW
	Consommation horaire à la puissance thermique nominale	kg/h_{nom}	3,8	kg/h
	Charge par cycle de combustion nominal	Aut_{nom}	2,5	kg
	Durée du cycle de combustion nominal	η_{nom}	40	min
	Rendement à la puissance thermique nominale	η_{nom}	77,6	%
	CO2 à la puissance thermique nominale	$CO2_{nom}$	8,6	%
	CO (%) à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	$CO\%_{nom}$ (13% O2)	0,1	% (13% O2)
	CO à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	CO_{nom} (13% O2)	1228	mg/m3 (13% O2)
	NOx à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	NOx_{nom} (13% O2)	132	mg/m3 (13% O2)
	OGC à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	OGC_{nom} (13% O2)	46	mg/m3 (13% O2)
	PM à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	PM_{nom} (13% O2)	30	mg/m3 (13% O2)
	Température des fumées à la puissance thermique nominale**	T_{snom}	326	°C
	Tirage conseillé à la puissance thermique nominale***	p_{nom}	12	Pa
	Masse des fumées à la puissance thermique nominale	$\Phi_{F.g\ nom}$	12,1	g/s

4-DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Installation	Section de prise d'air de ventilation		180	cm^2
	Diamètre d'entrée de l'air comburant		150	mm
	Diamètre de sortie des fumées	d_{out}	200	mm
	Classe de température du conduit	T_{class}	T400G	mm
	Diamètre de canalisation de l'air chaud		100/150	mm
	Volume chauffable (avec besoin respectivement de 20/35/55 W/m3)		630 / 360 / 229	m^3
	Distance minimale du matériau combustible (arrière)	d_R	1900	mm
	Distance minimale du matériau combustible (côté)	d_S	160	mm
	Distance minimale du matériau combustible (dessous)	d_B	220	mm
	Distance minimale du matériau combustible (plafond)	d_C	800	mm
	Distance minimale du matériau non combustible	d_{non}	100	mm
	Épaisseur de l'isolation supplémentaire	s	60 mm (dS)	mm
	Conductivité thermique isolation supplémentaire	λd	< 0,05	W/mK
	Distance du matériau combustible (radiant avant)	dP	1900	mm
	Distance du matériau combustible (radiant dessous)	dF	1500	mm
	Distance du matériau combustible (radiant côté)	dL	1300	mm

Dimensions	Hauteur/Largeur/Profondeur de l'appareil	H/W/L	1416 / 1276 / 589	mm
	Poids net de l'appareil	m	334	kg
	Charge maximale du conduit sur l'appareil	mchim	-	kg
	Perte d'air debout	Vh	N.A.	m^3/h
	* Données pouvant varier selon le combustible utilisé			
	** Température des gaz de combustion à la sortie de l'appareil, à utiliser dans le calcul de dimensionnement du conduit de cheminée (selon la norme EN 13384-1)			

4-DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	PLASMA B95 WOOD			
Données générales	Marque		MCZ	
	Norme EU de référence		EN 16510-1:2022/EN 16510-2-2:2022 (ex-EN 13229)	
	Type d'appareil (étanchéité)	Type	BE	
	Combustion continue ou intermittente	CON / INT	INT	
	Type de combustible		Bûches de bois (I)	
	Dimensions du combustible		L 250 ÷ 330 mm	
	Classe énergétique (échelle A++/G)		A	
	Indice d'efficacité énergétique	EEI	102	
	Efficacité énergétique saisonnière	ηS	67	
Performances nominales	Puissance thermique nominale brûlée	$Pinput_{nom}$	24,1	kW
	Puissance thermique nominale utile	P_{nom}	18,6	kW
	Consommation horaire à la puissance thermique nominale	kg/h_{nom}	5,3	kg/h
	Charge par cycle de combustion nominal	Aut_{nom}	3,7	kg
	Durée du cycle de combustion nominal	η_{nom}	42	min
	Rendement à la puissance thermique nominale	η_{nom}	77,2	%
	CO2 à la puissance thermique nominale	$CO2_{nom}$	9,9	%
	CO (%) à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	$CO\%_{nom}$ (13% O2)	0,095	% (13% O2)
	CO à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	CO_{nom} (13% O2)	1185	mg/m3 (13% O2)
	NOx à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	NOx_{nom} (13% O2)	109	mg/m3 (13% O2)
	OGC à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	OGC_{nom} (13% O2)	35	mg/m3 (13% O2)
	PM à 13% de O2 à la puissance thermique nominale	PM_{nom} (13% O2)	12	mg/m3 (13% O2)
	Température des fumées à la puissance thermique nominale**	T_{snom}	364	°C
	Tirage conseillé à la puissance thermique nominale***	p_{nom}	12	Pa
	Masse des fumées à la puissance thermique nominale	$\Phi_{f,g\ nom}$	16	g/s

4-DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Installation	Section de prise d'air de ventilation		180	cm^2
	Diamètre d'entrée de l'air comburant		150	mm
	Diamètre de sortie des fumées	d_{out}	200	mm
	Classe de température du conduit	T_{class}	T400G	mm
	Diamètre de canalisation de l'air chaud		100/150	mm
	Volume chauffable (avec besoin respectivement de 20/35/55 W/m3)		930 / 531 / 338	m^3
	Distance minimale du matériau combustible (arrière)	d_R	1200	mm
	Distance minimale du matériau combustible (côté)	d_S	160	mm
	Distance minimale du matériau combustible (dessous)	d_B	220	mm
	Distance minimale du matériau combustible (plafond)	d_C	800	mm
	Distance minimale du matériau non combustible	d_{non}	100	mm
	Épaisseur de l'isolation supplémentaire	s	60 mm (dS)	mm
	Conductivité thermique isolation supplémentaire	λd	< 0,05	W/mK
	Distance du matériau combustible (radiant avant)	dP	1200	mm
	Distance du matériau combustible (radiant dessous)	dF	700	mm
	Distance du matériau combustible (radiant côté)	dL	800	mm

Dimensions	Hauteur/Largeur/Profondeur de l'appareil	H/W/L	1416 / 1056 / 589	mm
	Poids net de l'appareil	m	298	kg
	Charge maximale du conduit sur l'appareil	mchim	-	kg
	Perte d'air debout	Vh	N.A.	m^3/h
	* Données pouvant varier selon le combustible utilisé			
	** Température des gaz de combustion à la sortie de l'appareil, à utiliser dans le calcul de dimensionnement du conduit de cheminée (selon la norme EN 13384-1)			

FR

MCZ GROUP

FR

EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉS À COMBUSTIBLE SOLIDE SELON LE RÈGLEMENT (EU) 2015/1185 E 2015/1186 (FICHE PRODUIT)

Producteur:	**MCZ GROUP SpA**
Marque:	**MCZ**
Référence(s) du modèle:	**PLASMA 75 WOOD**
Fonction de chauffage indirect:	**NON**
Puissance thermique directe:	**12,5 kW**
Puissance thermique indirecte:	**kW**
Normes harmonisées:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-2:2022 (ex-EN 13229)**
Description du produit:	**Foyer fermé à bois à chargement manuel**
Laboratoire notifié :	**ACTECO SRL (N.B. 1880)** **Via Amman 41, 33084 Cordenons (PN), IT**

Combustible	**Combustible de référence:**	**Autres combustibles admissibles:**	**ηs [%]**	**EEI [%]**
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 %	**OUI**	**NON**	**70,0**	**106**
Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 %	**NON**	**NON**		
Autre biomasse ligneuse	**NON**	**NON**		

Respecter les précautions spécifiques d'installation, de montage et d'entretien indiquées dans la notice accompagnant le produit, ainsi que les réglementations nationales et locales en vigueur

Classe d'efficacité énergétique **A** (échelle A++ / G)

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence:

Émissions dues au chauffage des locaux (mg/Nm3 at 13% O2)	**CO**	**NO_x**	**OGC**	**PM**
à la puissance thermique nominale	**1250**	**130**	**69**	**29**
à la puissance thermique minimale	**1444**	**103**	**56**	**NPD**

Puissance thermique			
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale	P_{nom}	**12,5**	kW
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	**6,0**	kW
Rendement utile (PCI brut)			
Rendement utile à la puissance thermique nominale	$\eta_{th,nom}$	**80,3**	%
Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif)	$\eta_{th,min}$	**81,3**	%
Consommation d'électricité auxiliaire			
À la puissance thermique nominale	el_{max}		kW
À la puissance thermique minimale	el_{min}		kW
En mode veille	el_{sb}		kW

Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la tem pérature de la pièce	NON
contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la tem pérature de la pièce	OUI
contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	NON
contrôle électronique de la tempéra ture de la pièce	NON
ontrôle électronique de la tempéra ture de la pièce et programmateur journalier	NON
ontrôle électronique de la tempéra ture de la pièce et programmateur hebdomadaire	NON
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plu sieurs options)	
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	NON
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ou verte	NON
contrôle à distance	NON

FR

MCZ GROUP

FR

EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉS À COMBUSTIBLE SOLIDE SELON LE RÈGLEMENT (EU) 2015/1185 E 2015/1186 (FICHE PRODUIT)

Producteur:	**MCZ GROUP SpA**
Marque:	**MCZ**
Référence(s) du modèle:	**PLASMA 85 WOOD**
Fonction de chauffage indirect:	**NON**
Puissance thermique directe:	**13,3 kW**
Puissance thermique indirecte:	**kW**
Normes harmonisées:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-2:2022 (ex-EN 13229)**
Description du produit:	**Foyer fermé à bois à chargement manuel**
Laboratoire notifié :	**ACTECO SRL (N.B. 1880) Via Amman 41, 33084 Cordenons (PN), IT**

Combustible	**Combustible de référence:**	**Autres combustibles admissibles:**	**ηs [%]**	**EEI [%]**
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 %	**OUI**	**NON**	**70,0**	**106**
Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 %	**NON**	**NON**		
Autre biomasse ligneuse	**NON**	**NON**		

Respecter les précautions spécifiques d'installation, de montage et d'entretien indiquées dans la notice accompagnant le produit, ainsi que les réglementations nationales et locales en vigueur

Classe d'efficacité énergétique **A** (échelle A++ / G)

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence:

Émissions dues au chauffage des locaux (mg/Nm3 at 13% O2)	**CO**	**NO_x**	**OGC**	**PM**
à la puissance thermique nominale	**1250**	**130**	**69**	**29**
à la puissance thermique minimale	**1513**	**103**	**56**	**NPD**

Puissance thermique			
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale	P_{nom}	**13,3**	kW
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	**6,4**	kW
Rendement utile (PCI brut)			
Rendement utile à la puissance thermique nominale	$\eta_{th,nom}$	**80,1**	%
Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif)	$\eta_{th,min}$	**80,0**	%
Consommation d'électricité auxiliaire			
À la puissance thermique nominale	el_{max}		kW
À la puissance thermique minimale	el_{min}		kW
En mode veille	el_{sb}		kW

Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la tem pérature de la pièce	NON
contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la tem pérature de la pièce	OUI
contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	NON
contrôle électronique de la tempéra ture de la pièce	NON
ontrôle électronique de la tempéra ture de la pièce et programmateur journalier	NON
ontrôle électronique de la tempéra ture de la pièce et programmateur hebdomadaire	NON
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plu sieurs options)	
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	NON
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ou verte	NON
contrôle à distance	NON

FR

MCZ GROUP

FR

EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉS À COMBUSTIBLE SOLIDE SELON LE RÈGLEMENT (EU) 2015/1185 E 2015/1186 (FICHE PRODUIT)

Producteur:	**MCZ GROUP SpA**
Marque:	**MCZ**
Référence(s) du modèle:	**PLASMA 95 WOOD**
Fonction de chauffage indirect:	**NON**
Puissance thermique directe:	**13,3 kW**
Puissance thermique indirecte:	**kW**
Normes harmonisées:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-2:2022 (ex-EN 13229)**
Description du produit:	**Foyer fermé à bois à chargement manuel**
Laboratoire notifié :	**ACTECO SRL (N.B. 1880)** **Via Amman 41, 33084 Cordenons (PN), IT**

Combustible	**Combustible de référence:**	**Autres combustibles admissibles:**	**ηs [%]**	**EEI [%]**
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 %	**OUI**	**NON**	**70,0**	**106**
Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 %	**NON**	**NON**		
Autre biomasse ligneuse	**NON**	**NON**		

Respecter les précautions spécifiques d'installation, de montage et d'entretien indiquées dans la notice accompagnant le produit, ainsi que les réglementations nationales et locales en vigueur

Classe d'efficacité énergétique **A** (échelle A++ / G)

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence:

Émissions dues au chauffage des locaux (mg/Nm3 at 13% O2)	**CO**	**NO_x**	**OGC**	**PM**
à la puissance thermique nominale	**1250**	**130**	**69**	**29**
à la puissance thermique minimale	**1513**	**103**	**56**	**NPD**

Puissance thermique			
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale	P_{nom}	**13,3**	kW
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	**6,4**	kW
Rendement utile (PCI brut)			
Rendement utile à la puissance thermique nominale	$\eta_{th,nom}$	**80,1**	%
Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif)	$\eta_{th,min}$	**80,0**	%
Consommation d'électricité auxiliaire			
À la puissance thermique nominale	el_{max}		kW
À la puissance thermique minimale	el_{min}		kW
En mode veille	el_{sb}		kW

Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la tem pérature de la pièce	NON
contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la tem pérature de la pièce	OUI
contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	NON
contrôle électronique de la tempéra ture de la pièce	NON
ontrôle électronique de la tempéra ture de la pièce et programmateur journalier	NON
ontrôle électronique de la tempéra ture de la pièce et programmateur hebdomadaire	NON
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plu sieurs options)	
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	NON
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ou verte	NON
contrôle à distance	NON

FR

MCZ GROUP

FR

EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉS À COMBUSTIBLE SOLIDE SELON LE RÈGLEMENT (EU) 2015/1185 E 2015/1186 (FICHE PRODUIT)

Producteur:	**MCZ GROUP SpA**
Marque:	**MCZ**
Référence(s) du modèle:	**PLASMA 115 WOOD**
Fonction de chauffage indirect:	**NON**
Puissance thermique directe:	**14,1 kW**
Puissance thermique indirecte:	**kW**
Normes harmonisées:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-2:2022 (ex-EN 13229)**
Description du produit:	**Foyer fermé à bois à chargement manuel**
Laboratoire notifié :	**ACTECO SRL (N.B. 1880)** **Via Amman 41, 33084 Cordenons (PN), IT**

Combustible	**Combustible de référence:**	**Autres combustibles admissibles:**	**ηs [%]**	**EEI [%]**
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 %	**OUI**	**NON**	**70,0**	**106**
Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 %	**NON**	**NON**		
Autre biomasse ligneuse	**NON**	**NON**		

Respecter les précautions spécifiques d'installation, de montage et d'entretien indiquées dans la notice accompagnant le produit, ainsi que les réglementations nationales et locales en vigueur

Classe d'efficacité énergétique **A** (échelle A++ / G)

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence:

Émissions dues au chauffage des locaux (mg/Nm3 at 13% O2)	**CO**	**NO_x**	**OGC**	**PM**
à la puissance thermique nominale	**1250**	**130**	**69**	**29**
à la puissance thermique minimale	**1513**	**88**	**46**	**NPD**

Puissance thermique			
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale	P_{nom}	**14,1**	kW
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	**6,8**	kW
Rendement utile (PCI brut)			
Rendement utile à la puissance thermique nominale	$\eta_{th,nom}$	**80,1**	%
Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif)	$\eta_{th,min}$	**80,0**	%
Consommation d'électricité auxiliaire			
À la puissance thermique nominale	el_{max}		kW
À la puissance thermique minimale	el_{min}		kW
En mode veille	el_{sb}		kW

Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la tem pérature de la pièce	NON
contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la tem pérature de la pièce	OUI
contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	NON
contrôle électronique de la tempéra ture de la pièce	NON
ontrôle électronique de la tempéra ture de la pièce et programmateur journalier	NON
ontrôle électronique de la tempéra ture de la pièce et programmateur hebdomadaire	NON
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plu sieurs options)	
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	NON
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ou verte	NON
contrôle à distance	NON

FR

MCZ GROUP

FR

EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉS À COMBUSTIBLE SOLIDE SELON LE RÈGLEMENT (EU) 2015/1185 E 2015/1186 (FICHE PRODUIT)

Producteur:	**MCZ GROUP SpA**
Marque:	**MCZ**
Référence(s) du modèle:	**PLASMA 115B WOOD**
Fonction de chauffage indirect:	**NON**
Puissance thermique directe:	**12,6 kW**
Puissance thermique indirecte:	**kW**
Normes harmonisées:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-2:2022 (ex-EN 13229)**
Description du produit:	**Foyer fermé à bois à chargement manuel**
Laboratoire notifié :	**ACTECO SRL (N.B. 1880)** **Via Amman 41, 33084 Cordenons (PN), IT**

Combustible	**Combustible de référence:**	**Autres combustibles admissibles:**	**ηs [%]**	**EEI [%]**
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 %	**OUI**	**NON**	**68,0**	**103**
Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 %	**NON**	**NON**		
Autre biomasse ligneuse	**NON**	**NON**		

Respecter les précautions spécifiques d'installation, de montage et d'entretien indiquées dans la notice accompagnant le produit, ainsi que les réglementations nationales et locales en vigueur

Classe d'efficacité énergétique **A** (échelle A++ / G)

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence:

Émissions dues au chauffage des locaux (mg/Nm3 at 13% O2)	**CO**	**NO_x**	**OGC**	**PM**
à la puissance thermique nominale	**1228**	**132**	**46**	**30**
à la puissance thermique minimale				

Puissance thermique			
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale	P_{nom}	**12,6**	kW
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}		kW
Rendement utile (PCI brut)			
Rendement utile à la puissance thermique nominale	$\eta_{th,nom}$	**77,6**	%
Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif)	$\eta_{th,min}$		%
Consommation d'électricité auxiliaire			
À la puissance thermique nominale	el_{max}		kW
À la puissance thermique minimale	el_{min}		kW
En mode veille	el_{sb}		kW

Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la tem pérature de la pièce	OUI
contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la tem pérature de la pièce	NON
contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	NON
contrôle électronique de la tempéra ture de la pièce	NON
ontrôle électronique de la tempéra ture de la pièce et programmateur journalier	NON
ontrôle électronique de la tempéra ture de la pièce et programmateur hebdomadaire	NON
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plu sieurs options)	
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	NON
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ou verte	NON
contrôle à distance	NON

FR

MCZ GROUP

FR

EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉS À COMBUSTIBLE SOLIDE SELON LE RÈGLEMENT (EU) 2015/1185 E 2015/1186 (FICHE PRODUIT)

Producteur:	**MCZ GROUP SpA**
Marque:	**MCZ**
Référence(s) du modèle:	**PLASMA B95 WOOD**
Fonction de chauffage indirect:	**NON**
Puissance thermique directe:	**18,6 kW**
Puissance thermique indirecte:	**kW**
Normes harmonisées:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-2:2022 (ex-EN 13229)**
Description du produit:	**Foyer fermé à bois à chargement manuel**
Laboratoire notifié :	**ACTECO SRL (N.B. 1880)** **Via Amman 41, 33084 Cordenons (PN), IT**

Combustible	**Combustible de référence:**	**Autres combustibles admissibles:**	**ηs [%]**	**EEI [%]**
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 %	**OUI**	**NON**	**67,0**	**102**
Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 %	**NON**	**NON**		
Autre biomasse ligneuse	**NON**	**NON**		

Respecter les précautions spécifiques d'installation, de montage et d'entretien indiquées dans la notice accompagnant le produit, ainsi que les réglementations nationales et locales en vigueur

Classe d'efficacité énergétique **A** (échelle A++ / G)

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence:

Émissions dues au chauffage des locaux (mg/Nm3 at 13% O2)	**CO**	**NO_x**	**OGC**	**PM**
à la puissance thermique nominale	**1185**	**109**	**35**	**12**
à la puissance thermique minimale				

Puissance thermique			
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale	P_{nom}	**18,6**	kW
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}		kW
Rendement utile (PCI brut)			
Rendement utile à la puissance thermique nominale	$\eta_{th,nom}$	**77,2**	%
Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif)	$\eta_{th,min}$		%
Consommation d'électricité auxiliaire			
À la puissance thermique nominale	el_{max}		kW
À la puissance thermique minimale	el_{min}		kW
En mode veille	el_{sb}		kW

Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la tem pérature de la pièce	OUI
contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la tem pérature de la pièce	NON
contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	NON
contrôle électronique de la tempéra ture de la pièce	NON
ontrôle électronique de la tempéra ture de la pièce et programmateur journalier	NON
ontrôle électronique de la tempéra ture de la pièce et programmateur hebdomadaire	NON
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plu sieurs options)	
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	NON
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ou verte	NON
contrôle à distance	NON

5- DÉBALLAGE

INDICATIONS POUR L'ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE

Le matériel dont est fait l'emballage de l'appareil doit être éliminé correctement, dans le but d'en faciliter la collecte, la réutilisation, la récupération et le recyclage lorsque possible.

Le tableau ci-dessous donne la liste des composants qui peuvent constituer l'emballage et les indications correspondantes pour une élimination correcte.

DESCRIPTION	CODE MATÉRIAU	SYMBOLE	INDICATIONS DE TRI
PLATEFORME EN BOIS	BOIS FOR 50		Tri SÉLECTIF
CAGEOT EN BOIS			BOIS
PALETTE EN BOIS			Vérifier les instructions fournies par l'organisme compétent sur la manière de collecter cet emballage à la déchèterie
BOÎTE EN CARTON	CARTON ONDULÉ PAP 20		Tri SÉLECTIF
CORNIÈRE EN CARTON			PAPIER
FEUILLE EN CARTON			Vérifier les instructions fournies par l'organisme compétent
SACHET DE L'APPAREIL	POLYÉTHYLÈNE LD-PE 04		Tri SÉLECTIF
SACHET DES ACCESSOIRES			PLASTIQUE
PAPIER BULLE			Vérifier les instructions fournies par l'organisme compétent
FEUILLE DE PROTECTION			
ÉTIQUETTES			
POLYSTYRÈNE	POLYSTYRÈNE PS 06		Tri SÉLECTIF
CHIPS			PLASTIQUE
			Vérifier les instructions fournies par l'organisme compétent
FEUILLARD	POLYPROPYLÈNE PP 05 POLYESTER PET 01	 	Tri SÉLECTIF
RUBAN ADHÉSIF			PLASTIQUE
			Vérifier les instructions fournies par l'organisme compétent.
VIS	FER FE 40		Tri SÉLECTIF
AGRAFES DE FEUILLARD			MÉTAL
ÉTRIER DE FIXATION			Vérifier les instructions fournies par l'organisme compétent sur la manière de collecter cet emballage à la déchèterie

5- DÉBALLAGE


IMPORTANT !
La pose et le raccordement du foyer fermé au conduit de fumée doivent être effectués exclusivement par un technicien spécialisé, afin de respecter toute règlementation locale ou nationale. L'installation doit quoi qu'il en soit être réalisée conformément à la norme UNI 10683.

Lors du déballage du foyer fermé, vérifier le fonctionnement parfait de chaque pièce ou la présence d'éventuels dommages dus au transport. Signaler immédiatement tout dommage au transporteur ou au revendeur.
En cas d'installation du foyer fermé dans un endroit difficile d'accès, il est possible d'alléger son poids en retirant les éléments internes qui compose le foyer, mais il faut prendre soin de repositionner correctement chaque élément et de confier l'exécution de cette opération exclusivement à un personnel spécialisé.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de la mise en garde ci-dessus.

PRÉPARATION ET DÉBALLAGE

Ouvrir l'emballage, enlever le foyer fermé de la palette et le positionner à l'endroit choisi en veillant à ce qu'il soit bien conforme avec ce qui est prévu.

Le foyer fermé doit toujours être déplacé en position VERTICALE et uniquement à l'aide de chariots. Ne pas trainer le monobloc, car cela pourrait endommager les pieds du support.

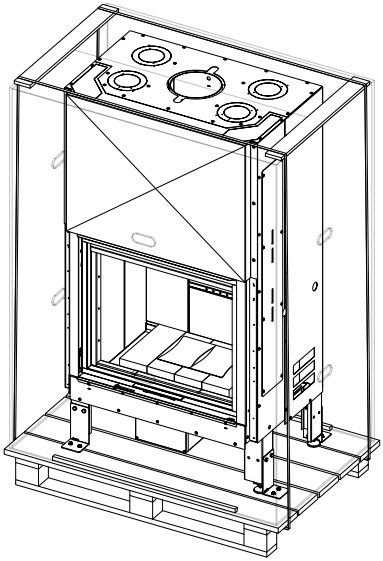


EMBALLAGE

Pour enlever le foyer fermé de la palette, procéder de la manière suivante :
- Enlever la plaque **« s »** en dévissant les deux vis « **x** ».
- Extraire la plaque « **s** » du pied du produit.

Il y a quatre plaques « s » à enlever. Faire particulièrement attention à ce que la porte et sa vitre soient protégées des chocs mécaniques qui en compromettraient l'intégrité.
La manutention des produits doit, de manière générale, être exécutée avec précaution. Déballer si possible le foyer fermé à proximité de l'endroit où il sera installé.
Les matériaux qui composent l'emballage ne sont ni toxiques ni nocifs, par conséquent ils ne requièrent pas de procédés d'élimination particuliers. Le stockage, l'élimination ou éventuellement le recyclage relèvent de la compétence de l'utilisateur final conformément aux lois en vigueur en la matière.

5- DÉBALLAGE


RETRAIT DES ÉTRIERS D'EMBALLAGE

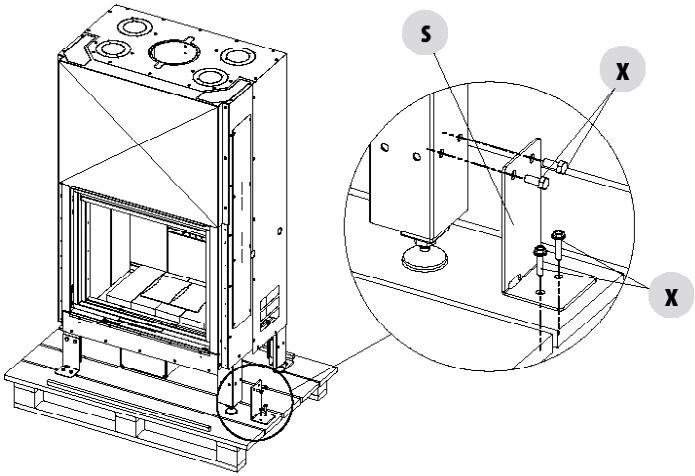

DÉBLOCAGE DES CONTREPOIDS

Le foyer fermé est livré avec les contrepoids de coulissement bloqués pour éviter qu'au cours du transport et du positionnement, de dangereux contre-coups endommagent les parties concernées par le coulissement ou la porte et la vitre en vitrocéramique.
Pour débloquer les contrepoids et donc la porte, enlever les vis comme indiqué sur la figure ci-dessous des deux côtés du foyer fermé, au niveau des autocollants avec les flèches situés des deux côtés.

Enlever les vis de fixation des contrepoids uniquement après avoir positionné le foyer fermé et pour contrôler que la vitre soit intacte.
NE PAS DÉPLACER LE FOYER FERMÉ SANS LES VIS DE FIXATION DES CONTREPOIDS.
Les dommages dus au non-respect de cette règle sont à la charge du client ou de toute personne agissant pour son compte.

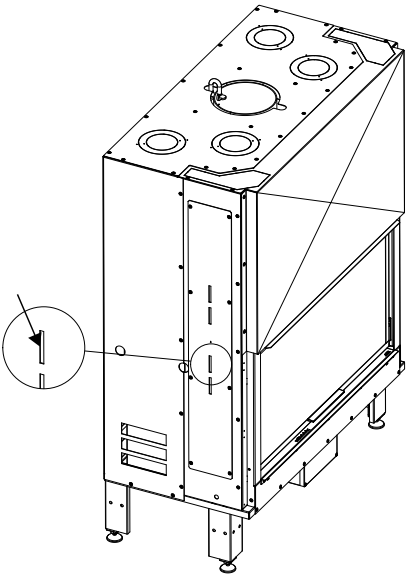


VIS DE BLOCAGE DES CONTREPOIDS

6-POSITIONNEMENT


POSITIONNEMENT

Le foyer fermé **PLASMA** peut être placé aussi bien dans un coin que contre un mur. Il est possible de le personnaliser avec les revêtements du fabricant ou bien de les construire chez l'acheteur avec des matériaux résistants aux hautes températures.

Les foyers fermés sont des monoblocs autoportants qui simplifient la pose et qui n'exigent aucun soutien supplémentaire. Les foyers fermés sont dotés de points d'ancrage particuliers pour faciliter leur manutention (kit de manutention - non fourni - voir le chapitre relatif aux accessoires) et d'un crochet de levage (poids d'environ 300/400 kg selon le modèle).

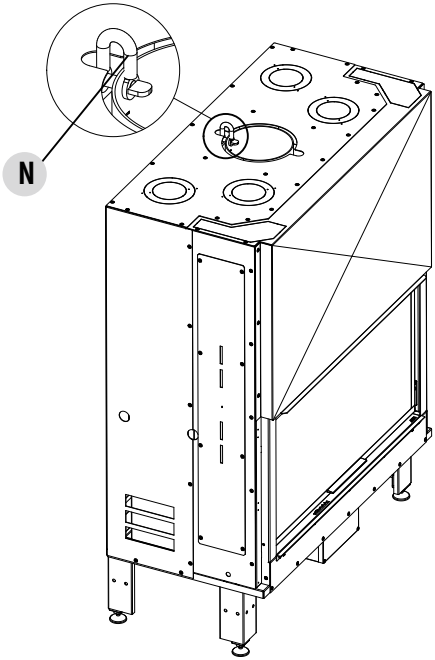

CROCHET DE LEVAGE

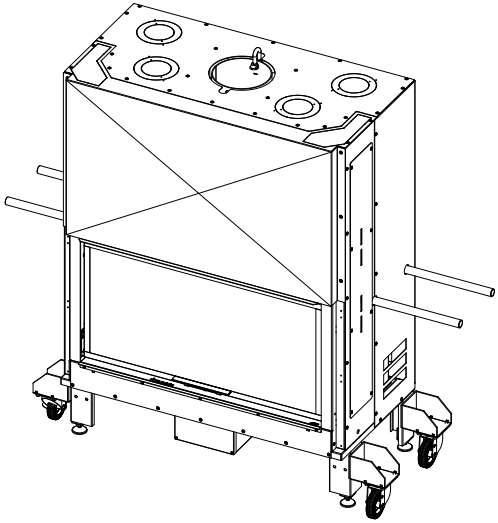

KIT DE MANUTENTION (ACCESSOIRE)


Toujours évaluer les conditions statiques du plan sur lequel doit reposer le poids et toujours laisser un espace au moins égal à la distance de sécurité indiquée dans les données techniques.

Réaliser le montage à sec de la plaque foyer du **revêtement en laissant une ouverture d'1 cm** pour l'isolation.

6-POSITIONNEMENT

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR ET NIVÈLEMENT

Le foyer fermé Plasma est doté de pieds de réglage qui permettent d'effectuer le nivèlement de la plaque foyer du foyer fermé et d'effectuer son réglage d'environ 3 cm.
Si l'on souhaite rehausser le foyer fermé de plus de 3 cm, il est nécessaire de créer un socle en maçonnerie sur lequel poser le produit.
N'éliminer toutefois les pieds, indispensables pour le nivèlement, en aucun cas.

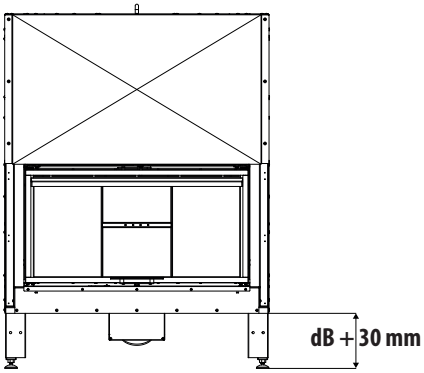


RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU FOYER FERMÉ

Le nivèlement du foyer fermé est une opération indispensable pour le coulissement correct de la porte du foyer.

CONTRÔLER PLUSIEURS FOIS LE COULISSEMENT DE LA PORTE AVANT DE FERMER LE FOYER FERMÉ AVEC LE REVÊTEMENT.

Si le foyer fermé n'est pas positionné à l'horizontale, la porte du foyer risque de ne pas se fermer correctement et les contrepoids internes risquent de heurter la structure en produisant un bruit à chaque soulèvement et abaissement de la porte.

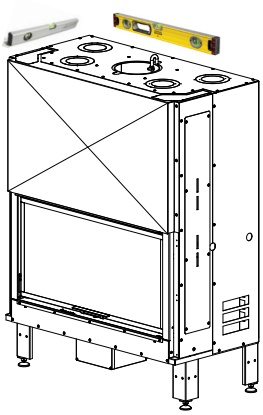

POSITIONNEMENT DU FOYER FERMÉ EN POSITION HORIZONTALE


7-MODE DE FONCTIONNEMENT

CONFIGURATION DU MODE DE FONCTIONNEMENT

IMPORTANT !
Il faut décider du système à adopter avant l'installation.

Le foyer fermé peut distribuer l'air chaud selon la méthode de la **CONVECTION NATURELLE (COMFORT AIR VN)** ou de la **CONVECTION FORCÉE (COMFORT AIR VF)** en utilisant un kit de ventilation forcée.

IMPORTANT !
Dans les deux systèmes, le poseur doit enlever les bouchons partiels situés au-dessus du foyer fermé pour faciliter l'échange thermique et la circulation de l'air.
Les bouchons partiels supérieurs ont une forme circulaire de Ø100 et Ø150 et il faut ne ouvrir et en canaliser au moins deux (« C ») pour une diffusion correcte de l'air chaud.

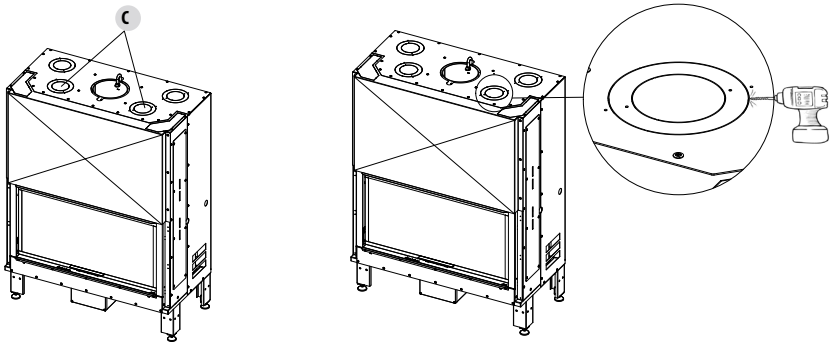

Pour détacher les bouchons partiels, utiliser une perceuse avec un foret de Ø4 mm (voir la figure).

Convection naturelle (COMFORT AIR VN)
Dans le cas de la ventilation naturelle, l'air pénètre naturellement dans la partie inférieure du foyer fermé.
Enlever le bouchon partiel en forme de losange situé au dos du foyer fermé.

Convection forcée (COMFORT AIR VF)
En cas d'adoption de ce système, acheter le Kit Comfort Basic Air ou le kit Comfort Air Slim en option et suivre les instructions fournies avec chaque kit.

DISPOSITIONS POUR LA MISE À LA TERRE
En cas d'installation d'un appareil électrique, le conduit de fumée doit être connecté de manière sure à un contact de terre, conformément aux normes en vigueur.


8-PRISES D'AIR

PRISE D'AIR EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE

ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION

Le foyer fermé est doté d'un orifice de 150 mm de diamètre pour l'entrée de l'air nécessaire à la combustion.
Connecter l'orifice d'entrée de l'air à l'extérieur du revêtement avec un tuyau flexible et le connecter à une grille de manière à ce que le parcours soit séparé de celui de l'air de convection naturelle ou forcée.

NE JAMAIS BOUCHER L'ORIFICE D'ENTRÉE DE L'AIR COMBURANT.

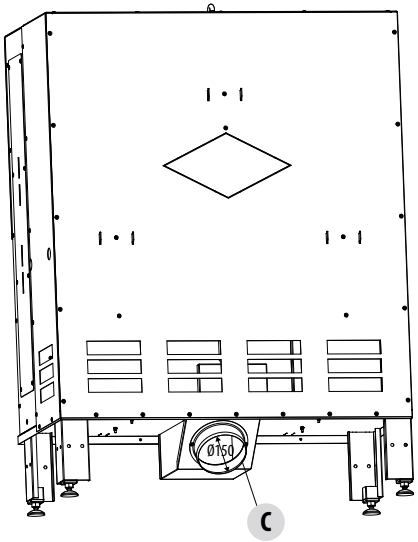

C = ENTRÉE AIR COMBURANT Ø150

ENTRÉE D'AIR POUR LA VENTILATION FORCÉE/VENTILATION NATURELLE

Si le foyer fermé est installé à ventilation forcée, c'est-à-dire en utilisant un kit Comfort Air, réaliser les prises d'air et les canalisations comme suit :

- Pour un renouvèlement correct de l'oxygène à l'intérieur de la pièce, il est conseillé de prévoir une prise d'air extérieure de 180 cm2, de façon à ce que de l'air propre et frais puisse être prélevé, et une seconde prise d'air à l'intérieur de la pièce où se trouve le foyer fermé (également de 180 cm2).
  Ce mode permet un mélange correct de l'air à l'intérieur de la pièce d'installation et un meilleur refroidissement de la structure du foyer fermé.
- Lorsque ce type de raccordement n'est pas possible, il est néanmoins indispensable de prévoir les deux prises d'air, toutes les deux dirigées soit vers l'extérieur soit vers l'intérieur. En fonction du choix, les températures d'exercice seront légèrement supérieures ou inférieures à la moyenne mais sans préjuger le fonctionnement correct du produit.

Rappelons que :


- Toutes les prises d'air extérieures doivent être équipées d'un volet de fermeture actionnable de l'extérieur et munies d'une protection anti-insectes.
- La section de prise d'air est considérée nette : il faut donc prendre en considération la surface des encombrements éventuels (filets, etc.).
- **Il est nécessaire de nettoyer périodiquement les filtres ou les filets pour assurer le passage de l'air.**
- **Veiller à ne jamais obstruer les prises d'air si le foyer fermé ou le kit de ventilation sont en fonction.**

8-PRISES D'AIR

RACCORD AU CONDUIT DE FUMÉE

Il est conseillé de raccorder le foyer fermé au conduit de fumée avec des tuyaux et des coudes en acier aluminé capable de résister aux hautes températures atteintes dans cette partie et à la corrosion due aux fumées. Ces raccords sont disponibles sur demande en différentes tailles (voir notre catalogue) et simplifient la pose puisque leur montage s'effectue en les emboitant l'un dans l'autre.

RACCORD AU CONDUIT DE FUMÉE

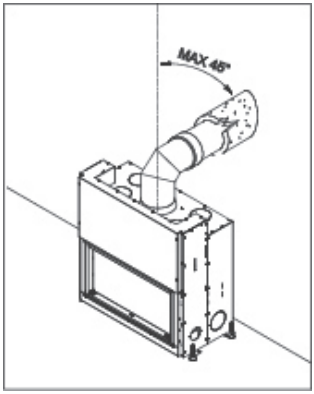

Toute éventuelle augmentation de la section du raccord doit s'effectuer directement au-dessus de la hotte du foyer fermé, et non le long du conduit de fumée.
Une fois la pose terminée, il est obligatoire d'isoler le raccord des fumées avec un tapis isolant en fibre céramique ou un matériau isolant à une température d'au moins 600 °C.

MONTAGE DU REVÊTEMENT LATÉRAL ET DE LA CONTRE-HOTTE

AVANT DE COMMENCER TOUTE OPÉRATION DE REVÊTEMENT DU FOYER FERMÉ, LIRE LE CHAPITRE « TEST DE FONCTIONNEMENT ».

Le foyer fermé et les parties du revêtement doivent être fixés les uns aux autres **SANS ENTRER EN CONTACT AVEC LA STRUCTURE EN ACIER** pour éviter la transmission de la chaleur aux marbres ou aux pierres et pour permettre les dilatations thermiques normales ; attention aux finitions en bois du type poutres ou étagères.
Il est conseillé de réaliser une contre-hotte en placoplâtre du type ignifuge de 15/20 mm d'épaisseur avec un châssis autoportant en profil galvanisé pour ne pas peser sur les composants du revêtement (poutres en bois ou linteaux en marbre) qui n'ont pas de structure portante et **pour pouvoir intervenir facilement en cas d'anomalie et/ou d'entretiens futurs**.
Réaliser le montage à sec de la plaque foyer du r**evêtement en laissant une ouverture d'1 cm** entre le foyer fermé et la plaque foyer pour effectuer l'isolation.


ISOLATION DU FOYER FERMÉ

Toujours séparer le foyer fermé des parois et du plafond adjacents.
Utiliser si nécessaire des matériaux isolants pour isoler les parois en contact avec le foyer fermé, si ces dernières risquent de s'abimer ou de prendre feu (parois en bois, placoplâtre, etc.)

8-PRISES D'AIR


ISOLATION D'UNE POUTRE EN BOIS

La poutre en bois doit être protégée avec une isolation correcte des parties chaudes pour prévenir le risque d'incendie ou l'endommagement du revêtement.

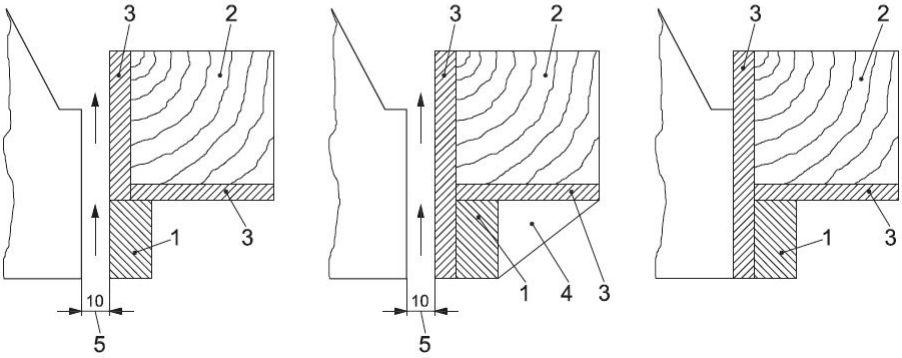

PROTECTION THERMIQUE DE LA POUTRE (EXEMPLES DE CONSTRUCTION)

1. *PROFIL INFÉRIEUR EN MARBRE OU AUTRE MATÉRIAU NON COMBUSTIBLE*
2. *POUTRE EN BOIS*
3. *ISOLANT À APPLIQUER*
4. *DÉFLECTEUR EN MATÉRIAU NON COMBUSTIBLE*
5. *VIDE D'AIR (MM)*

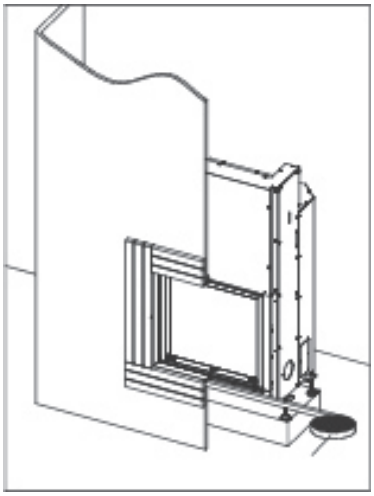

ISOLATION DU FOYER FERMÉ DES PAROIS ET DU REVÊTEMENT

8-PRISES D'AIR

BOUCHES DE VENTILATION DE LA HOTTE

Tant en cas d'installation à ventilation naturelle qu'en cas d'utilisation du kit Comfort Air pour la ventilation forcée, **il est obligatoire d'installer les bouches de ventilation hotte du producteur ou des bouches qui assurent la même fonctionnalité et la même section de passage d'air.**


Le fabricant ne répond pas des dommages éventuels de la structure ou des composants électriques causés par le non respect de cette recommandation.

Pour le bon fonctionnement de la ventilation ambiante, rappelons que :

- Dans la partie inférieure « **R** » du revêtement, **il faut prévoir** une ouverture d'entrée de l'air de convection d'au moins 400 cm^2
- Dans la partie supérieure « **S** », **il faut prévoir** une ouverture d'évacuation (en plus des bouches canalisées) d'au moins 520 cm^2 pour libérer dans la pièce la chaleur résiduelle qui s'accumule à l'intérieur du revêtement.

De cette façon, on garantit non seulement un fonctionnement parfait du produit mais on récupère aussi une partie de la chaleur de la structure qui se perdrait en restant à l'intérieur du revêtement.

Pour mieux comprendre la quantité, la dimension et la fonction des bouches de ventilation à installer sur le revêtement, consulter les trois exemples d'installation avec les bouches correspondantes fournis aux pages suivantes.

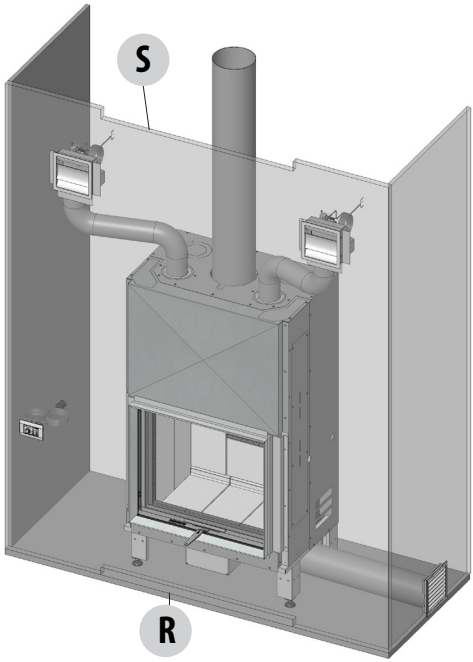

Les images sont purement indicatives.

8-PRISES D'AIR

RACCORDEMENT AVEC VENTILATION NATURELLE

Aria comburant

L'entrée de l'air comburant « C » *Ø 150* prévue sur le foyer fermé Plasma doit être raccordée à l'extérieur du revêtement avec un tuyau de 150 mm de diamètre et d'une longueur de moins 3 mètres.

Sortie des fumées


La sortie des fumées « D » doit être raccordée avec un raccord fumées à un conduit de fumée approprié.


Air de convection

Installer une grille de reprise de l'air « R » d'au moins 400 cm2 nets en bas, et une autre, d'évacuation, « S », d'au moins 520 cm2 nets pour la décompression de la hotte.

Air de chauffage

En cas de ventilation naturelle, ouvrir les deux bouchons partiels antérieurs, connecter au moins deux tuyaux de 150 mm de diamètre et les raccorder à deux bouches de sortie d'air chaud « P ». Ouvrir également le bouchon partiel postérieur en forme de losange « G ».

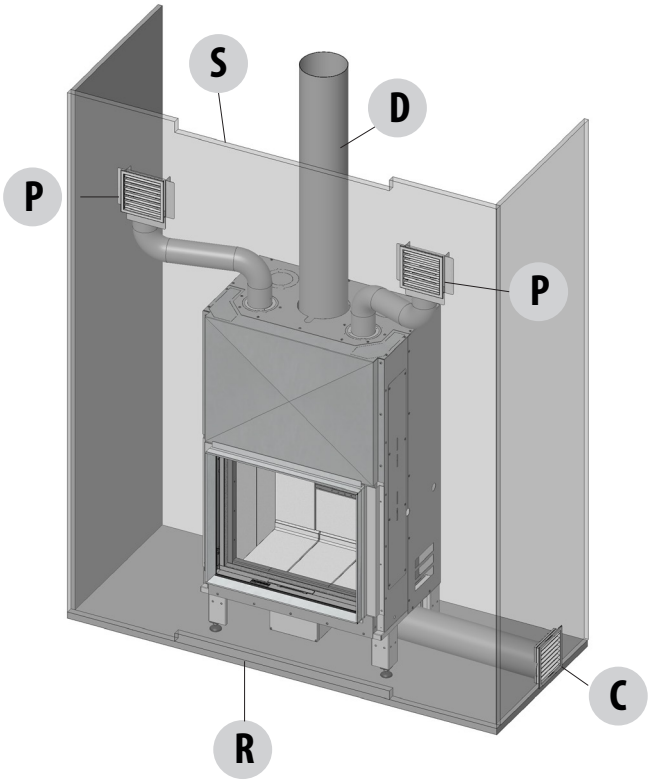

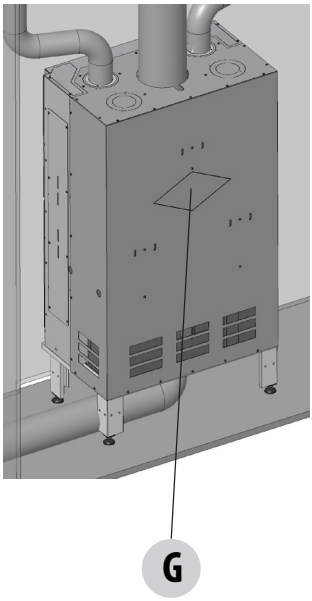

Les images sont purement indicatives.

8-PRISES D'AIR

RACCORDEMENT AVEC VENTILATION COMFORT AIR BASIC

Air comburant

L'entrée de l'air comburant « C » Ø *150* prévue sur le foyer fermé Plasma doit être raccordée à l'extérieur du revêtement avec un tuyau de 150 mm de diamètre et d'une longueur de moins 3 mètres.

Sortie des fumées

La sortie des fumées « D » doit être raccordée avec un raccord fumées à un conduit de fumée approprié.

Air de convection

Installer une grille de reprise de l'air « R » d'au moins 400 cm2 nets en bas, et une autre, d'évacuation, « S », d'au moins 520 cm2 nets pour la décompression de la hotte.


Air de chauffage

En cas de ventilation forcée, ouvrir les deux bouchons partiels antérieurs, connecter deux tuyaux de 100 mm de diamètre et les raccorder à deux bouches de sortie d'air chaud « P ».

Panneau de commande

Placer le panneau de commande « Q » dans une zone froide afin d'éviter toute surchauffe des composants électroniques.

Les images sont purement indicatives.

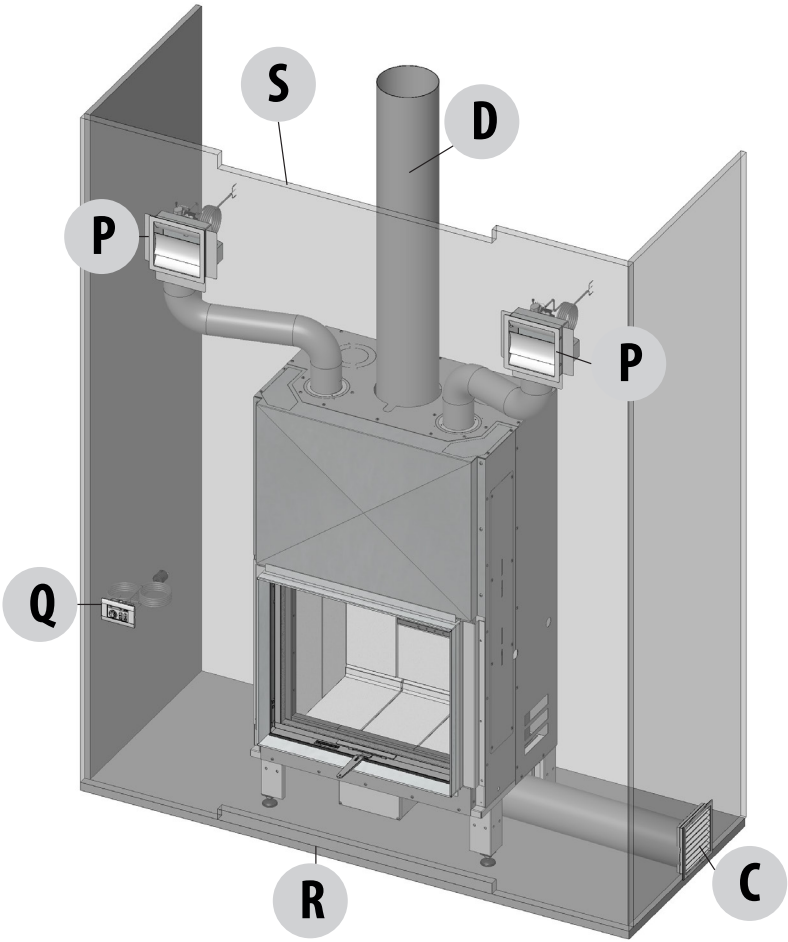

9-PREMIER ALLUMAGE

TEST DE FONCTIONNEMENT

ATTENTION !!
AVANT DE PROCÉDER À TOUTE AUTRE OPÉRATION DE MONTAGE DU REVÊTEMENT, EFFECTUER UN CONTRÔLE GÉNÉRAL DU PRODUIT SELON LES INDICATIONS SUIVANTES :

- Allumer un feu modéré, pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuites de fumée/suie au niveau du raccord des fumées.

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX DOMMAGES DU REVÊTEMENT SI LES CONTRÔLES PRÉVENTIFS SUSMENTIONNÉS NE SONT PAS EXÉCUTÉS ET S'IL EST NÉCESSAIRE DE DÉMOLIR LE REVÊTEMENT POUR EFFECTUER DES RÉPARATIONS OU DES RÉGLAGES.

AVERTISSEMENTS LORS DU PREMIER ALLUMAGE

S'assurer d'avoir parfaitement lu et compris le contenu de ce manuel d'instructions avant d'allumer le produit.

- Enlever les composants qui pourraient brûler (instructions et étiquettes adhésives diverses) du foyer du produit et de la porte.
- Enlever les adhésifs de la vitrocéramique, sinon la température élevée risque de les faire fondre et de causer des dommages irréparables à la vitre. Le cas échéant, le fabricant ne reconnaît pas la garantie de la vitre.
- Ouvrir au maximum le dispositif frontal de réglage de l'air comburant.
- Placer des petits morceaux de bois bien sec (humidité de 15/20 %).
- Allumer un feu modéré, sans trop surchauffer la structure.
- Si nécessaire, laisser la porte légèrement ouverte afin que la flamme s'allume mieux et que l'humidité des réfractaires s'évapore. Une fois la flamme stabilisée, fermer complètement la porte.
- Lorsque la combustion est lancée, il est possible d'introduire des morceaux de bois au calibrage normal
- Lors des différents rechargements, ouvrir lentement la porte du foyer afin d'éviter des rejets de fumée dans la pièce.

UNIQUEMENT POUR LE PREMIER ALLUMAGE

Il est important de s'assurer de ne pas surchauffer immédiatement le produit mais de l'amener graduellement à la bonne température.

Lors du premier allumage du produit, les réfractaires sont encore humides et peuvent donc ralentir le développement de la flamme et provoquer un encrassement anormal de la vitre. La combustion optimale ne s'obtient qu'après quelques heures de fonctionnement à l'allure nominale.

Éviter de toucher le produit lors de l'allumage initial car la peinture, durant cette phase, finit de sécher et se durcit. Il est recommandé de bien aérer la pièce lors du premier allumage du produit, car il est tout à fait normal que celui-ci dégage un peu de fumée et une odeur de peinture.

Lors du premier démarrage, ne pas rester à proximité du produit et bien aérer la pièce. La fumée et l'odeur de peinture disparaîtront après une heure de fonctionnement environ ; nous rappelons néanmoins qu'elles ne sont pas nocives pour la santé.

Le produit aura tendance à se dilater ou à se contracter durant les phases d'allumage et de refroidissement ; il pourra par conséquent émettre de légers grincements.
Ce phénomène, tout à fait normal vu que la structure est fabriquée en acier, ne doit pas être considéré comme un défaut.

9-PREMIER ALLUMAGE

Pour toutes les suggestions concernant le combustible, consulter le paragraphe spécifique au chapitre 2.

N'utiliser que du bois naturel et bien séché pour obtenir les meilleures performances du produit en termes de fonctionnement, thermiques et d'émissions.

Il est strictement interdit d'utiliser des combustibles fossiles, du bois imprégné, peint ou collé, des feuilles d'aggloméré, du plastique ou des documents imprimés en couleur comme combustible. Ceux-ci polluent fortement l'environnement et endommagent gravement la chambre de combustion et la cheminée.

COMMENT ALLUMER LE FOYER

Il est strictement interdit d'allumer ou de raviver la flamme à l'aide d'alcool, d'essence, de charbon de bois, de fluides pour l'allumage du charbon ou de combustibles liquides similaires. Danger de brûlure grave.

Pour accéder au produit de manière optimal et de réduire les émissions nocives, il est conseillé de procéder selon la méthode dite d' « allumage par le haut » (première figure ci-dessous). Ce type d'allumage permet d'obtenir :

- un chauffage rapide de la cheminée avec activation correspondante du tirage
- une réduction des émissions qui peuvent être importantes lorsque le produit est froid et générer une fumée indésirable dans la cheminée
- une combustion graduelle et prolongée ne nécessitant pas de surveillance particulière/interventions correctives jusqu'à la prochaine charge
- une flamme mieux contrôlée et donc une vitre plus propre



Pile allumée par le haut avec des brindilles sèches.
La méthode dite de l'« allumage par le haut » est la plus correcte et la plus propre pour allumer le bois.



Pile allumée par le bas avec des brindilles sèches.
C'est la méthode la plus répandue, mais elle est déconseillée en raison des émissions qu'elle produit et de l'encrassement accru de la vitre.



Pile en vrac sans module d'allumage. Éviter cette méthode.




Pile de bûches verticales avec allumage par le bas. Cette
méthode est à éviter

CONTRÔLE DE LA COMBUSTION

Le nouveau système « Easy Going » de réglage de l'air se base sur le choix de l'un des 5 types d'utilisation du foyer fermé.

AIR PRIMAIRE

L'air primaire entre directement à travers les ouvertures situées entre l'enveloppe extérieure et la structure du foyer fermé. Cet air permet la combustion. En déplaçant avec la main froide fournie le levier représenté sur la figure vers la droite, on obtient l'ouverture totale et une combustion plus rapide, tandis qu'en le déplaçant vers la gauche, on obtient la fermeture et une combustion plus lente.

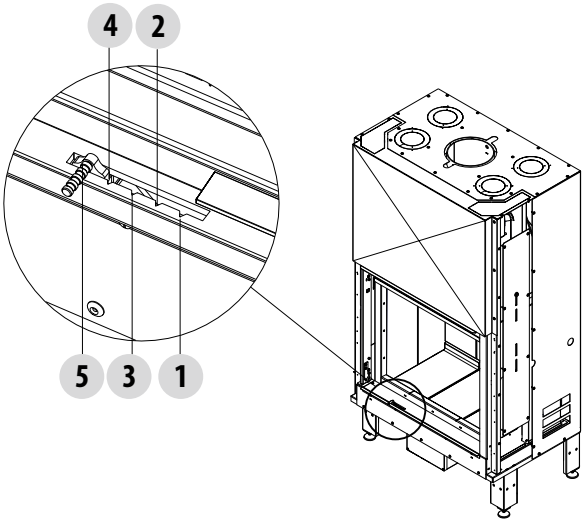

RÉGLAGE DE L'AIR PRIMAIRE/SECONDAIRE

Le levier peut prendre 5 positions :

1 - START - pour un amorçage rapide de la flamme

2 - CLEAN - position favorisant une plus grande propreté de la vitre

3 - COMFORT - pour une flamme vive, obtenue par un juste compromis entre air primaire et air secondaire

4 - PERFORMANCE - pour maximiser les performances d'échange thermique du foyer

5 - SLEEP - pour obtenir une combustion lente en absence quasi totale d'oxygène

Le levier en position START a pour fonction d'apporter une grande quantité d'air primaire sous la plaque du foyer afin de permettre un allumage rapide et efficace du feu.

Pour obtenir les meilleures performances du foyer, après l'avoir allumé et obtenu un lit de braise uniforme, placer le dispositif de réglage de l'air sur la position 4 - PERFORMANCE. Effectuer les recharges toutes les 41 minutes avec 3 bûches de 25 cm d'un poids total de 2,4 à 2,5 kg selon le modèle choisi (voir le tableau des données techniques).



10-EASY GOING

AIR SECONDAIRE

Le réglage s'effectue avec le même levier que pour l'air primaire. L'air secondaire sort proportionnellement à l'air primaire selon un équilibre pré-calculé que l'utilisateur ne peut jamais modifier sous peine de créer de mauvais réglages. Ceci évite toute combustion excessive. L'air secondaire est celui qui permet l'achèvement de la combustion et la hausse des rendements. Lorsqu'il est positionné complètement à gauche (SLEEP), la quantité d'air diminue dans la chambre de combustion qui ne contient donc qu'une quantité minimum d'air primaire et secondaire.

Cette position est utilisée pour prolonger la combustion (par exemple de nuit ou bien lorsque personne n'est à la maison) de façon à ce que le foyer fermé fonctionne au minimum par combustion ; ceci permet d'économiser du combustible et de maintenir la flamme.

L'utilisation du bois humide ou traité dégage une quantité de fumée supérieure à la normale qui peut salir plus rapidement la vitre. Les faibles performances du conduit de fumée peuvent elles-aussi nuire à la propreté de la vitre vu que la fumée reste plus longtemps que la normale dans la chambre de combustion.


Attention ! Le levier de réglage de l'air, sur les modèles PLASMA 95B/115B, se trouvera uniquement sur un côté en correspondance de la porte réglable en hauteur et ouverture à 90°.

11-EASY SWITCH

SYSTÈME D'OUVERTURE DE LA PORTE


Le système « Easy Switch » permet de choisir entre l'utilisation de la poignée ou de la main froide.
La porte des foyers fermés peut s'ouvrir avec la poignée, ou bien sans poignée et donc avec la main froide.
En cas d'utilisation de la poignée :

- Saisir la poignée « **M** » et tirer vers le haut.

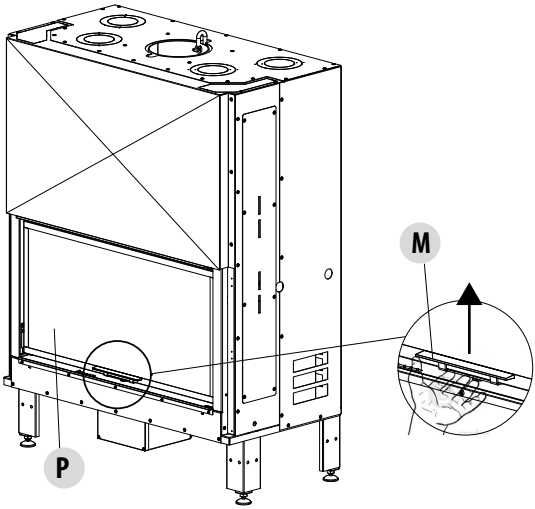

- Ou bien (pour le nettoyage de la vitre), avec la porte « **P** » fermée, tirer le crochet supérieur « **y** » vers soi et incliner la porte d'environ 45°.

Attention ! Des dispositifs de blocages situés sur la porte du foyer empêchent cette dernière de descendre au-delà d'une certaine inclinaison, car autrement la poignée pourrait endommager la base du foyer fermé.

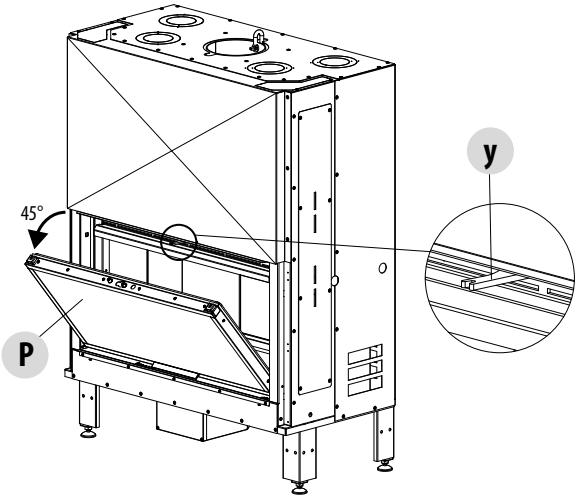


En cas d'utilisation sans poignée :

- Pour soulever la porte, utiliser la main froide.
- Ou bien, pour l'ouverture en vue du nettoyage de la vitre, tirer le crochet vers soi et abaisser la porte à environ 90°.


11-EASY SWITCH

Pour l'ouverture sans poignée, suivre dans l'ordre les indications fournies aux points ci-dessous ; une manœuvre incorrecte pourrait causer la rupture de certains composants du foyer fermé :

- Soulever la porte « **P** » avec la poignée « **M** ».

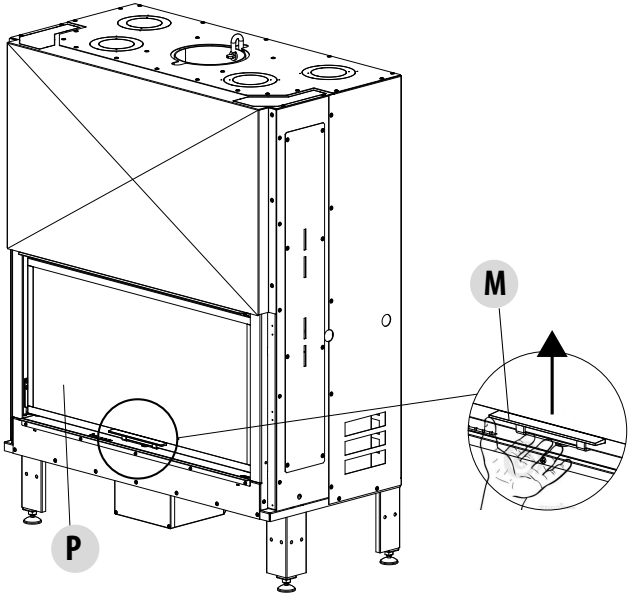


- Enlever les deux vis « **o** » de fixation de la poignée « **M** ».
- Enlever la poignée « **M** » e la conserver.

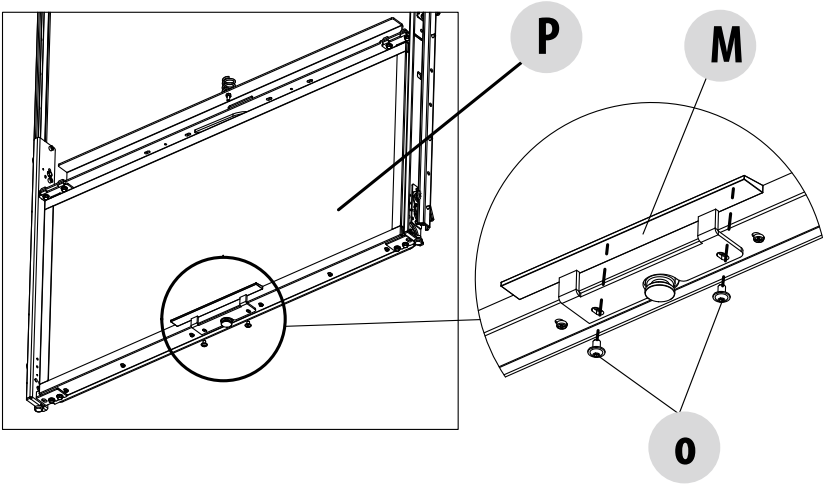


11-EASY SWITCH

- Abaisser la porte « **P** ».

Attention ! Une fois la poignée enlevée, pour abaisser et soulever la porte, il faut utiliser la main froide « H » fournie.

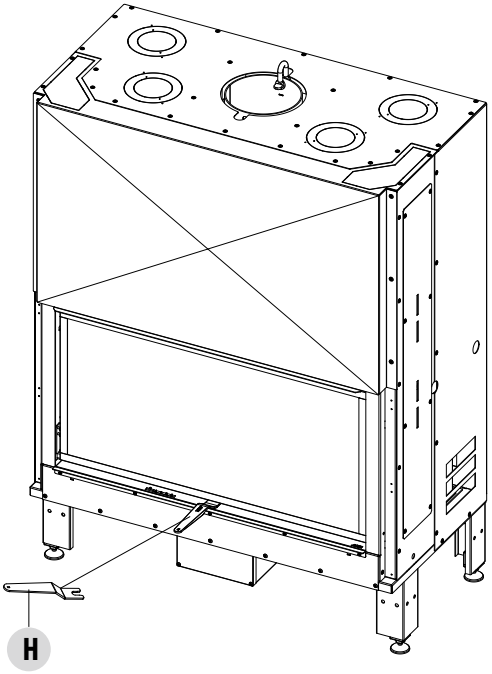



- Tirer le crochet supérieur « **y** » vers soi.

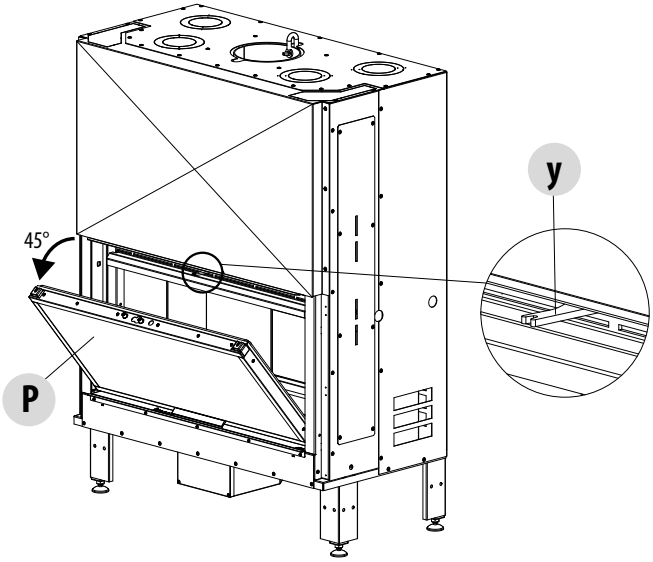


11-EASY SWITCH

- Abaisser la porte « **P** » jusqu'à une inclinaison d'environ 45° (position imposée par des butées).
- Enlever les deux vis internes « **v** » et l'étrier « **S**» à droite et à gauche de la porte.

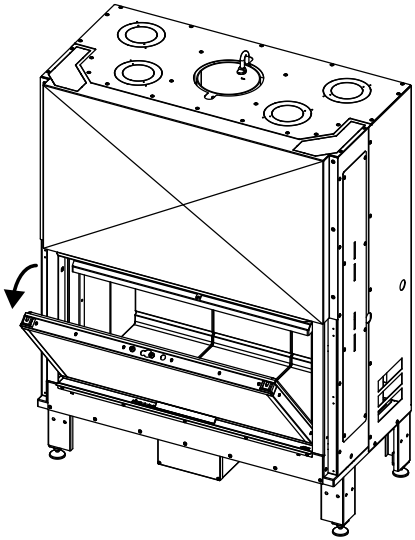

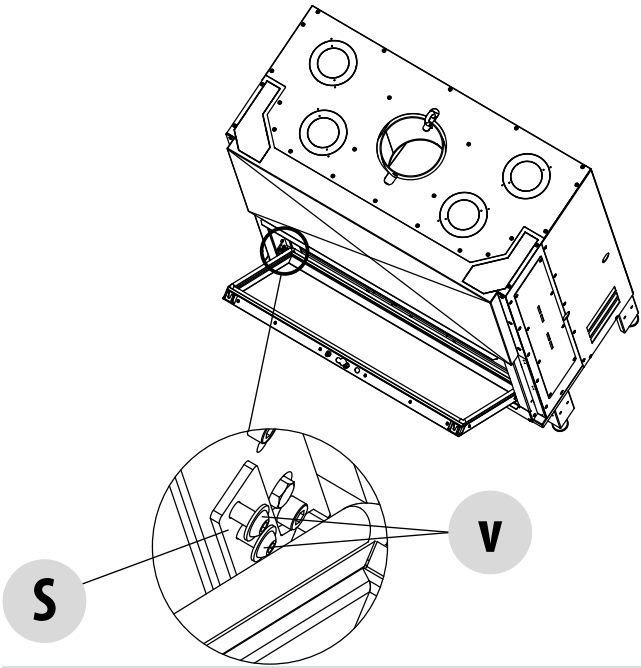

- Il est alors possible d'abaisser la porte « P » à 90°.

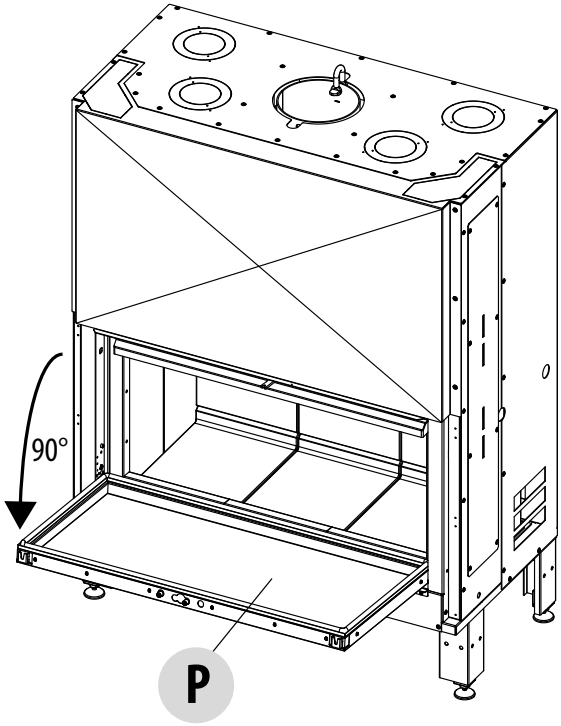

Lors du fonctionnement du foyer fermé, la porte doit rester complètement abaissée.
Lorsque le feu est allumé, la porte atteint des températures très élevées.

Attention ! Sur les modèles Plasma B95 et 115B la porte, en correspondance du levier de réglage de l'air, se comporte comme décrite ci-dessus alors que de l'autre côté le mouvement réglable en hauteur N'EST PAS PRÉVU mais uniquement par le haut vers le bas de 90° pour effectuer les opérations de nettoyage.

INTERRUPTEUR D'OUVERTURE DE LA PORTE

Les foyers fermés sont dotés d'**un interrupteur** installé par MCZ qui, en cas de ventilation forcée, **désactive le fonctionnement des ventilateurs lorsque la porte du foyer fermé est ouverte** (voir le manuel relatif au kit comfort air basic-slim).

INTERVENTION D'URGENCE

Si pour une raison quelconque, il est nécessaire d'éteindre subitement et rapidement le feu dans le foyer fermé ou d'intervenir sur le feu qui s'est propagé dans le conduit de fumée, procéder de la manière suivante :

- Si le temps le permet, enlever les braises et les cendres à l'aide d'un récipient métallique.
- Demander d'urgence l'intervention des organes compétents.
- Fermer le dispositif de réglage de l'air à 0.


12-ACCESSOIRES

ACCESSOIRES


PASSE-PARTOUT

Le passe-partout « F » s'utilise pour les installations sans revêtement. Il se fixe sur la structure avec six vis « x ». Toutes les instructions correspondantes sont fournies dans le kit.

Installation sur thermo cheminées frontales:

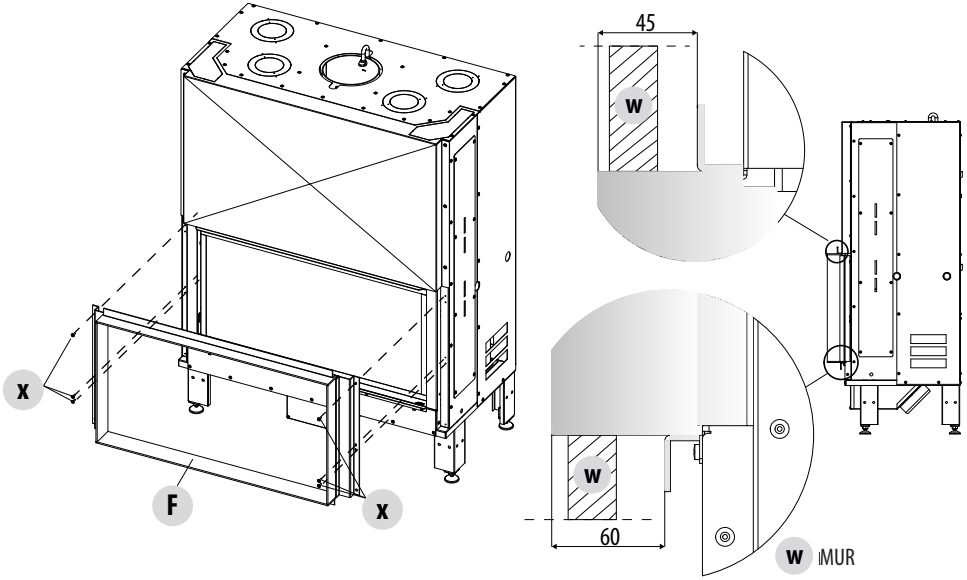

Installation sur thermo cheminées double face :

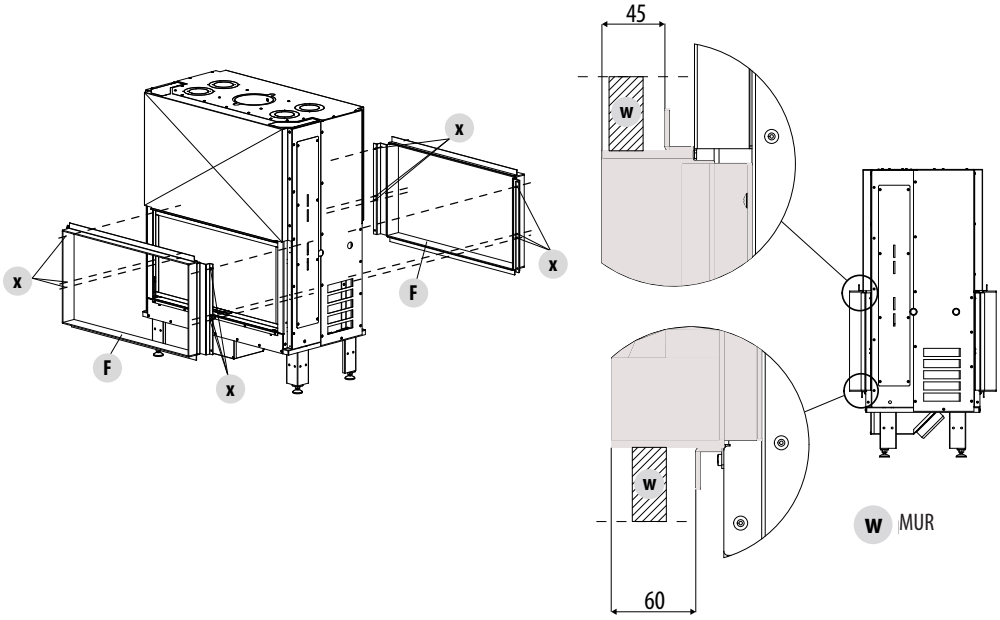


12-ACCESSOIRES


ENTRETOISE

L'entretoise « G » est fournie pour compenser l'espace entre le foyer fermé et le revêtement artisanal. Les revêtements MCZ compensent déjà cet espace. Elle se fixe sur la structure avec quatre vis « x ». Toutes les instructions correspondantes sont fournies dans le kit.

Installation sur thermo cheminées frontales:

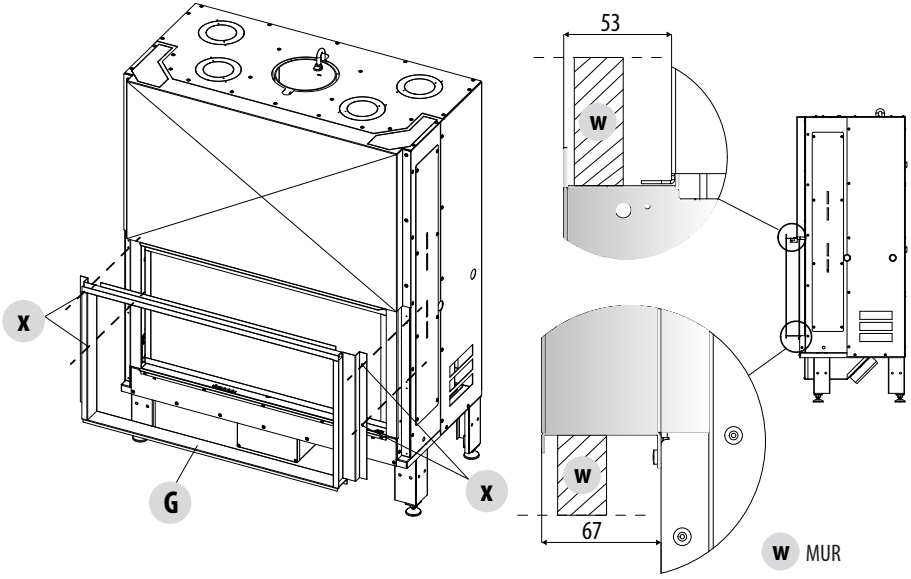

Installation sur thermo cheminées double face :

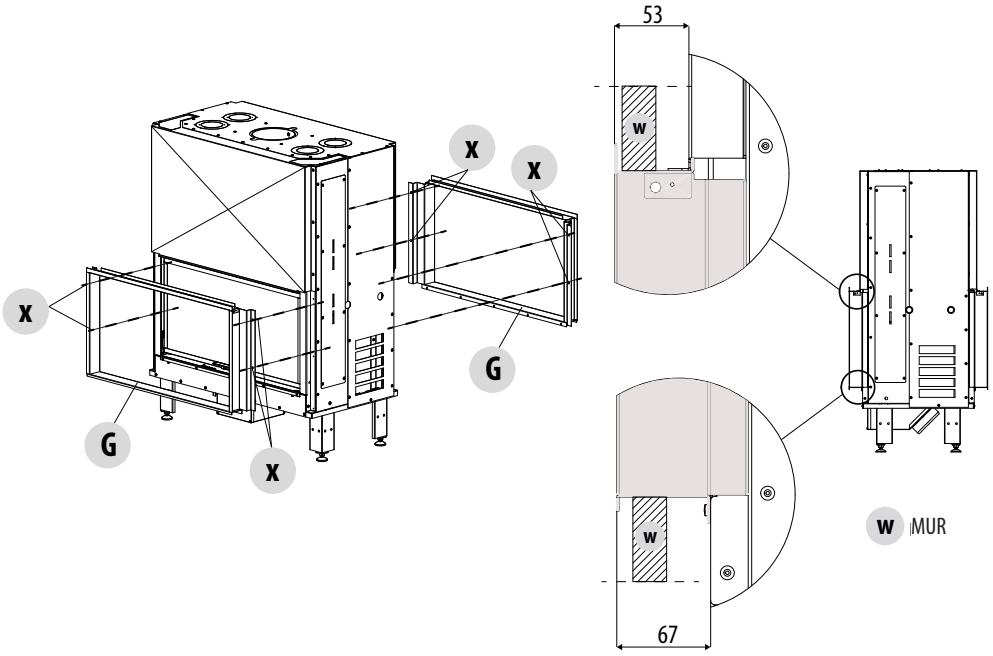


12-ACCESSOIRES

KIT DE MANUTENTION

Le kit de manutention est fourni pour simplifier les opérations de transport du foyer fermé.

Le kit se compose de quarte groupes roulettes « R » et de quatre barres porte-cheminée « B ». Les barres « B » doivent s'introduire dans les orifices prévus à cet effet sur les cotés du foyer fermé, tandis que les groupes roulettes doivent se fixer aux pieds du foyer fermé avec les vis spécifiques « v ». Toutes les indications sont fournies sur le kit.

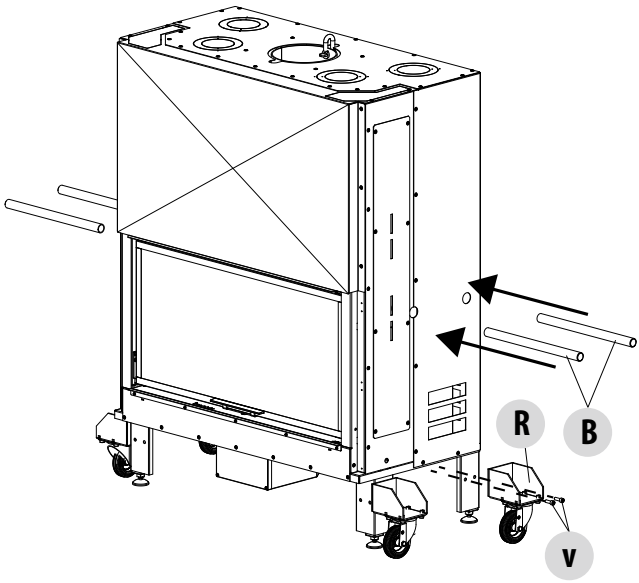

KIT COMFORT AIR SLIM/BASIC

Kit de ventilation pour le raccordement avec des tuyaux et des bouches pour l'orientation de l'air chaud.

KIT POIDS SUPPLÉMENTAIRES

Poids supplémentaires pour permettre la descente naturelle et la fermeture de la porte du foyer selon la norme Bauart A1.

13-MAINTENANCE ET NETTOYAGE

ATTENTION !
Toutes les opérations de nettoyage de tous les composants doivent s'effectuer avec le foyer fermé complètement froid ; s'assurer que la cendre soit éteinte, utiliser les dispositifs de sécurité pour la protection individuelle et utiliser un équipement approprié pour la manutention.


NETTOYAGE PAR L'UTILISATEUR

NETTOYAGE DE LA VITRE


Pour le nettoyage de la vitre, il est possible d'utiliser des produits spécifiques (voir notre catalogue), un chiffon imprégné d'une solution composée d'eau et d'ammoniac ou un peu de cendre blanche et une feuille de journal.
Pour ouvrir la porte, appliquer la procédure indiquée dans le chapitre spécifique selon l'utilisation de la poignée ou de la main froide (voir le chapitre relative à l'ouverture de la porte/EASY SWITCH).

LORS DE L'OUVERTURE, MAIS AUSSI ET SURTOUT DE FERMETURE, ACCOMPAGNER LA PORTE SANS FORCER.
PAR EXEMPLE, EN FORÇANT LA PORTE VERS LE BAS LORS DE LA FERMETURE, LA VITRE RISQUERAIT DE HEURTER CONTRE LE PROFIL INFÉRIEUR DU FOYER FERMÉ ET DE SE CASSER.

ATTENTION !
Ne pas pulvériser le produit sur les parties peintes et sur les joints d'étanchéité de la porte (cordon en fibre de céramique).

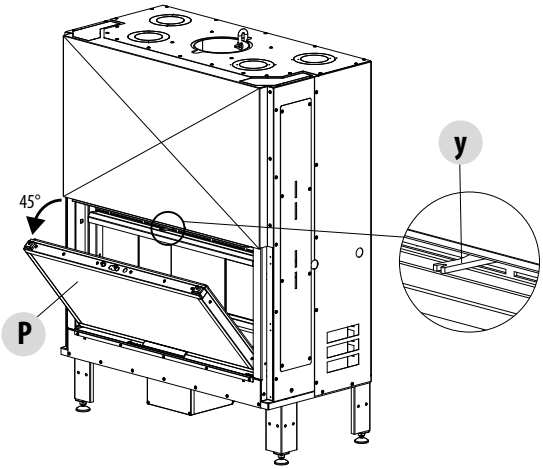

OUVERTURE DE LA PORTE AVEC LA POIGNÉE

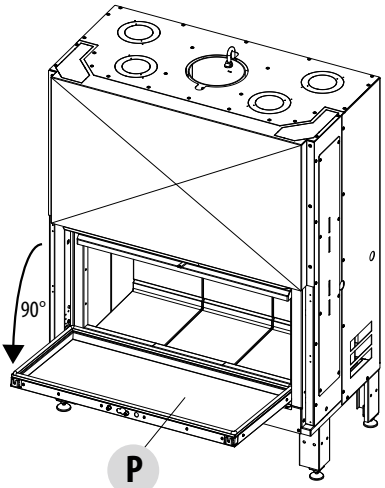

OUVERTURE DE LA PORTE SANS POIGNÉE ET DONC EN UTILISANT LA MAIN FROIDE

13-MAINTENANCE ET NETTOYAGE

ÉLIMINATION DES CENDRES

Il est conseillé de procéder à un nettoyage adéquat de la plaque foyère avant chaque rallumage afin d'obtenir une bonne combustion. Pour éliminer les cendres résiduelles de la plaque foyère, utiliser une pelle en métal en s'aidant éventuellement d'une brosse pour mettre les cendres dans des récipients non inflammables pour le transport.

Les éventuelles cendres encore chaudes ne doivent pas être stockées en plein air de façon incontrôlée ni mises à la poubelle. Les laisser refroidir à ciel ouvert dans un récipient métallique.

Ce n'est qu'une fois la cendre complètement froide ***qu'il est possible d'utiliser aussi un aspirateur pour l'enlever. Pour aspirer les cendres, utiliser des aspirateurs spécifiques, qui sont facilement disponibles sur le marché.***

NETTOYAGE DES PAROIS EN RÉFRACTAIRE (ALUTEC®)

Elles n'exigent aucun nettoyage étant donné que la caractéristique de ce matériau (ALUTEC®) est de ne pas absorber la suie mais de faciliter son auto-combustion quand le foyer est chaud. Après la phase d'allumage, au cours de laquelle le foyer tend à noircir, les réfractaires tendent à redevenir blancs, à partir de la base de la flamme, quand la chambre de combustion sera à la bonne température (~ 400 °C).
Si ce phénomène ne se produit pas, cela peut être causer par :

- Bois humide ou résineux qui ne libère pas assez de chaleur ou qui salit la chambre de combustion
- Performances médiocres de la cheminée qui provoquent un stationnement trop long de la fumée dans la chambre de combustion, salissant ainsi le foyer
- Cheminée à faible tirage, qui ne facilite pas le développement de la flamme et donc l'obtention des températures adéquates pour les réfractaires.

Ne jamais nettoyer le réfractaire avec un chiffon humide ou autre, car il pourrait se tacher. Utliser tout au plus un pinceau sec pour éliminer les gros dépôts de suie.

Compte tenu des mises en garde et indications précédentes, l'absence de « blanchissement » de l'Alutec® ne doit pas être considérée comme un défaut.

NETTOYAGE PAR LE TECHNICIEN AGRÉÉ

NETTOYAGE DU CONDUIT DE FUMÉE

Il est conseillé d'effectuer le nettoyage mécanique du conduit de fumées **au moins une fois par an** ; un dépôt excessif de scories non brûlées peut provoquer des problèmes dans l'évacuation des fumées et l'incendie de la cheminée. Pour effectuer le nettoyage du conduit de fumées de l'appareil, enlever le déflecteur de fumée : pour l'extraire correctement, le soulever à l'avant tout en le faisant simultanément avancer pour le dégager des supports d'appui postérieur.

Le conduit de fumées doit être nettoyé tous les ans, car les dépôts de suie/créosote réduisent sa section, et donc le tirage, ce qui nuit au bon fonctionnement du produit et, dans les cas les plus graves, peut même déclencher un feu de suie dans la cheminée, avec le risque d'une défaillance mécanique de la cheminée elle-même et d'un incendie dans l'habitation.
Il est obligatoire de faire nettoyer et de contrôler le conduit de fumées et le terminal de cheminée par un ramoneur qualifié **au moins une fois par an.** Après le contrôle/l'entretien, se faire remettre une déclaration d'exécution de l'entretien de l'installation.

Attention : le fait de ne pas nettoyer la cheminée au fil du temps compromet la sécurité et le bon fonctionnement de l'installation.

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce n°8
33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) – ITALIE
Téléphone : +39 0434/599599
Fax : +39 0434/599598
Internet : www.mcz.it
e-mail : mcz@mcz.it