MCZ GROUP

PAMPHLET TECHNIQUE FR

Numéro 192 **Date** 13/07/2021

Télécommande Freestanding Maestro M1 : Processus de couplage et de découplage

Objet

Télécommande Freestanding Processus de couplage et de découplage.

Nous rappelons la procédure à suivre pour coupler la télécommande. La télécommande supplémentaire doit être couplée pour contrôler le poêle Maestro M1.


Produits concernés

Marque	Système Électronique	Modèles
MCZ	Maestro M1	Tous les modèles


Procédure opérationnelle couplage de la télécommande

1. Assurez-vous que la télécommande est équipée de piles (3 x AA 1.5V) et que le poêle est alimenté en électricité. Si la commande Maestro n'est pas couplée la notification "MCZ MAESTRO" apparaît à l'écran (image 1.1).
2. Maintenez la commande à une distance maximale de 20-30 cm du panneau d'émergence du poêle.
3. Appuyez sur n'importe quel bouton pendant 2 secondes (par exemple, le bouton MODE) (image 1.2). Lorsque vous relâchez le bouton, l'image du signal de recherche apparaît (image 1.3).
4. Lorsque le couplage est réalisé, le contrôle vous montrera la température enregistrée et le niveau de batterie (image 1.4). En appuyant sur n'importe quel bouton, vous pourrez rafraîchir l'écran (image 1.5).


ATTENTION ! En cas de panneau d'urgence non visible, voir le mode d'emploi du produit pour identifier rapidement sa position.
ATTENTION ! Si la télécommande n'est pas couplée à un poêle, il est impossible d'accéder au menu CONFIGURATIONS.
ATTENTION ! Lorsque l'accouplement est effectué, la télécommande détecte automatiquement la Sonde de température présente à l'intérieur.

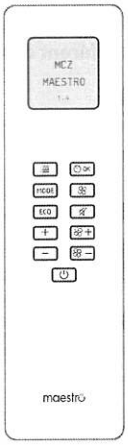


Im. 1.1

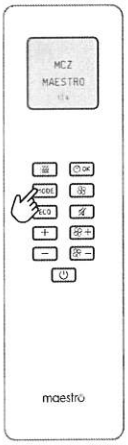


Im. 1.2

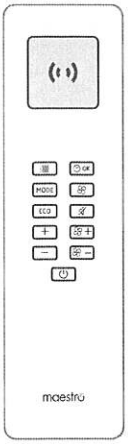

Im. 1.3

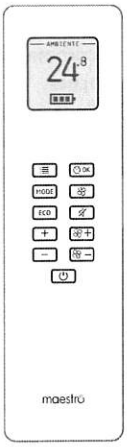

Im. 1.4

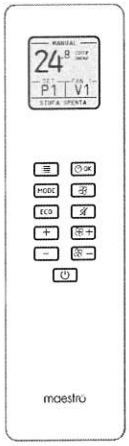


Im. 1.5


Procédure opérationnelle <u>découplage</u> de la télécommande

1. Maintenez enfoncé le bouton SILENT et le bouton ON/OFF en séquence (image 2.1).
2. Relâchez les deux boutons en même temps après 10 secondes.
3. Après 2 secondes, l'image "MCZ MAESTRO" (image 2.2) apparaîtra, pour confirmer que la commande a été découplée avec succès.

Remarque. La procédure de découplage n'est pas décrite dans le manuel de la télécommande.

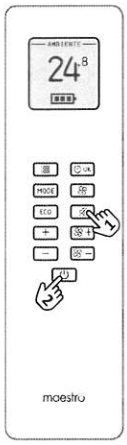

Im. 2.1

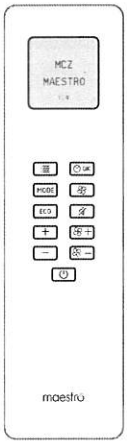

Im. 2.2

La procédure de découplage peut être utilisée pour :

a. Permettre à la télécommande d'être utilisée pour contrôler un autre produit (par exemple, en cas d'échange de poêle ou de panneau d'urgence) ;
b. rétablir la connexion de contrôle.

Dépannage

La télécommande Maestro monte un display e-ink. Cette technologie a une rapidité de refresh e de réaction différent comparé par exemple à un display LCD,

Si la télécommande ne s'allume pas/n'a pas des réactions aux pressions des boutons, il faut vérifier que:

- Les batteries soient de bonne qualité et avec la charge (PAS DE PILES RECHARGEABLES) ; dans le cas contraire remplacer les piles.
- Les batteries n'ont pas libéré d'acide ; éventuellement nettoyer le compartiment à piles et remplaces les batteries.
- Les batteries soient bien positionnées dans le compartiment à piles ; après, pour s'assurer que la télécommande soie bien alimenté, appuyer à long le bouton. Après plus au moins 7'' l'écran vas actualiser.

Si aucune des opérations ci-dessus porte une solution, procéder avec le remplacement.

Si la télécommande n'a pas de communication avec le poele, il faut vérifier que :

- Le poele soie alimenté.
- La télécommande soie au maximum à une distance de 5 m du poele, éventuellement essayer de s'approcher.
- Le poele ne soit pas contrôlée par App WiFI HOME ; éventuellement fermer l'App WiFI HOME et essayer de nouveaux avec la télécommande.
- Le bouton d'allumage ne soie pas presser pour plus de 1-2 secondes ; si la pression est prolongée la commande n'est pas envoyé.
- La procédure de découplage/couplage susmentionnée de la télécommande a été exécutée correctement. Vérifier le fonctionnement de la télécommande.
- Il n'y a pas des Extender WI-Fi actives dans les environs ; éventuellement se déconnecter et essayer la télécommande.

Toutes les marques présentées appartiennent à leurs propriétaires légitimes; les marques, noms de produits, noms commerciaux, dénominations sociales et sociétés mentionnés peuvent être des marques de propriété de leurs propriétaires ou des marques déposées d'autres sociétés et ont été utilisés à des fins explicatives uniquement et au benefice du propriétaire, sans aucune violation des droits d'auteur en vigueur. Tout le matériel contenu dans ce document est la propriété de MCZ Group S.p.A. et/ou des sociétés représentées ; les lois italiennes et européennes sur le droit d'auteur lui sont applicables ; tous les textes provenant d'autres sources sont également protégés par le droit d'auteur et les droits de propriété des marques respectives.