TUTORIAL


Première association


Une fois l'application téléchargée, il sera nécessaire d'associer son smartphone au poêle :

• Lors de l'allumage du poêle, s'assurer que le mode bluetooth soit activé et en mode d'appairage (reconnaissance) à l'écran ➡ symbole bluetooth clignotant.


Dans le cas contraire, consulter le manuel d'utilisation du poêle pour réactiver le mode d'appairage à l'écran.


• S'approcher du poêle avec son smartphone et, à partir de l'application, cliquer sur la touche « + » ➡ la recherche de dispositifs compatibles à proximité s'activera.

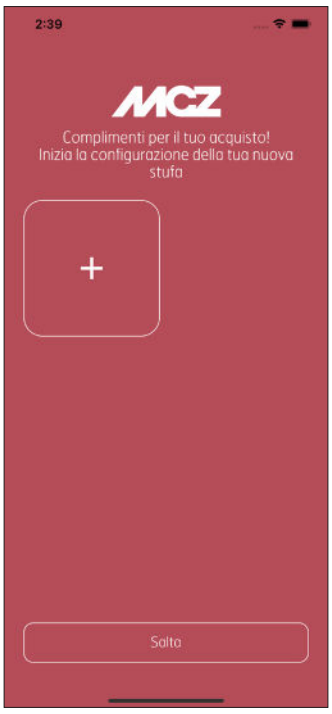

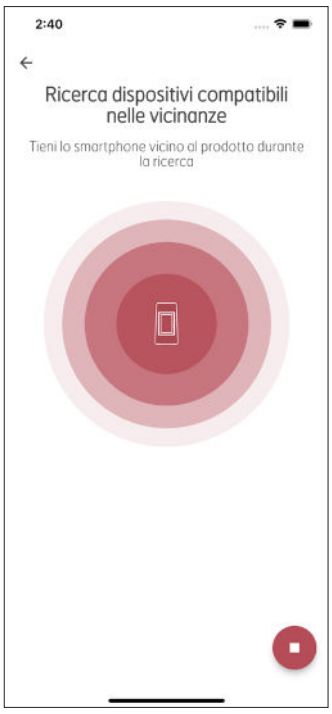

• Sélectionner le poêle (par exemple : MCZ_EP_123456) et établir la connexion entre les 2 dispositifs.

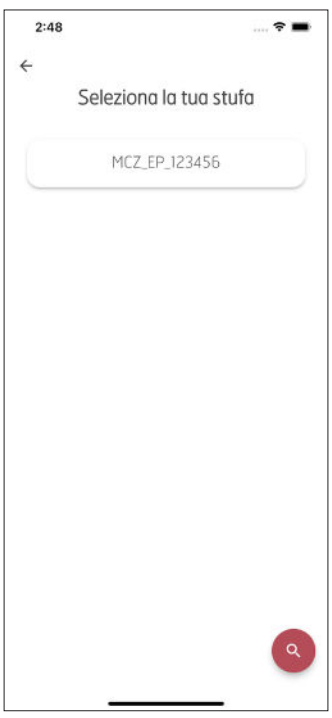

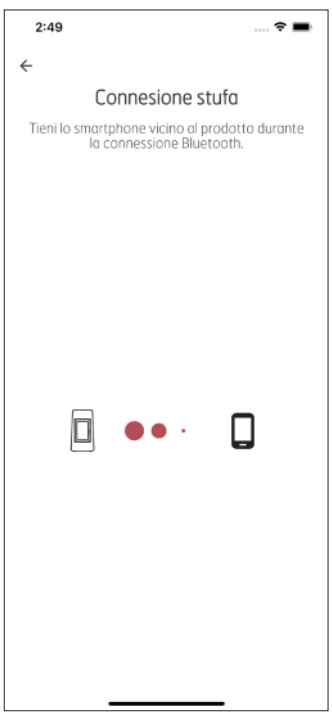

• Une fois l'association effectuée, se connecter avec son routeur. En l'absence de connexion Wi-fi, sélectionner PAS MAINTENANT : le poêle peut être commandé via Bluetooth.










• Renommer le poêle (facultatif) et commencer à utiliser l'application Maestro.



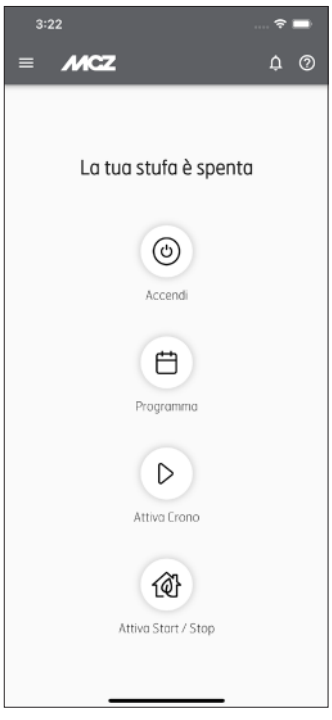

AIR

COMFORT AIR

2. Home Page



La page d'accueil permet d'accéder en mode rapide et intuitif aux différentes fonctions du poêle.

- Sur la partie centrale se trouve la bague, à partir de laquelle les 5 modes de fonctionnement peuvent être activés : Manual, Auto, Comfort, Overnight, Turbo ; une fois que le mode de fonctionnement souhaité est sélectionné, sur la partie supérieure de l'écran s'afficheront les réglages possibles pour le type de mode choisi.
- Les fonctions Chrono et Start&Stop sont positionnées sous la bague.
- La partie inférieure de l'écran affiche toujours l'état du poêle.

3. Manuelle



Si l'on préfère le fonctionnement manuel traditionnel avec la possibilité de définir la puissance et la ventilation, sans contrôle de la température.

4. Auto



Si l'on préfère le fonctionnement traditionnel avec la possibilité de définir la température et la ventilation.

5. Comfort



Permet de configurer la température souhaitée et de gérer en autonomie la puissance et la ventilation pour les performances de chauffage maximales avec le meilleur confort acoustique.

6. Overnight



Permet de configurer la température souhaitée et garantit un silence maximal ainsi que le maintien de la température (même à convection naturelle).

7. Turbo



Permet de chauffer rapidement la pièce : 20 minutes maximum de la puissance. Attention : mode activable qu'une fois par heure.

8. Start&Stop








Le Start&Stop est conseillé pour des pièces bien isolées. Cette fonction permet d'éteindre l'appareil lorsque la température souhaitée est atteinte et de le rallumer automatiquement si la pièce se refroidit. Afin d'optimiser ces phases, il est possible de personnaliser les paramètres préconfigurés suivants :


1. Hystérésis positive Exemple : Température ambiante configurée 25 °C ; Hystérésis positive 2 °C ➡ Une fois atteint 27 °C le poêle s'éteint.
2. Retard d'Extinction Exemple : Retard d'Extinction 5' ➡ Si la température d'hystérésis positive configurée est atteinte et reste satisfaite pendant 5', le produit s'éteint.
3. Hystérésis négative Exemple : Température ambiante configurée 25 °C ; Hystérésis négative 2 °C ➡ Une fois atteint 23 °C le poêle s'allume.
4. Retard de Rallumage Exemple : Retard de Rallumage 5' ➡ Si la température d'hystérésis négative configurée est atteinte et reste satisfaite pendant 5', le produit s'allume.

9. Chrono

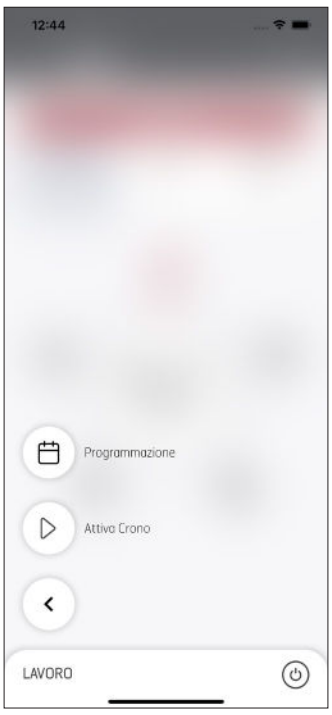

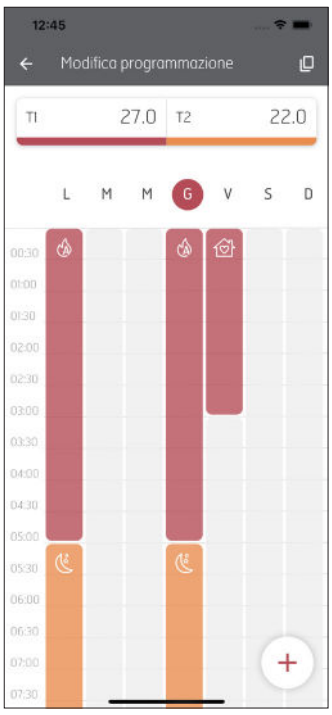

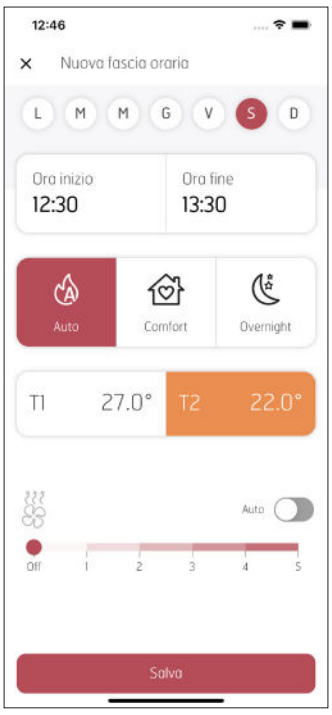


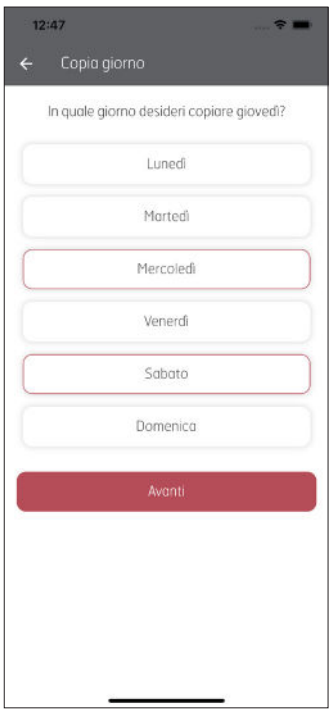

Permet une programmation hebdomadaire du poêle en quelques étapes.

1. Configurer les températures T1, T2.
2. Cliquer sur la touche « + » et programmer la semaine en distribuant les températures T1 et T2 sur les jours et les plages horaires souhaités avec le mode préféré (Auto, Comfort, Overnight). En cas de mode Auto, il est possible de personnaliser la ventilation.
3. Il est possible de ne configurer qu'un seul jour de la semaine et avec la fonction de copie de le reproduire sur les jours souhaités.


10. Mode silencieux

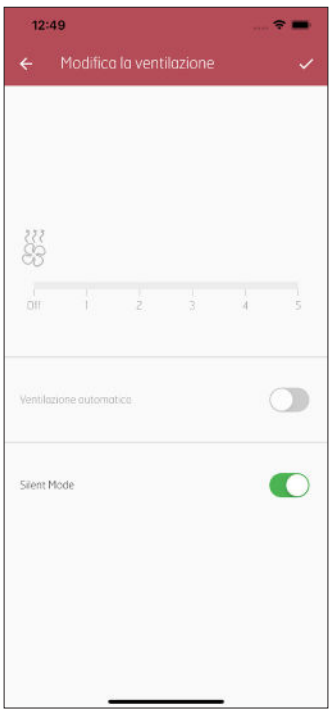

Permet au poêle de fonctionner à la puissance minimum sans la ventilation ambiante (dans les modèles où cela est prévu), ou à un régime de ventilation très réduit afin de permettre l'évacuation de la chaleur structurelle.


11. Inviter un nouvel utilisateur

• Cela permet à l'utilisateur propriétaire (OWNER) de partager l'utilisation du poêle avec d'autres utilisateurs.

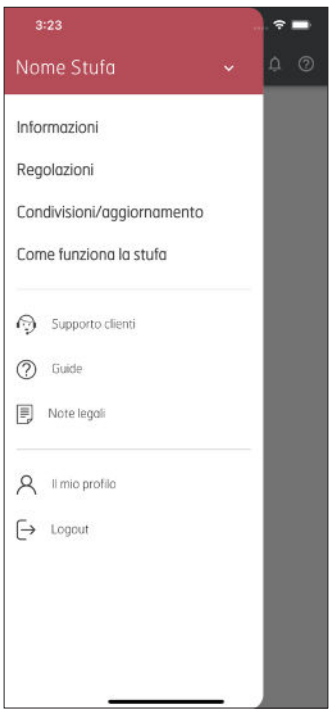



• Saisir l'E-mail et le RÔLE du nouvel utilisateur (ADMIN pour un contrôle total du poêle, BASIC pour un accès aux principales fonctions) ;

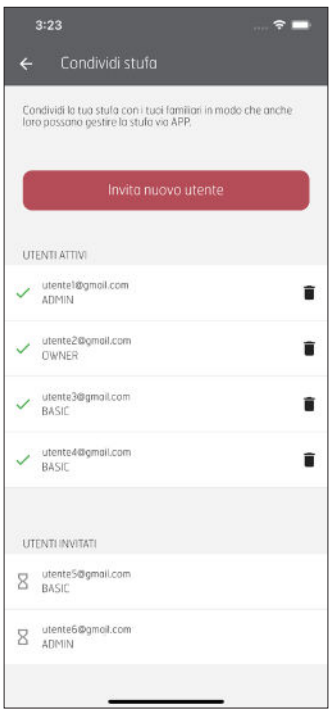





• Le nouvel utilisateur recevra à l'adresse indiquée un message électronique pour achever l'enregistrement en quelques étapes seulement.

HYDRO

L'application Maestro+ permet de suivre constamment le fonctionnement de l'équipement installé par votre technicien de confiance.
Les paramètres hydrauliques et les configurations respectives ne sont programmables qu'à l'Écran. Il est conseillé de consulter la Notice d'utilisation et d'installation du poêle et de s'adresser à un technicien spécialisé.

1. Home Page





Au centre de la page d'accueil de l'application Maestro+, se trouve la Bague qui permet de contrôler le fonctionnement de votre équipement. Les icônes activées correspondent à la configuration de l'équipement choisie par votre technicien de confiance.


Les fonctions Chrono et Start&Stop sont positionnées sous la bague


La partie inférieure de l'écran affiche toujours l'état du poêle (par exemple En fonctionnement).

2. Chrono

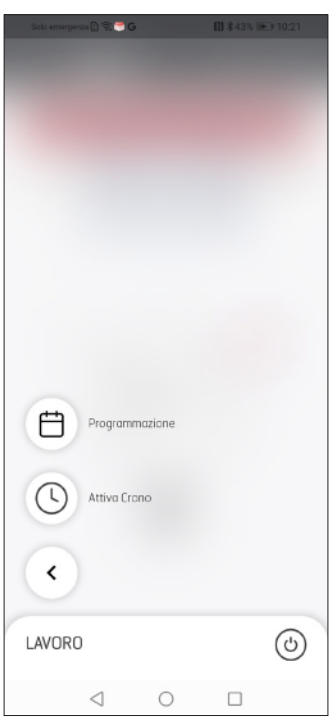

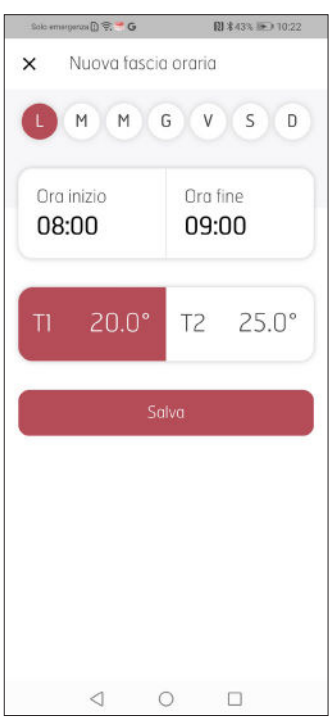

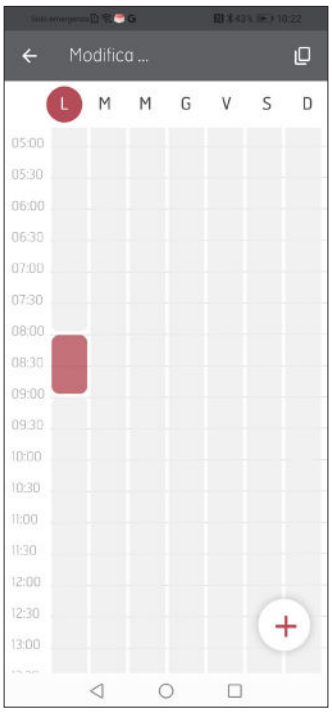

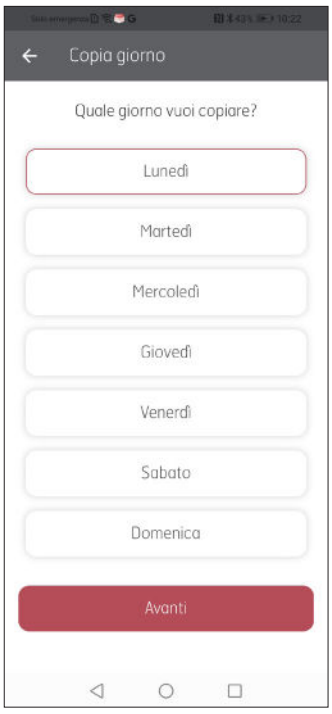

Permet une programmation hebdomadaire du poêle en quelques étapes.

1. Configurer les températures T1 - T2 pour régler la température ambiante* si la configuration de l'équipement installé le prévoit, ou bien T3 - T4 pour régler, le cas échéant, la température de l'eau technique (ballon-tampon).

2. Cliquer sur la touche « + » et programmer la semaine en distribuant les températures sur les jours et les tranches horaires souhaitées.

3. Il est possible de ne configurer qu'un seul jour de la semaine et avec la fonction de copie de le reproduire sur les jours souhaités.

(*) La température ambiante peut être détectée par la « sonde ambiante » présente sur le poêle ou bien, s'il est configuré, par un thermostat externe.

3. Start&Stop



Cette fonction permet d'éteindre l'appareil lorsque la température souhaitée est atteinte et de le rallumer automatiquement.

4. Été/ Hiver






Elle permet de n'utiliser que l'installation d'eau sanitaire (Été) ou bien l'installation d'eau sanitaire et de chauffage de l'environnement (Hiver).


5. Inviter un nouvel utilisateur

- Cela permet à l'utilisateur propriétaire (OWNER) de partager l'utilisation du poêle avec d'autres utilisateurs.

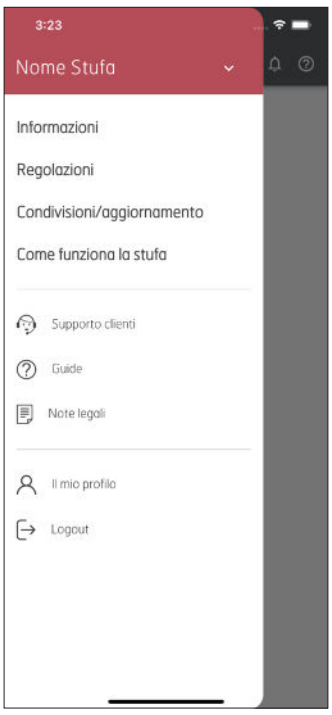



• Saisir l'E-mail et le RÔLE du nouvel utilisateur (ADMIN pour un contrôle total du poêle, BASIC pour un accès aux principales fonctions) ;

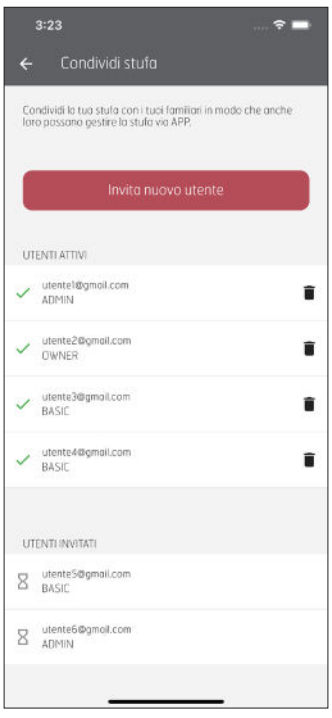





• Le nouvel utilisateur recevra à l'adresse indiquée un message électronique pour achever l'enregistrement en quelques étapes seulement.