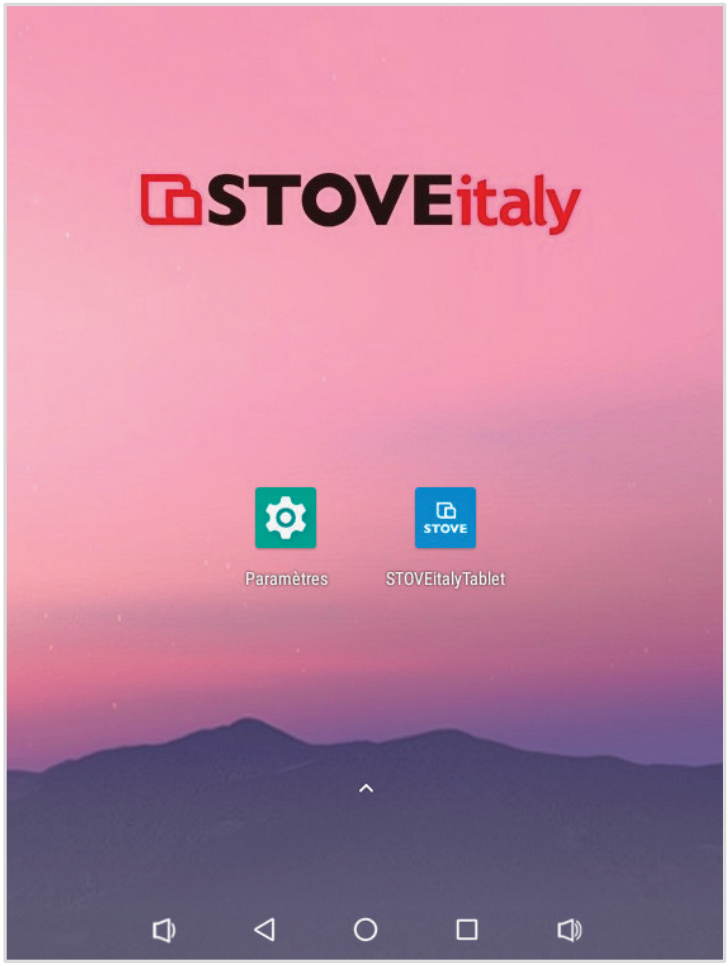


STOVE APP

manuel de l'utilisateur

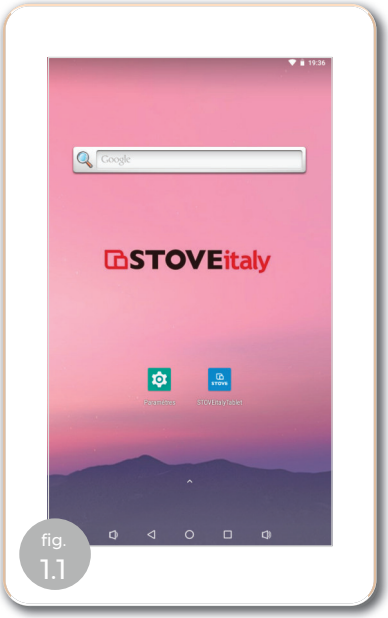


fig. 1.1

1. branchez le poêle

Commencez par sélectionner l'icône des ***paramètres*** qui apparaît sur l'écran d'accueil.



Nous allons d'abord connecter le système Wi-Fi du poêle à l'écran tactile qui agira comme une télécommande. (fig.1.1)

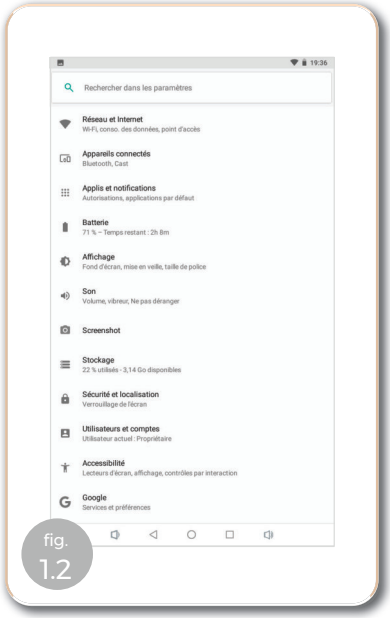


fig. 1.2

Sélectionnez le premier élément de la liste ***Reseau et Internet*** 

(fig. 1.2)

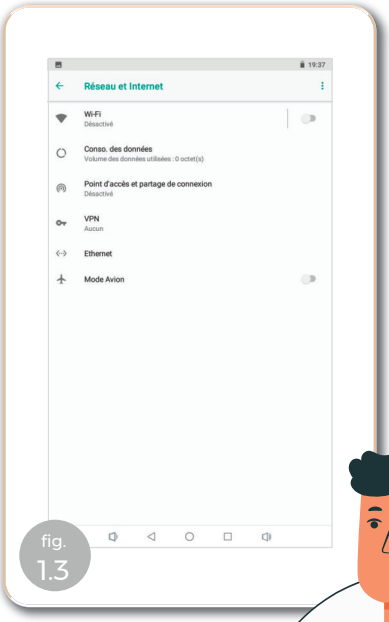


fig. 1.3

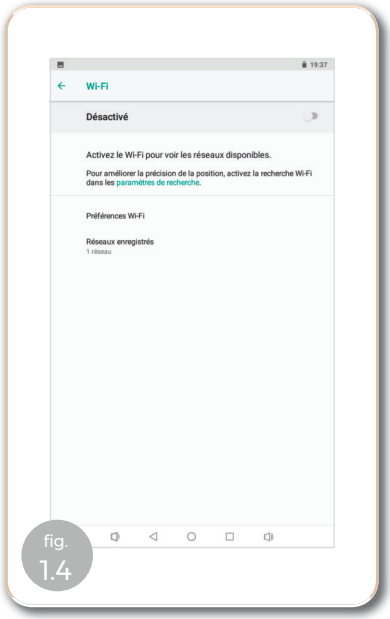


fig. 1.4




Activer le Wi-Fi . (fig. 1.3 e 1.4)





ATTENTION!
Pour un fonctionnement optimal, n'oubliez pas de toujours garder le ***Touchscreen Display*** connecté à une prise de courant! L'application est en connexion continue avec le poêle et la connexion toutes les quelques secondes nécessite un approvisionnement continu en énergie. Pour cette raison, le ***Touchscreen Display*** ne doit être utilisé sur batterie que pendant de courtes périodes interruptions ou pour des situations d'urgence.







À ce stade, dans quelques secondes, ils apparaîtront réseaux Wi-Fi actifs à proximité. Sélectionnez le réseau ***STOVE-NEEDCONF*** pour se connecter à votre poêle.



(fig. 1.5)

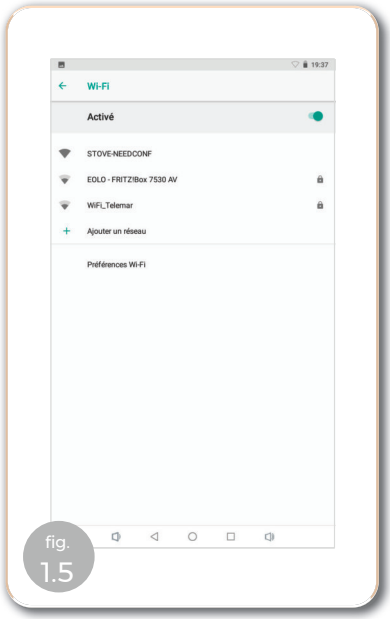


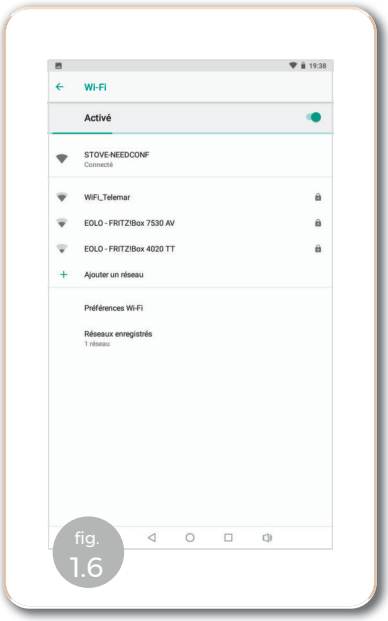


La connexion sera terminée quand ***Connecté*** apparaît.



(fig. 1.6)

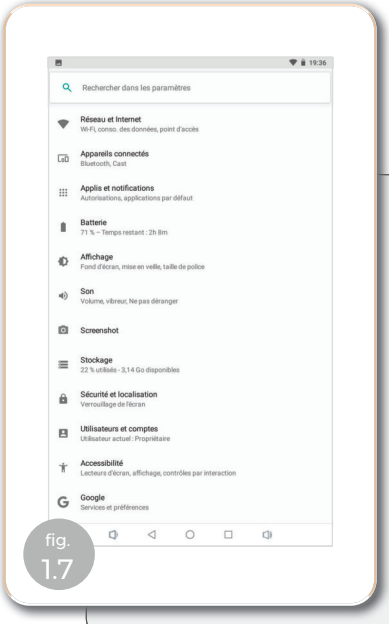

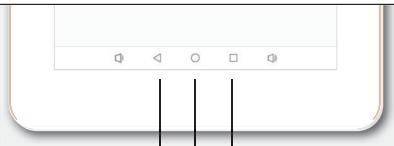

◁ revenir aux écrans précédents

□ pour réduire toutes les pages ouvertes

○ pour revenir à la page d'accueil

les commandes

Dans les ***Paramètres***, il sera possible de définir d'autres fonctions de l'écran tactile telles que la langue, l'heure, le bluetooth, etc. (fig. 1.7)

ATTENTION! UTILISEZ L'ÉCRAN TACTILE UNIQUEMENT COMME TÉLÉCOMMANDE DU POÊLE et non comme une tablette commune afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement du poêle.




2. configurer l'APP

Depuis la page d'accueil, sélectionnez l'icône POÊLE pour accéder à l'application '***APP STOVEitaly.*** (fig. 2.1)

Après la page d'accueil, il vous sera demandé d'autoriser l'accès à la géolocalisation pour détecter l'appareil. (fig. 2.2-2.3-2.4)

Sur l'écran suivant, sélectionnez ***AVANCER*** en bas à droite.



(fig. 2.5)

L'icône de connexion réussie apparaîtra au centre du nouvel écran. Continuez en sélectionnant ***AVANCER*** en bas à droite. (fig. 2.6)

À ce stade, un écran apparaîtra où il vous sera demandé de saisir le code du poêle. (fig. 2.7)

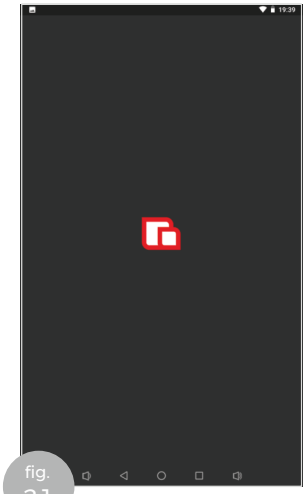


fig. 2.1

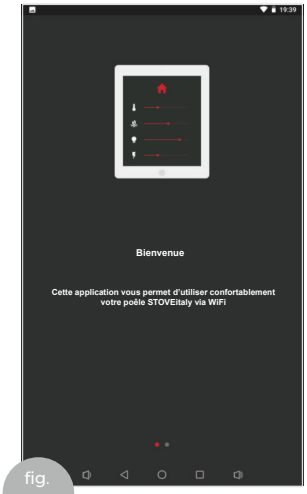


fig. 2.2

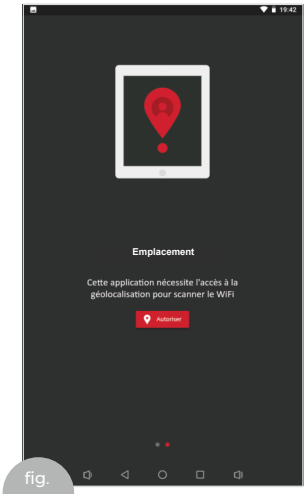


fig. 2.3

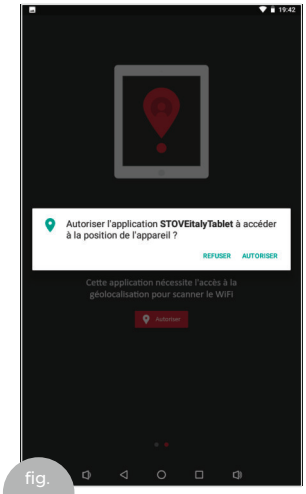


fig. 2.4

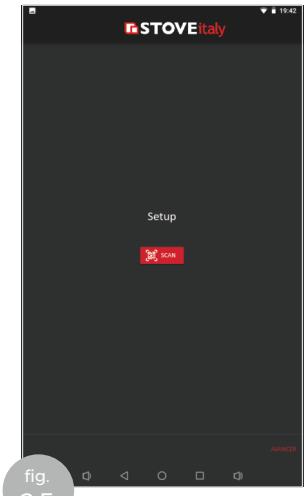


fig. 2.5

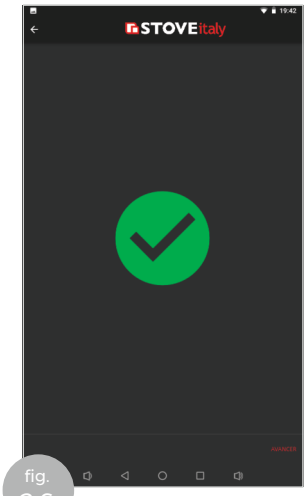


fig. 2.6

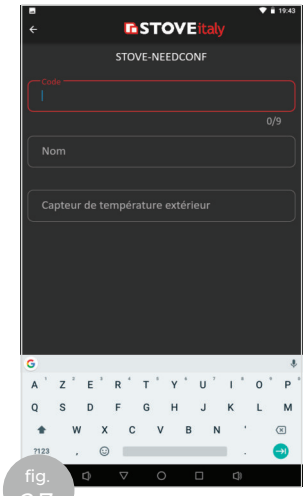


fig. 2.7




Dans la première ligne, entrez le numéro de série du poêle, que vous pouvez trouver dans les documents du poêle ou sur l'étiquette située à l'arrière du poêle lui-même, et dans la deuxième ligne le nom que vous souhaitez donner à votre appareil, par exemple OTO.




(fig. 2.8)

Si vous possédez le thermomètre externe STOVEitaly, entrez le code à 12 chiffres sur l'emballage dans la troisième ligne.
Avant de procéder à la connexion, assurez-vous que le capteur de température est allumé et que la fonction blue tooth du le ***Touchscreen Display*** .



(fig. 2.8 e 1.7)

Continuez en sélectionnant ***AVANCER*** en bas à droite.



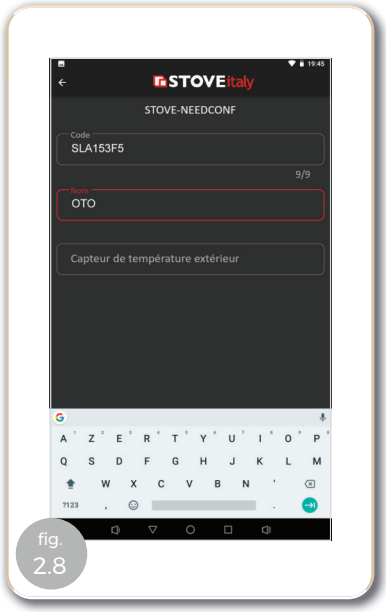


fig. 2.8

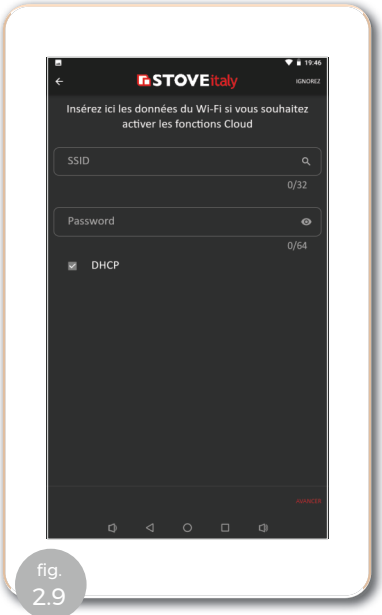


fig. 2.9

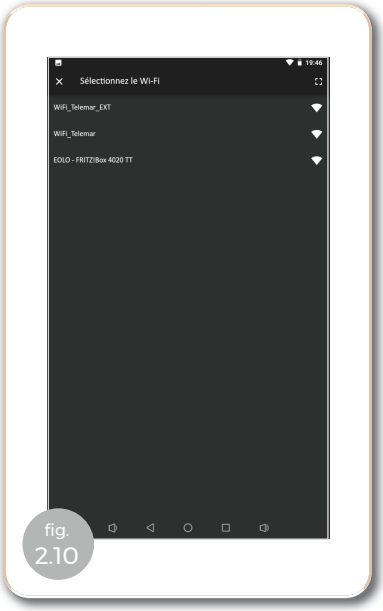


fig. 2.10


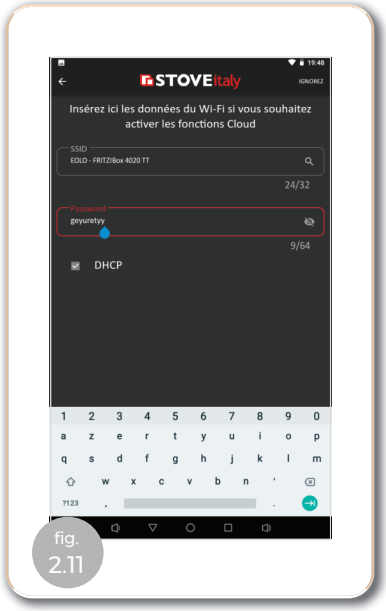


fig. 2.11

Si vous souhaitez utiliser l'écran tactile uniquement comme télécommande de proximité, continuez en sélectionnant ***IGNOREZ*** en haut à droite. (fig. 2.9)



Si vous souhaitez contrôler le poêle également à distance avec l'application de téléphone, procédez comme suit.

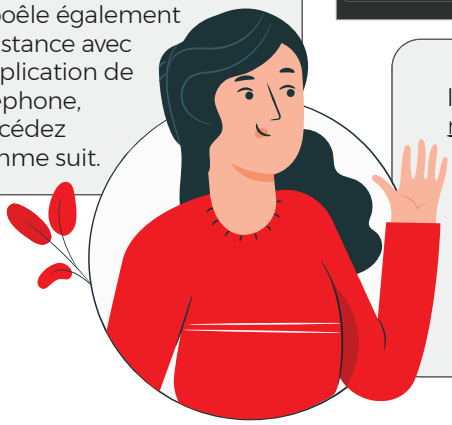

Connectez le poêle à la ligne Wi-Fi domestique, pour ce faire, cliquez sur la fonction de recherche dans le SSID.




(fig. 2.9)

Cherchez dans la nouvelle fenêtre (fig. 2.10) et sélectionnez votre ligne Wi-Fi, entrez le mot de passe et continuez en sélectionnant ***AVANCER*** en bas à droite.



(fig. 2.10 e 2.11)

ATTENTION!
le **MOT DE PASSE (PASSWORD)** saisi n'est pas vérifié par l'application il est donc très important d'être prudent et de bien le vérifier avant de valider. Si le mot de passe est erroné, l'application cherchera en vain le poêle et vous serez obligé de répéter toutes les étapes avec une nouvelle configuration.

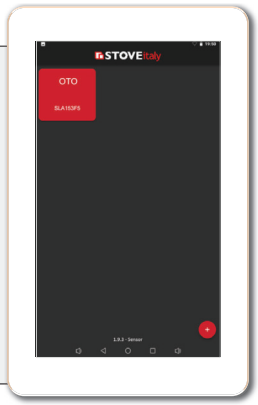



Si toutes les opérations ont réussi l'application vous ramènera à l'écran d'accueil où l'icône du poêle apparaîtra avec le nom que vous lui avez donné et le numéro de série. (fig. 2.12)
La dernière étape à franchir est de revenir aux PARAMÈTRES>> Wi-Fi et sélectionnez le réseau que nous avons généré ***STOVE + code*** (dans l'exemple : STOVE-SLA153F5)




(fig. 2.13 e 2.14)

Maintenant, ***Touchscreen Display*** est prêt à fonctionner comme une télécommande de poêle et il ne nous reste plus qu'à commencer à programmer notre appareil.

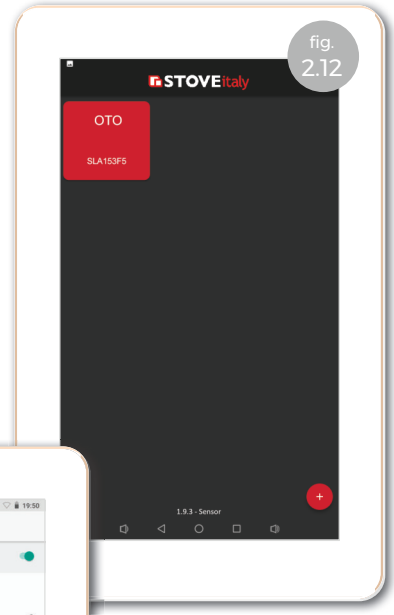

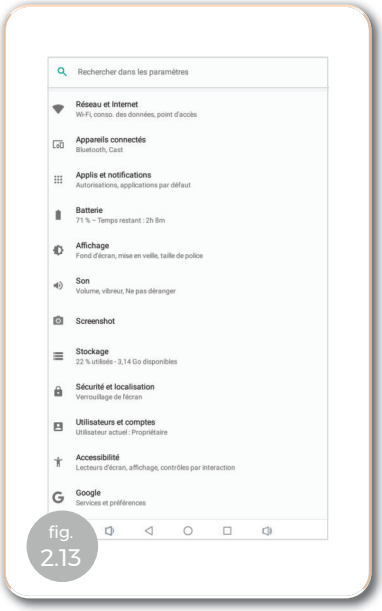

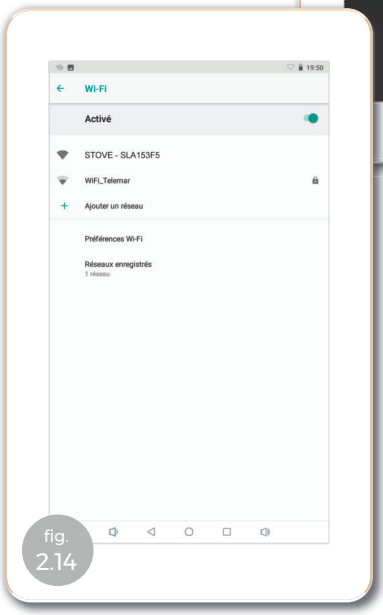

Une seule télécommande pour plusieurs poêles? Ça peut!



Si vous le souhaitez, il est possible de créer jusqu'à 9 connexions avec différents poêles en utilisant le même ***Touchscreen Display***

Pour ce faire, il suffit de sélectionner le bouton + en bas à droite de l'écran initial du nouvel APP



et de procéder à partir du point 1 pour chaque nouveau poêle à coupler créer un nouveau réseau Wi-Fi de l'appareil.

ATTENTION rappelez-vous que chaque fois que vous souhaitez vérifier ou programmer un poêle, vous devez toujours vous assurer que le réseau approprié est actif dans la section ***PARAMETRI > Wi-Fi*** de l'écran tactile et d'y être connecté.





3. utilisez l'APPLI

L'application STOVEItaly se compose de trois pages.

LA PREMIÈRE PAGE affiche les commandes de gestion du poêle telles que la température et la ventilation souhaitées. (fig. 3.1)

LA DEUXIÈME PAGE riporta i comandi di gestione della stufa come la temperatura desiderata e la ventilazione. (fig. 3.2)

LA TROISIÈME PAGE affiche les statistiques et les fonctions avancées. (fig. 3.3)



fig. 3.1



fig. 3.2

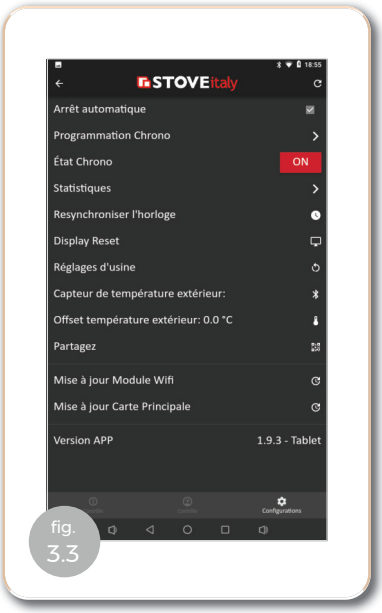


fig. 3.3

Le déplacement entre les pages se fait par glissement latéral ou via la barre de menu en bas.



PREMIÈRE PAGE
affichage de l'état du poêle

BOUTON MARCHE ET ARRÊT DU POÊLE
L'application signale à la fois visuellement et par écrit l'état du poêle, qu'il soit allumé ou éteint.







DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS SONT AFFICHÉS EN SÉQUENCE:

1° RANG - TEMPÉRATURE AMBIANTE
Correspond à la température mesurée dans la pièce / l'environnement.

2° RANG - NIVEAU PELLET
Si le poêle a cette option, le niveau de granulés dans le réservoir du poêle sera indiqué sur une échelle de 1 à 5.

3° RANG - L'ÉTAT DU THERMOSTAT
ON - OFF - EXT (sonde externe)

4° RANG - DERMÌNIÈRE COMMUNICATION
Indique l'heure de la dernière connexion entre l'écran tactile et le poêle.

5° RANG - SONDE BLUETOOTH
Indique l'heure de la dernière lecture de température de la sonde.

DEUXIÈME PAGE
paramètres de base

TEMPÉRATURE



À l'aide de la barre colorée, il est possible de faire défiler et de sélectionner la température souhaitée. Pour envoyer les informations au poêle, sélectionnez la touche **CONFIGUREZ**.



L'icône verte ok apparaîtra.



La température indiquée au centre de la barre colorée de l'écran tactile est périodiquement mise à jour avec la valeur de température programmée (à ne pas confondre avec le de température ambiante que vous trouvez indiquée dans la case de la page de contrôle N ° 1).



VENTILATION



en touchant les symboles de ventilation, la vitesse de ventilation peut être modifiée.



Confirmez votre choix en sélectionnant **CONFIGUREZ**;



La commande sera envoyée au poêle et l'icône verte ok apparaîtra.



Cette fonction permet de choisir la vitesse de "ventilation" de l'air chaud dans la pièce.

Sélectionnez le bouton d'actualisation situé en haut à droite pour actualiser les données de la page



ATTENTION! toutes les commandes envoyées mettent de 3 à 20 secondes pour être reçues par le poêle, donc après l'envoi d'une commande, si vous appuyez immédiatement sur la commande de rafraîchissement, l'état du poêle avant la commande qui vient d'être envoyée est affiché.

MESSAGES D'ERREUR



Si le poêle rencontre des problèmes de fonctionnement, il peut s'éteindre et donner un message d'erreur qui apparaîtra au centre du deuxième écran. (fig. 3.4)

Pour redémarrer il suffira sélectionnez le bouton de ***réinitialisation*** et attendez quelques secondes.





fig. 3.4

ATTENTION!
Pour en savoir plus sur les différents types d'erreurs et leur solution, reportez-vous au ***manuel d'utilisation***.

Il est bon de se rappeler que l'erreur ne disparaîtra qu'après que nous l'aurons fait et éliminons la cause. Par exemple E01 correspond au manque de pellets, donc, avant d'agir sur l'afficheur, il sera nécessaire de charger le réservoir à pellets du poêle.


TROISIÈME PAGE

Réglages avancés

ARRÊT AUTOMATIQUE
Si sélectionné, cela signifie que la fonction AUTO OFF est active qui éteint le poêle lorsque la température réglée est atteinte et le rallume lorsque la température ambiante baisse d'un degré par rapport à la température désiré / réglé. Cette fonction ne fonctionne que 30 minutes après la mise en marche du poêle.

PROGRAMATION CHRONO
Permet de programmer tous les jours du semaine, avec des heures et des températures différentes pour allumage, arrêt et température. (fig. 3.5 - 3.6 -3.7).

ÈTAT CHRONO
OFF indique que le chronothermostat n'est pas actif (par conséquent la programmation du point précédent n'est pas exécuté).
SUR le chronothermostat est opérationnel.
PROBE fournit qu'un thermostat externe est installé (par ex. par exemple le Radio Thermostat), dans ce mode le poêle reçoit les commandes de marche et d'arrêt transmises.

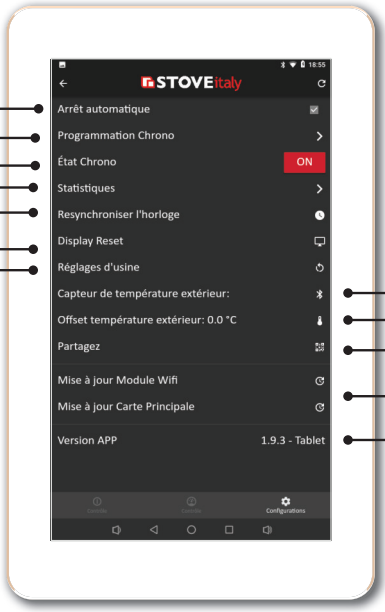

RÉGLAGES D'USINE
Réinitialisez la configuration de l'application à son état d'origine.

RÉINITIALISATION DE L'AFFICHAGE
Réinitialisez la configuration de l'application à son état d'origine.

RESYNCHRONISER L'HORLOGE
Synchronisez la minuterie du poêle avec l'écran tactile.

STATISTIQUES
Fournit une liste des données techniques et des statistiques de fonctionnement du poêle.

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEUR
Fonction pour connecter la sonde de température Bluetooth à le ***Touchscreen Display***. Cette opération doit être effectuée directement et uniquement sur le ***Touchscreen Display***. Si le code n'est pas reconnu par l'application, cela signifie qu'il n'a pas été saisi correctement. Pour un fonctionnement correct de la sonde de température Bluetooth, assurez-vous que le Les paramètres d'affichage de le ***Touchscreen Display*** ne sont pas des fonctions de veille activées.

OFFSET TEMPÉRATURE EXTÉRIEUR: 0.0 °C
Permet de saisir une valeur de variation de la température mesurée par la sonde Bluetooth.

PARTAGEZ
Générer un QR Code à configurer en vitesse un autre appareil mobile. (fig.3.8 - 3.9 - 3.10 - 3.11)

MISE A JOUR
Mise à jour de la carte Wi-Fi et de la carte mère du poêle. Cette opération elle doit **TOUJOURS** être effectuée **AVEC LE POÊLE ÉTEINT.** Une fois la mise à jour terminée, si les heures précédemment réglées dans le chronothermostat ne correspondent pas, une «réinitialisation d'usine» doit être effectuée.

APP VERSION
Indica la versione software dell'APP e del modulo WiFi installato nella stufa.

PROGRAMATION CHRONO
Jusqu'à trois allumages et trois arrêts par jour peuvent être entrés, avec les relatifs les températures. Après avoir rempli les champs de l'intérêt doit être validé en sélectionnant l'icône du disque.

ATTENTION! Si vous ne remplissez pas le programmation de chaque ligne avec: **ON + OFF + TEMPERATURE** l'action de validation n'a aucun effet.

En sélectionnant la flèche vers le haut à gauche vous quittez le mode la programmation.

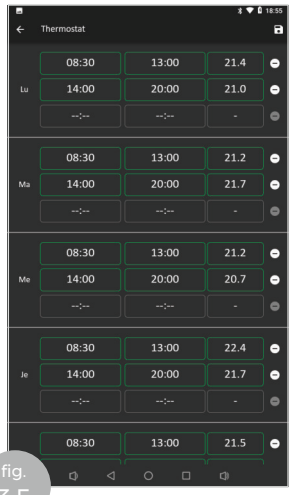
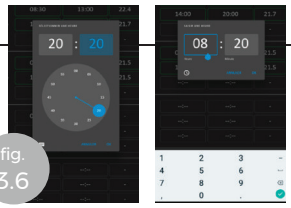
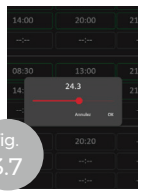


fig. 3.5


fig. 3.6

Fenêtre de programmation horaire en mode graphique ou textuel. (fig. 3.6)


fig. 3.7

Fenêtre de programmation de la température: faites glisser le curseur et confirmez avec D'accord. (fig.3.7)

PARTAGES
L'APP, après avoir été configurée, génère un code QR qui peut être utilisé pour partager des données sur un autre appareil mobile sur lequel l'APP STOVEitaly a été préalablement téléchargée.
Pour ce faire, ouvrez simplement l'APP sur le nouvel appareil (téléphone portable ou tablette), sélectionnez

SCAN

et encadrez le code QR de l'écran tactile.

Tous les appareils partageant le même code QR sont mis à jour en temps réel sur le fonctionnement du poêle, sélection de l'icône d'actualisation

à condition qu'ils soient connectés à un réseau Wi-Fi.



fig. 3.8

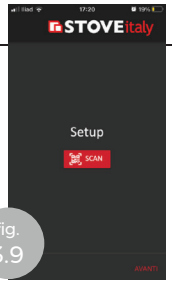


fig. 3.9

Sélectionnez SCAN



fig. 3.10

Encadrez le code QR qui apparaît sur le ***Touchscreen Display***

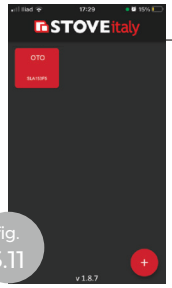


fig. 3.11

À ce stade, notre poêle apparaîtra dans le Écran d'accueil de l'application et nous pouvons Programmez-le ou contrôlez-le même à distance. Bien sûr avec le réseau de données de l'appareil actif ou connecté à un réseau Wi-Fi.

