# INDEX


**1. DÉFINITIONS ET FAMILLES DE PRODUITS**

1.1. FAMILLE REKORD ---- Pag. 3
1.1.1. DUETTO 6/9 ---- Pag. 5
1.1.2. ALASKA ---- Pag. 6
1.1.3. ALASKA GLASS ---- Pag. 7
1.1.4. FIAMMA ---- Pag. 8
1.1.5. OTO ---- Pag. 9
1.1.6. OTO PLUS ---- Pag. 10
1.2. FAMILLE PICO ---- Pag. 11
1.2.1. INSERT PIANO ---- Pag. 12
1.2.2. INSERT PIANO GLASS ---- Pag. 13
1.2.3. INSERT IRORI ---- Pag. 14
1.2.4. INSERT IRORI GLASS ---- Pag. 15
1.3. FAMILLE CORTA ---- Pag. 16
1.3.1. COMPACT ---- Pag. 17
1.3.2. ELEGANCE ---- Pag. 18
1.3.3. COMPACT GLASS ---- Pag. 19
1.3.4. VITRE ---- Pag. 20
1.4. FAMILLE GAIO ---- Pag. 21
1.4.1. INSERT GAIO ---- Pag. 23
1.4.2. INSERT GAIO GLASS ---- Pag. 24
1.4.3. KIT ETANCHE GAIO ---- Pag. 25

**2. DESCRIPTION COMPOSANTS**

2.1. CHARIOTS POUR INSERTS ---- Pag. 26
2.1.1. CHARIOTS PIANO, PIANO GLASS, IRORI, IRORI GLASS ---- Pag. 26
2.1.2. CHARIOT GAIO, GAIO GLASS ---- Pag. 27
2.2. VIS SANS FIN ---- Pag. 28
2.3. MOTEUR CHARGEMENT PELLET ---- Pag. 29
2.4. MOTEUR ÉVACUATION FUMEES ---- Pag. 29
2.5. MOTEUR CONVECTEUR ---- Pag. 30
2.6. CANALISATION REKORD ---- Pag. 30
2.7. CANALISATION PICO/GAIO ---- Pag. 31
2.8. CANALISATION CORTA ---- Pag. 32
2.9. SONDE REFROIDISSEMENT TC1 ---- Pag. 33
2.10. SONDE FUMÉES TC2 ---- Pag. 33
2.11. SONDE TEMPERATURE AMBIANTE NTC ---- Pag. 33
2.12. RESISTANCE D'ALLUMAGE ---- Pag. 34
2.13. PRESSOSTAT MÉCANIQUE ---- Pag. 34
2.14. PRESSOSTAT ÉLECTRONIQUE ---- Pag. 35
2.15. INTERRUPTEUR THERMIQUE DE SÉCURITÉ ---- Pag. 35
2.16. INTERRUPTEUR THERMIQUE CANALISATION ---- Pag. 36
2.17. INTERRUPTEUR CANALISATION ---- Pag. 36
2.18. PANNEAU DE VISUALISATION ---- Pag. 36
2.19. TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE ---- Pag. 37
2.20. TRIMMER CANALISATION ---- Pag. 37

**3. PLAN ÉLECTRIQUE**

3.1. PLAN ÉLECTRIQUE COMUN ---- Pag. 38

**4. PARAMETRES DE CONFIGURATION ÉLETRONIQUE**

4.1. VISUALISATION DU PROCESSUS ---- Pag. 40
4.2. MODALITÉ TEST ---- Pag. 40
4.3. SORTIE DE PROGRAMMATION ---- Pag. 40
4.4. PARAMÉTRES DE CONFIGURATION ---- Pag. 42
4.5. CODES D'ERREUR ---- Pag. 43


# 1 DEFINITION FAMILLES PRODUITS

## FAMILLES PRODUITS

REKORD: Duetto 6/9, Alaska, Alaska Glass, Fiamma, Oto, Oto Plus
PICO: Piano, Piano Glass, Irori, Irori Glass
CORTA: Compact, Elegance, Compact Glass, Vitre,
GAIO: Gaio, Gaio Glass.


# 1.1 FAMILLE REKORD

1) Grille réservoir ---------- Cod.258
2) Capteur de pression ---------- Cod.200
3) Petit tube silicone ---------- Cod.656
4) Support capteur de pression ---------- Cod.576
5) Réfractaire gauche ---------- Cod.RLSRE
6) Crochets réfractaires ---------- Cod.TCR-1341
7) Réfractaire central ----------Cod.RCRE
8) Réfractaire droit ----------Cod.RLDRE
9) Plaque supérieure----------Cod.CIRE
10) Plaque cloison supérieure ------ Cod.TC-02-40
11) Pressostat ----------Cod.19
12) Moteur convecteur ----------Cod.17
13) Étrier support convecteur ---------- Cod.571
14) Plaque anti-vibratoire ---------- Cod.536
15) Pied anti-vibratoire---------- Cod.220
16) Récepteur chronothermostat ---------- Cod.T2R
17) Carte électronique ---------- Cod.240
Carte électronique smart ----------Cod.2223
18) Connecteur alimentation ---------- Cod.181
19) Tiroir cendres ----------Cod.TCR-861
20) Poignée tiroir cendres ----------Cod.PO15
21) Levier tiroir---------- Cod.TC-02-71
22) Panneau partie air ---------- Cod.CEPRE
23) Creuset ---------- Cod.TCR-845
24) Brasier ----------Cod.23
25) Plaque cloison foyer inférieur -----Cod. TC-02-41
26) Moteur d'evacuation ---------- Cod.18
27) Sonde témperature fumées TC2 ---------- Cod.20
28) Étrier micro canalisation ---------- Cod.744
29) Micro canalisation ---------- Cod.MI
30) Levier actionnement canalisation ------- Cod.888
31) Valve canalisation ---------- Cod.TCR-890
32) Boîte canalisation ---------- Cod.TCR-889
33) Ventilateur canalisation ---------- Cod.TCR-319
34) Thermique canalisation ---------- Cod.IT65
35) Panneau postérieur ---------- Cod.TCR-983
36) Interrupteur thermique sécurité -------- Cod.IT130
37) Moteur alimentation ---------- Cod.29
38) Bride pliée ---------- Cod.TC-02-34
39) Étrier moteur alimentation ---------- Cod.SB
40) Anneau verouillage moteur ---------- Cod.AFM
41) Bague inférieure ---------- Cod.15
42) Vis sans fin petit modèle---------- Cod.14

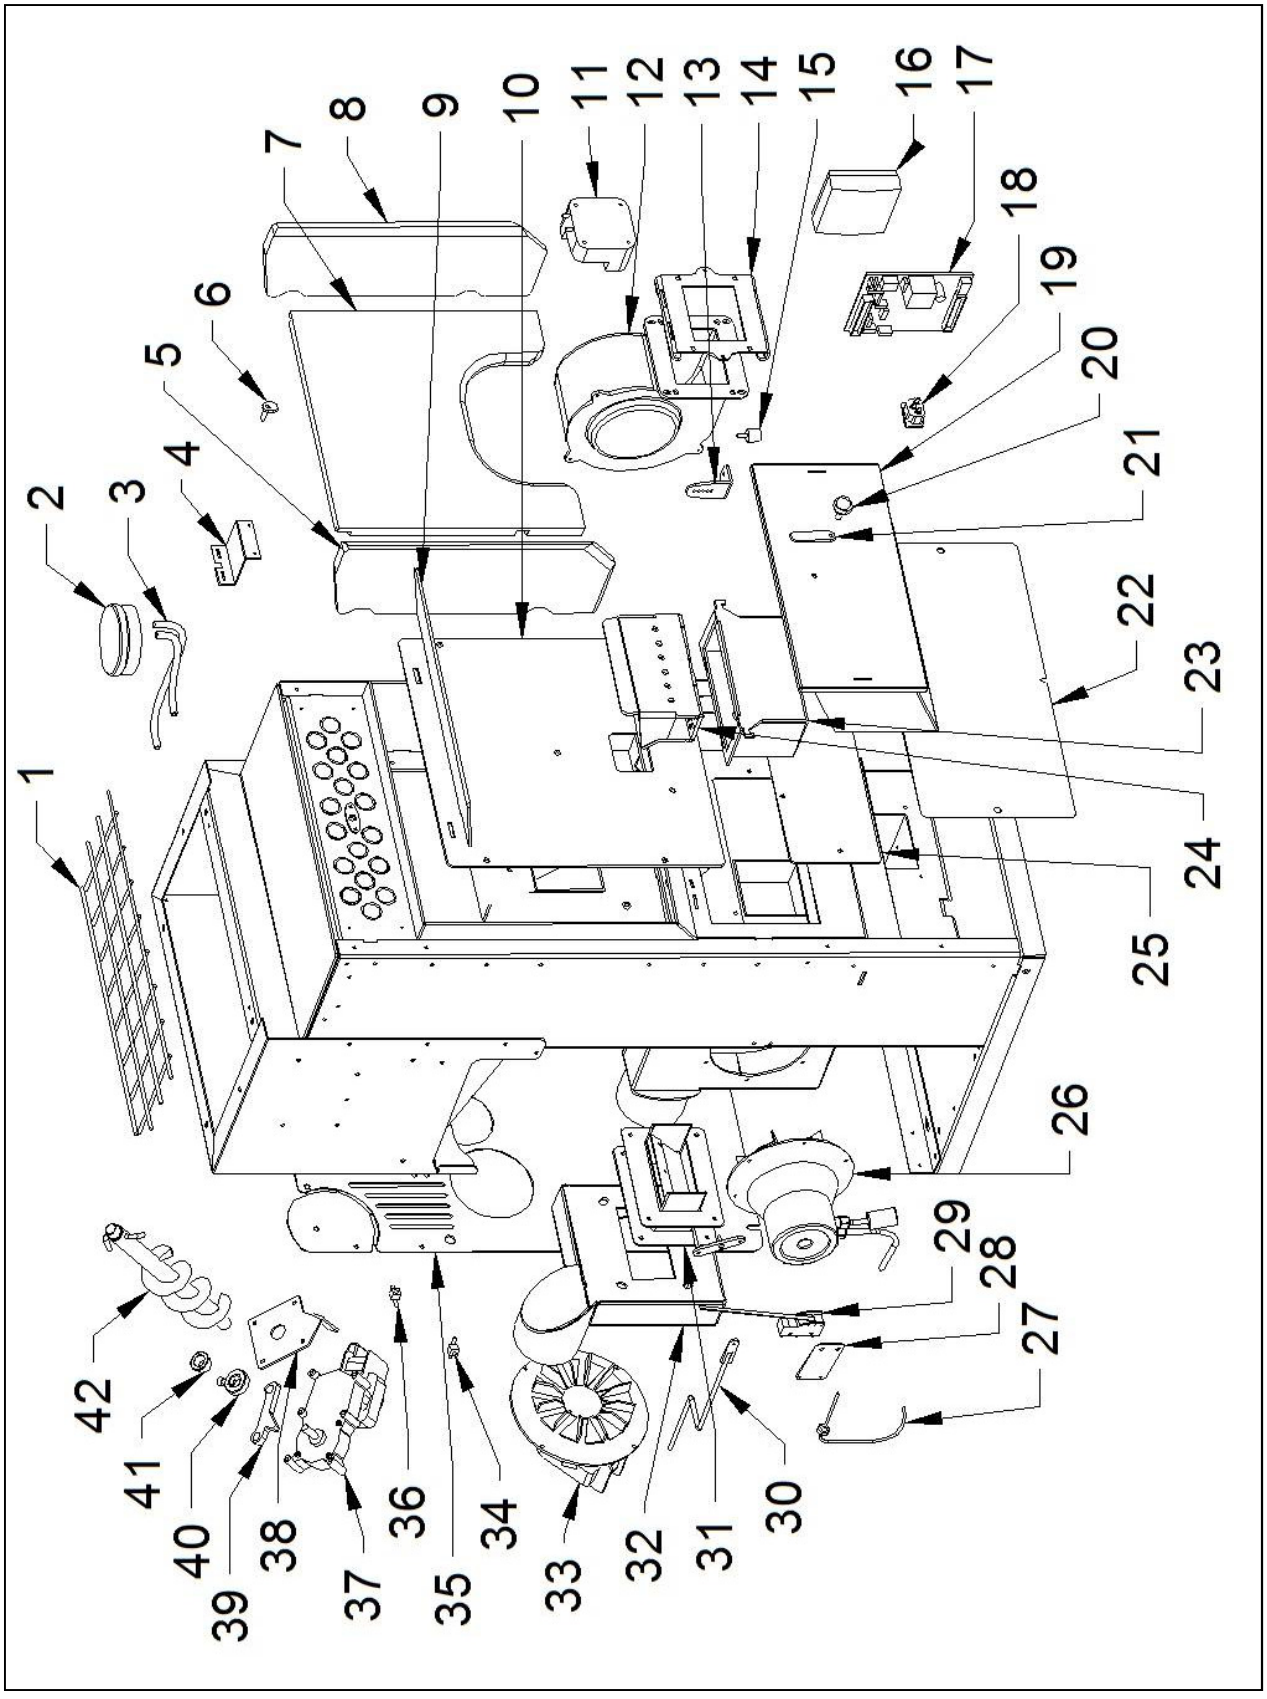
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

# 1.1.1 DUETTO 6/9


1) Support touch ---------- Cod.1763
2) Boîte commandes touch ---------- Cod.1663
3) Poignée couvercle ---------- Cod.1319
4) Top SS (sortie dessus) ---------- Cod.1680
5) Côte ---------- Cod.1681
6) Grille antérieure ---------- Cod.1762
7) Étrier bordure ---------- Cod.1671
8) Bord chromé ---------- Cod.1672
9) Tige racleur ---------- Cod.1649
10) Étrier vitre horizontale ---------- Cod.TC-02-49
11) Étrier vitre verticale ---------- Cod.TC-02-48
12) Poignée Air ---------- Cod.LEFRN
13) Vitre porte ---------- Cod.25
14) Porte Duetto ---------- Cod.1678
15) Sous-porte ---------- Cod.1674
16) Joint rond de porte ---------- Cod.GT
17) Brasier 6k ---------- Cod.1755
Brasier 9k ---------- Cod.23
18) Creuset 6k ---------- Cod.1759
Creuset 9k ---------- Cod.TCR-845
19) Support porte ---------- Cod.1666
20) Bord chromé ---------- Cod.1672
21) Côté ---------- Cod.1681
22) Étrier bordure ---------- Cod.1671
23) Contretop ---------- Cod.1391
24) Joint couvercle ---------- Cod.TCR-885
25) Couvercle ---------- Cod.1665
26) Fiche commandes touch ---------- Cod.1806
27) Touch ---------- Cod.1809

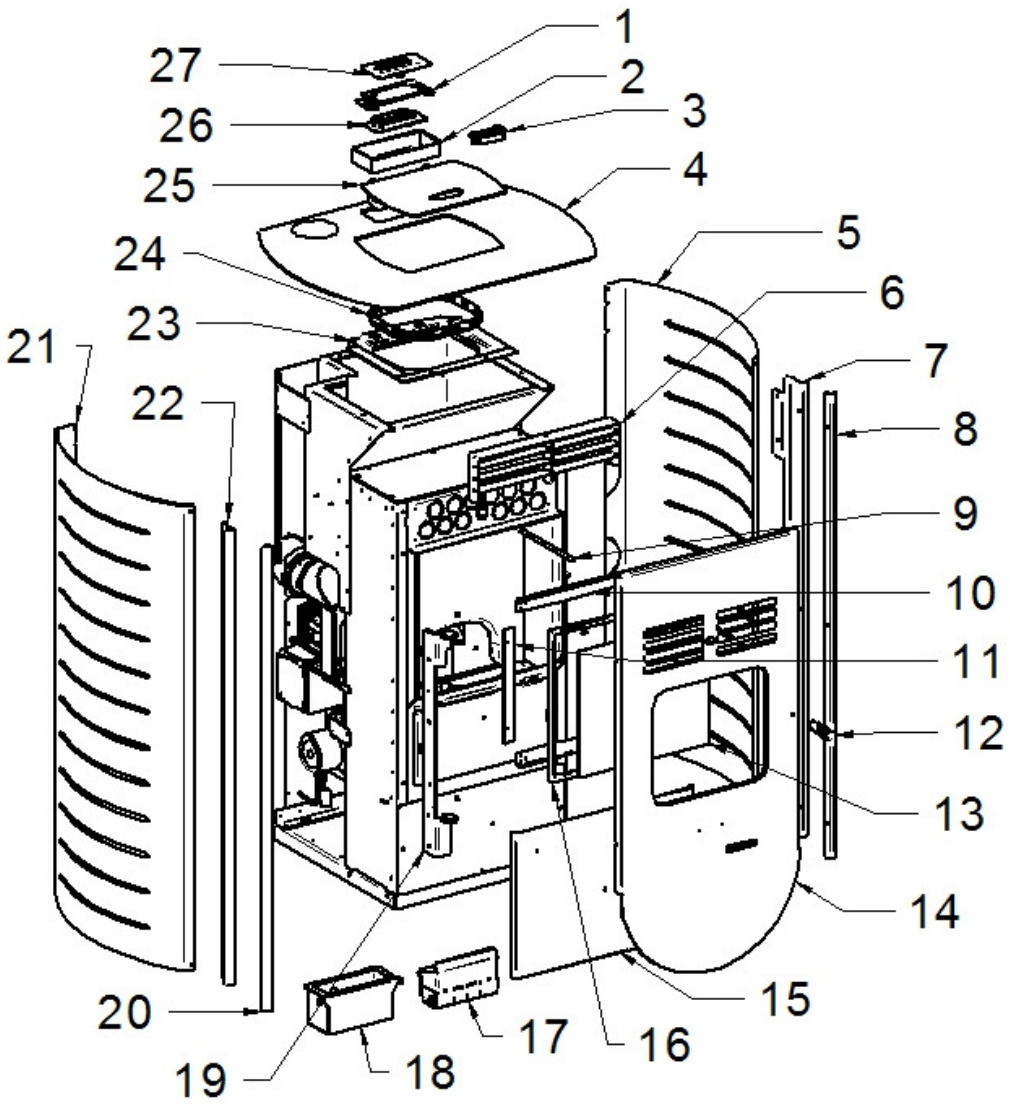

# 1.1.2 ALASKA


1) Support porte ---------- Cod.1913
2) Appui porte acier ---------- Cod.1917
3) Support côté haut ---------- Cod.1872
4) Goujon ressort vérin ---------- Cod.1899
5) Vérin à gaz ---------- Cod.1898
6) Flexible fumée ---------- Cod.1900
7) Flexible aspiration ---------- Cod.1901
8) Panneau arrière ---------- Cod.1866
9) Raccordement "RFL" Ø 80 ---------- Cod.1934
10) Raccordement T PGI ---------- Cod.1903
11) Top ---------- Cod.1863
12) Support touch ---------- Cod.1763
13) Touch ---------- Cod.1809
14) Carte électronique touch ---------- Cod.1806
15) Boitier panneau touch ---------- Cod.1663
16) Trappe réserve ---------- Cod.1857
17) Joint trappe ---------- Cod.TCR-885
18) Contretop ---------- Cod.1864
19) Coté ---------- Cod.1865

20) Etrier ADX ----------Cod.1874
21) Support panneau ----------Cod.1870
22) Panneau antérieur ----------Cod.1867
23) Grille ----------Cod.1860
24) Etrier horizontal vitre .....Cod.TC-02-49
25) Support fixation porte ----------Cod.1886
26) Etrier vertical vitre ----------Cod.TC-02-48
27) Fixation porte ----------Cod.1884
28) Pivot fixation porte ----------Cod.1107
29) Centrage poignée ----------Cod.1918
30) Poignée porte ----------Cod.1117
31) Joint porte ----------Cod.GT
32) Porte ----------Cod.1883
33) Plaquette StoveItaly ---------- Cod.254
34) Vitre ---------- Cod.25
35) Support côté bas ----------Cod.1871
36) Etrier ASX ----------Cod.1875
37) Support connecteur ----------Cod.1912
38) Côté ----------Cod.1865

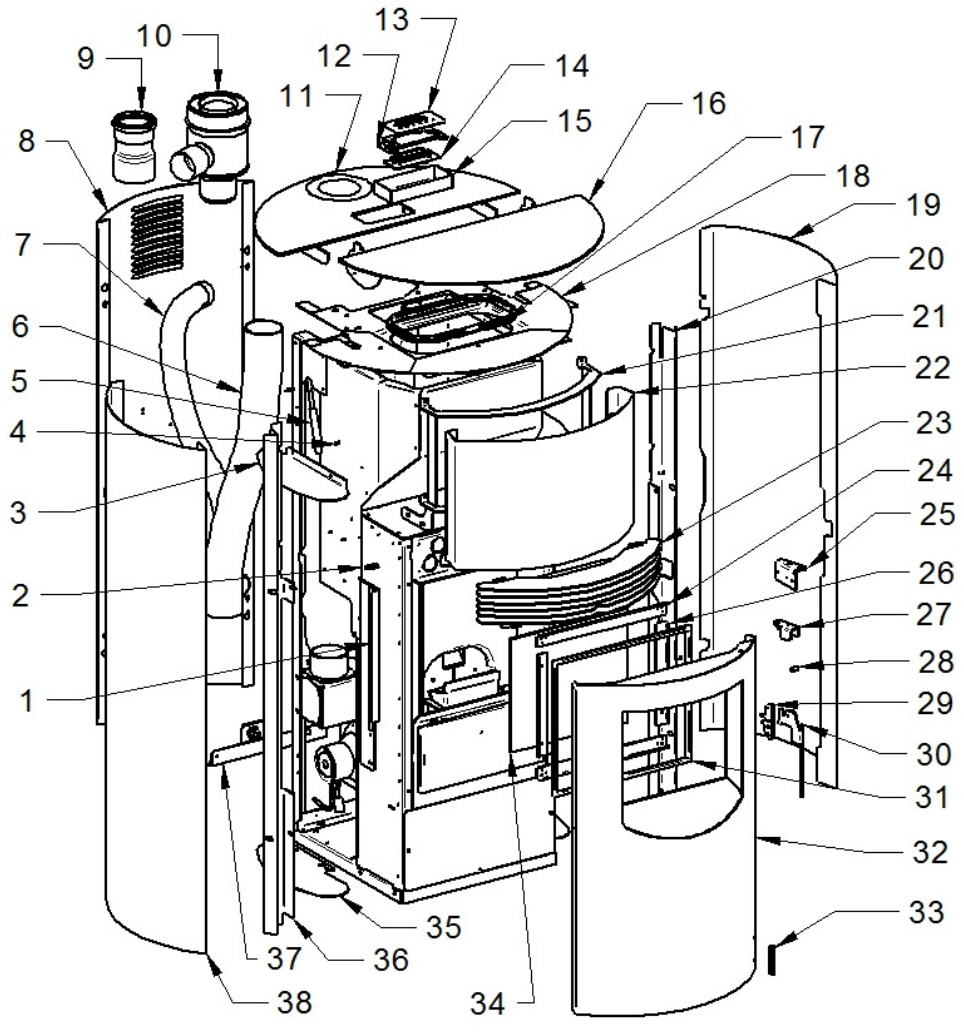

# 1.1.3 ALASKA GLASS


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) | Flexible fumée | Cod.1900 | |
| 2) | Flexible aspiration | Cod.1901 | |
| 3) | Panneau arrière | Cod.1866 | |
| 4) | Raccordement “RFL” Ø 80 | Cod.1934 | |
| 5) | Raccordement T PGI | Cod.1903 | |
| 6) | Top | Cod.1863 | |
| 7) | Touch | Cod.1809 | |
| 8) | Carte electronique touch | Cod.1806 | |
| 9) | Support touch | Cod.1763 | |
| 10) | Boite panneau touch | Cod.1663 | |
| 11) | Trappe | Cod.1857 | |
| 12) | Joint trappe | Cod.TCR-885 | |
| 13) | Contretop | Cod.1864 | |
| 14) | Goujon vérin à gaz | Cod.1899 | |
| 15) | Vérin à gaz | Cod.1898 | |
| 16) | Côté | Cod.1865 | |
| 17) | Etrier ADX | Cod.1874 | |
| 18) | Sup panneau | Cod.1870 | |
| 19) | Panneau antérieur | Cod.1867 | |
| 20) | Sup côté haut | Cod.1872 | |
| 21) | Grille | Cod.1860 | |
| 22) | Pivot | Cod.1107 | |
| 23) | Fixation porte | Cod.1925 | |
| 24) | Porte petite | Cod.1924 | |
| 25) | Etrier vertical vitre | Cod.TC-02-48 | |
| 26) | Bande droite vitre | Cod.1927 | |
| 27) | Poignée porte | Cod.1928 | |
| 28) | Centrage poignée | Cod.1918 | |
| 29) | Etrier poignée porte | Cod.1929 | |
| 30) | Aimant | Cod.1386 | |
| 31) | Bouton vitre | Cod.1931 | |
| 32) | Rondelle silicone | Cod.1938 | |
| 33) | Porte vitre | Cod.1909 | |
| 34) | Bande gauche vitre | Cod.1921 | |
| 35) | Etrier horizontal vitre | Cod.TC-02-49 | |
| 36) | Joint porte | Cod.GT | |
| 37) | Vitre | Cod.25 | |
| 38) | Etrier support vitre | Cod.1930 | |
| 39) | Palier porte | Cod.1182 | |
| 40) | Support connecteur | Cod.1912 | |
| 41) | Sup côté bas | Cod.1871 | |
| 42) | Etrier ASX | Cod.1875 | |
| 43) | Côté | Cod.1865 | |

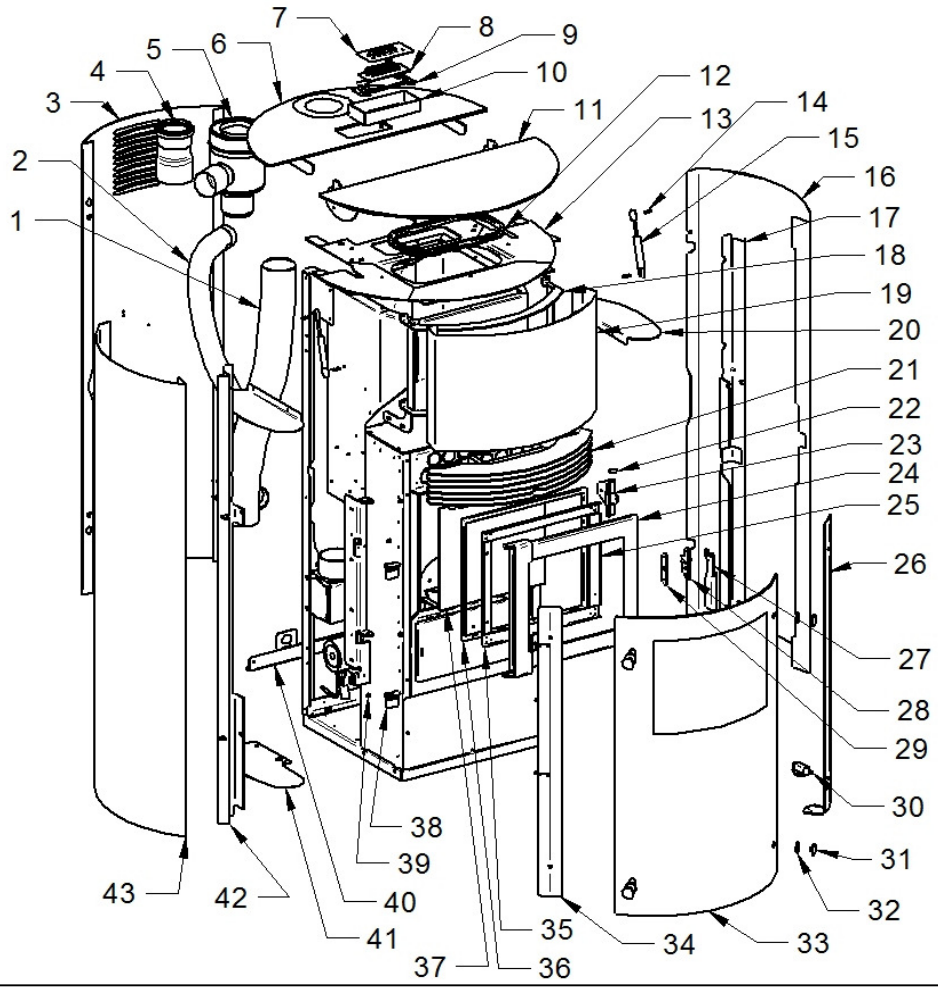

# 1.1.4 FIAMMA


1) Poignée ovale ---------- Cod.1319
2) Couvercle ---------- Cod. 1665
3) Boîtier commandes touch ---------- Cod.1663
4) Joint couvercle ---------- Cod.TCR-885
5) Contretop ---------- Cod.1391
6) Côté droit ---------- Cod.2026
7) Panneau frontal ---------- Cod.2029
8) Tige racleur ---------- Cod.1649
9) Grille ---------- Cod.1485
10) Vitre porte ---------- Cod.25
11) Porte ---------- Cod.2022
12) Attache porte ---------- Cod.TC-02-01

13) Poignée Air ---------- Cod.LEFRN
14) Plaquette ---------- Cod.254
15) Panneau frontal ---------- Cod.2029
16) Étrier vitre horizontal ---------- Cod.TC-02-49
17) Étrier Vitre vertical ---------- Cod.TC-02-48
18) Joint porte ---------- Cod.GT
19) Côté gauche ---------- Cod.2027
20) Support porte ---------- Cod.2019
21) Top ---------- Cod.2025
22) Support touch ---------- Cod.1763
23) Fiche commandes touch ---------- Cod.1806
24) Touch ---------- Cod.1809

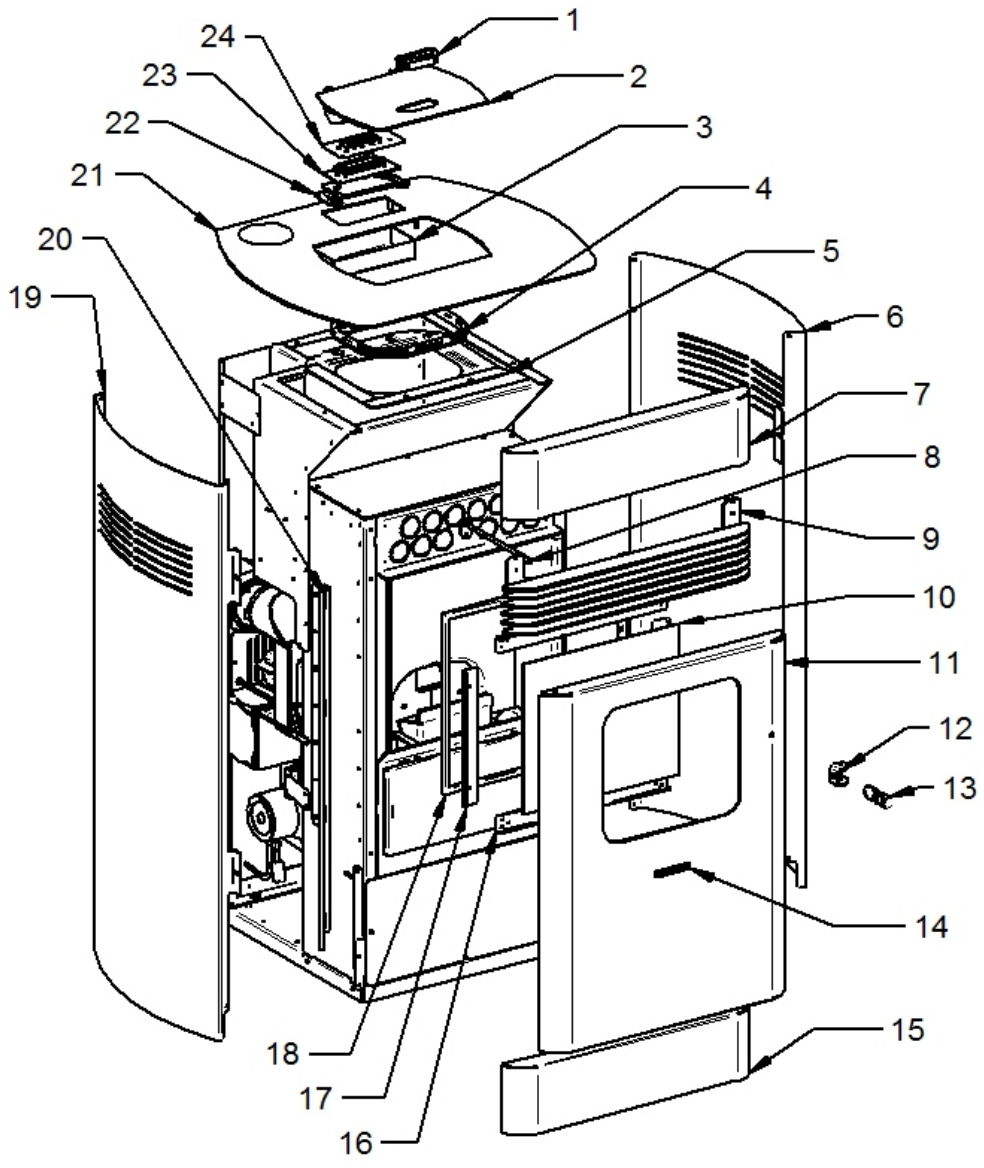


# 1.1.5 OTO

1) Poignée ovale ---------- Cod.1319
2) Couvercle ----------Cod. 1665
3) Joint couvercle ----------Cod.TCR-885
4) Boîtier commandes touch ---------- Cod.1663
5) Top ---------- Cod.2070
6) Coté arrière droit---------- Cod.2082
7) Contretop ---------- Cod.1391
8) Grille supérieure ---------- Cod.2078
9) Coté droit ---------- Cod.2080
10) Convoyeur ---------- Cod.2089
11) Tige racleur ---------- Cod.1895
12) Étrier vitre horizontal ---------- Cod.TC-02-49
13) Petite porte---------- Cod.1924
14) Fixation porte ---------- Cod.1925
15) Etrier poignée porte ---------- Cod.1929
16) Vitre ---------- Cod.25
17) Centrage poignée ---------- Cod.1918
18) Poignée porte ---------- Cod.1928
19) Porte vitrée ----------Cod.1932
20) Aimant ---------- Cod.1386
21) Etrier aimant ---------- Cod.2076
22) Etrier vertical vitre ---------- Cod.TC-02-48
23) Etrier horizontal vitre ---------- Cod.TC-02-49
24) Joint porte ---------- Cod.GT
25) Etrier support vitre ---------- Cod.1930
26) Support porte ---------- Cod.1926
27) Coté gauche ----------Cod.2081
28) Coté arrière gauche----------Cod.2082
29) Support touch ---------- Cod.1763
30) Fiche commandes touch ---------- Cod.1806
31) Touch ---------- Cod.1809

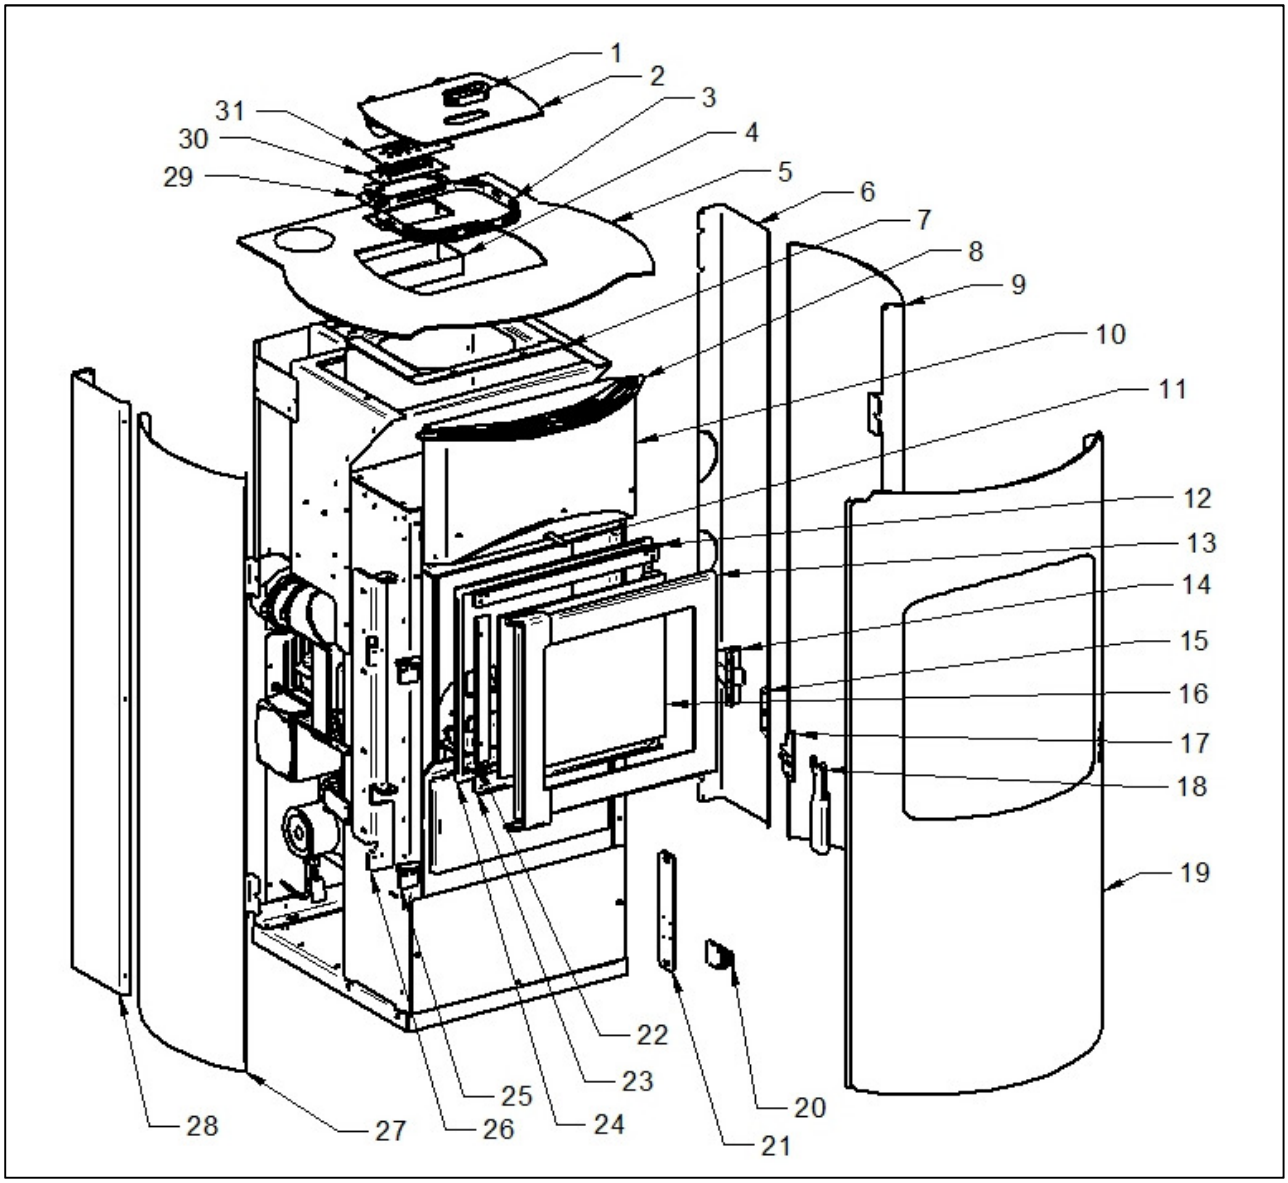


# 1.1.6 OTO PLUS

1) Touch ---------- Cod.1809
2) Support touch ---------- Cod.1763
3) Fiche commandes touch ---------- Cod.1806
4) Poignée ovale ---------- Cod.1319
5) Couvercle ---------- Cod.1665
6) Joint couvercle ---------- Cod.TCR-885
7) Top ---------- Cod.2167
8) Contretop ---------- Cod.2162
9) Cote arriere droite ---------- Cod.2171
10) Cote anterieure droite ---------- Cod.2169
11) Grille superieure ---------- Cod.2078
12) Convojeur ---------- Cod.2160
13) Etrier horizontal vitre ---------- Cod. TC-02-49
14) Etrier vertical vitre ---------- Cod. TC-02-48
15) Joint porte ---------- Cod.GT
16) Poignée porte ---------- Cod.1928
17) Centrage poignée ---------- Cod.1918
18) Etrier poignée porte ---------- Cod.1929
19) Vitre ---------- Cod.25
20) Petite porte ---------- Cod.1924
21) Aimant ---------- Cod.1386
22) Etrier aimant ---------- Cod.2076
23) Porte vitrée ---------- Cod.2161
24) Pieds réglables ---------- Cod.TCR-434
25) Etrier support vitre ---------- Cod.1930
26) Support porte ---------- Cod.1926
27) Cote anterieure droite ---------- Cod. 2168
28) Cote arriere gauche ---------- Cod. 2171
29) Panneau arriere ---------- Cod. 2170

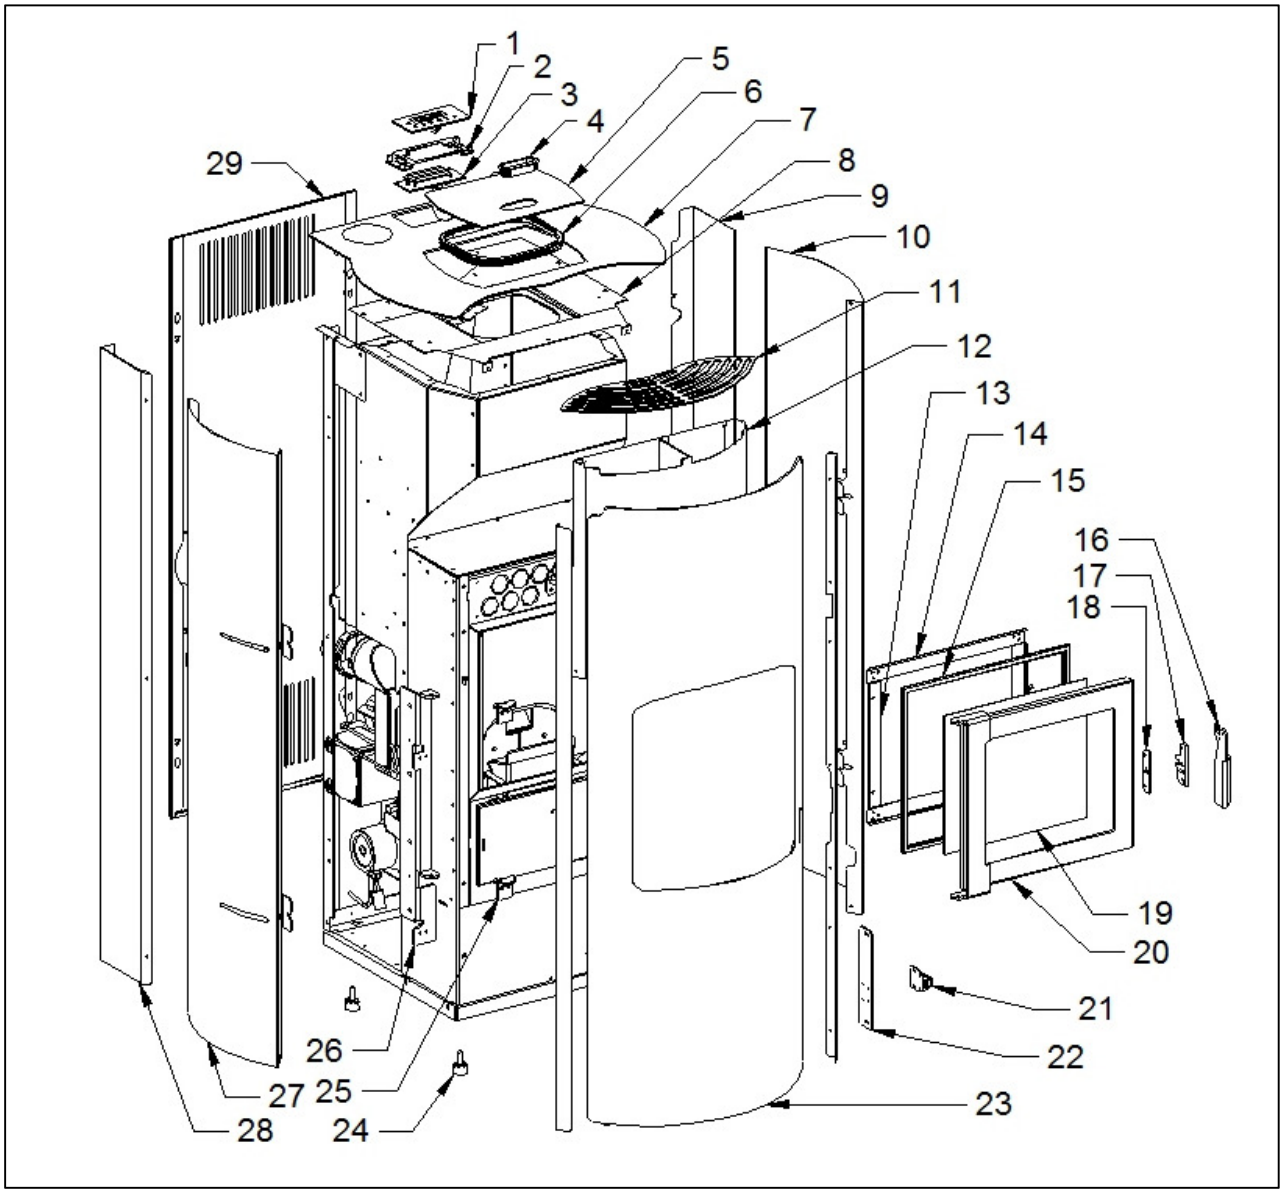


# 1.2 FAMILLE PICO

1) Moteur convecteur ----------Cod.17
2) Pied anti-vibration----------Cod.220
3) Pressostat ----------Cod.19
4) Bride fermée canalisation ----------Cod.TCR-854
5) Connecteur alimentation ----------Cod.181
6) Kit canalisation ---------- Cod.SETCPI
7) Sonde refroidessement ----------Cod.22
8) Résistance d'allumage ----------Cod.21
9) Plaque supérieure----------Cod.170
10) Support plaque----------Cod.773
11) Cloison latérale droite ----------Cod.167
12) Séparation four----------Cod.162
13) Réfractaire bord droit ----------Cod.152
14) Réfractaire central droit ----------Cod.155
15) Réfractaire central gauche ----------Cod.154
16) Réfractaire bord gauche ----------Cod.153
17) Tiroir cendres ----------Cod.159
18) Cloison latérale gauche----------Cod.167
19) Brasier ----------Cod.836
20) Creuset ----------Cod.157
21) Support creuset ----------Cod.256
22) Moteur d'évacuation ----------Cod.18
23) Fiche électrique Darwin ----------Cod.240
Fiche électrique Darwin smart --------- Cod.2223
24) Sonde fumées ----------Cod.20
25) Interrupteur thermique sécurité -------Cod.IT130
26) Moteur alimentation ----------Cod.29
27) Étrier moteur alimentation---------- Cod.SB
28) Anneau verrouillage moteur---------- Cod.AFM
29) Bague inférieure ----------Cod.15
30) Bride pliée ----------Cod.T0234
31) Vis sans fin petite ----------Cod.14
32) Capteur pression ----------Cod.200

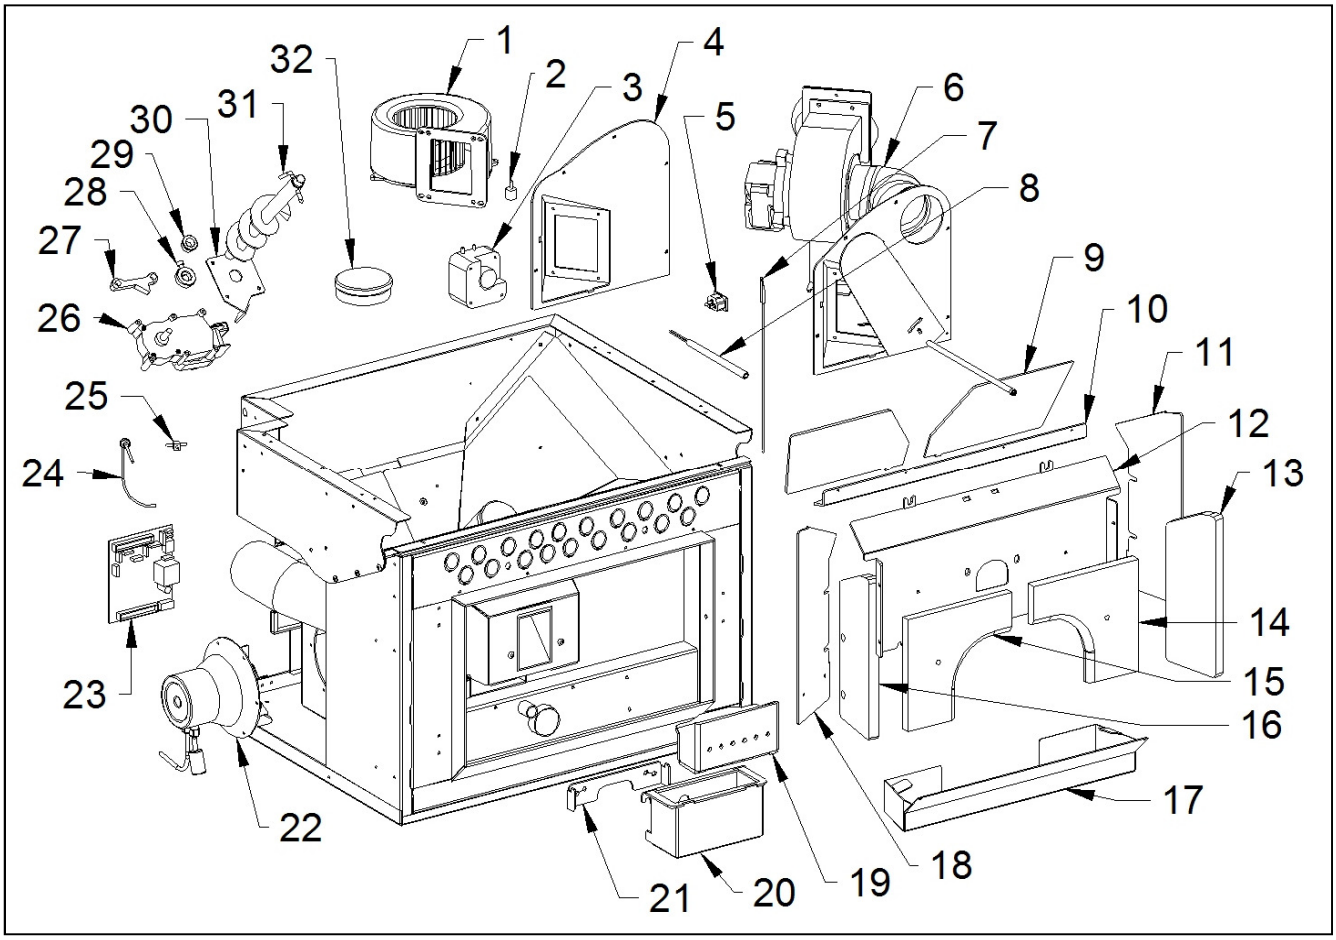


# 1.2.1 INSERT PIANO

1) Plateau----------Cod.VPG
2) Renfort plateau ---------- Cod.232
3) Masque ---------- Cod.204
4) Porte (structure seule) ----------Cod.PPSA
5) Porte (complète) ---------- Cod.173
6) Poignée ---------- Cod.168
7) Plaquette ---------- Cod.254
8) Étrier vitre horizontal ---------- Cod.TCR-518
9) Étrier vitre vertical ---------- Cod.TCR-522
10) Joint porte ----------Cod.GT
11) Fixation porte ---------- Cod.486

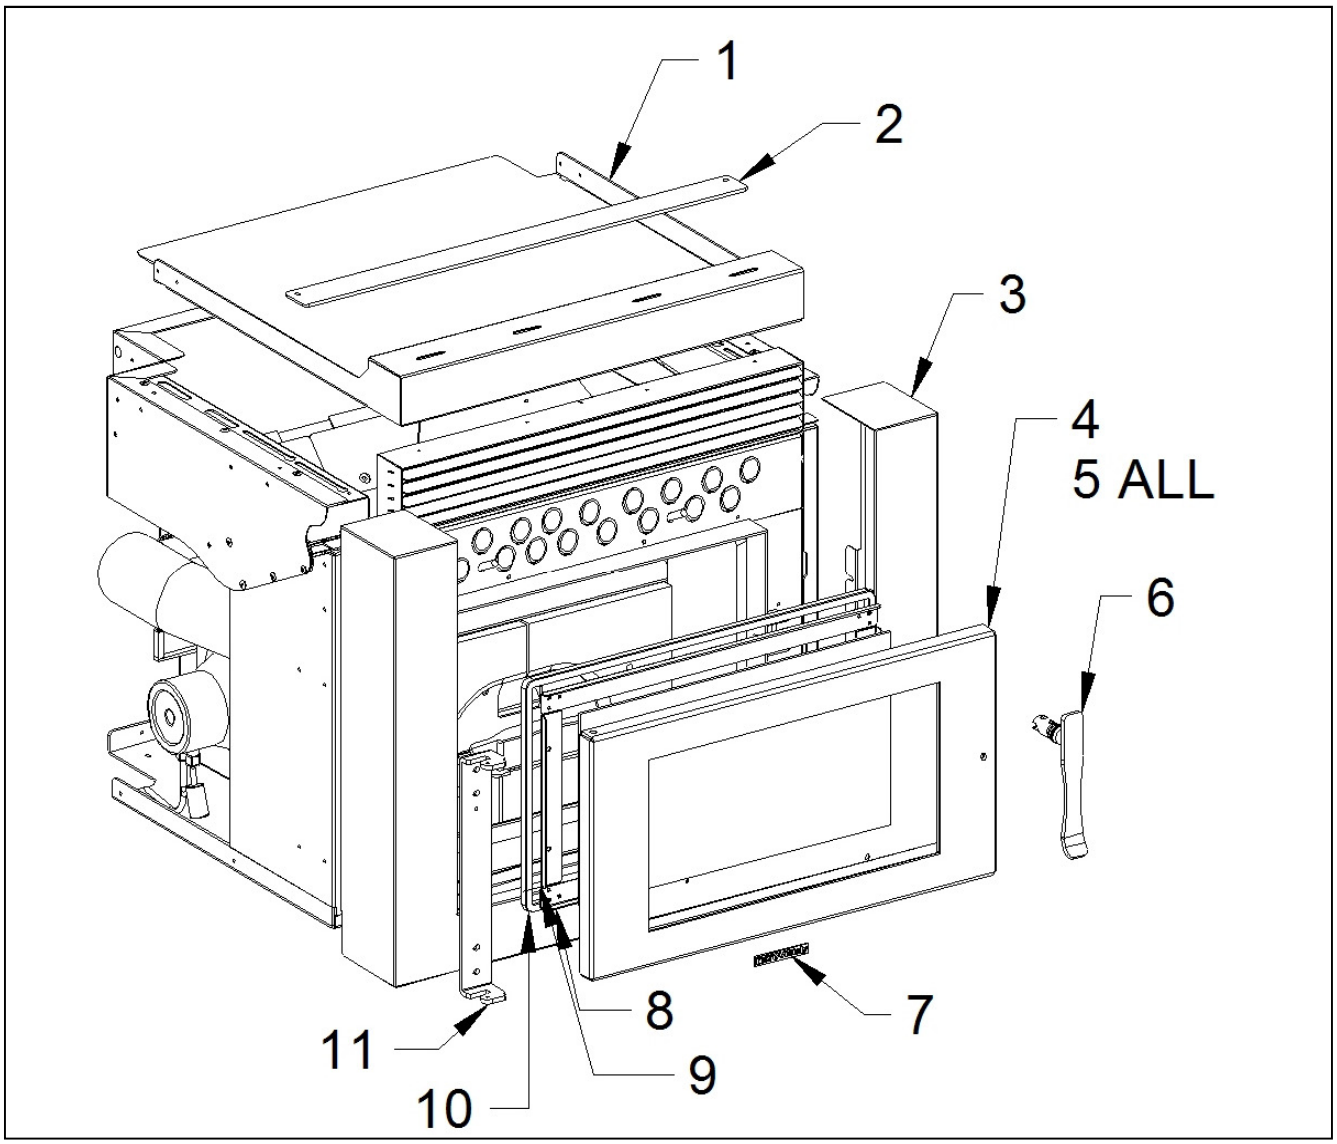


# 1.2.2 INSERT PIANO GLASS

1) Renfor plateau ---------- Cod. 232
2) Support plateau---------- Cod. TCR-810
3) Bague---------- Cod. 1347
4) Tuyau support plateau---------- Cod. 2123
5) Roulement silicon---------- Cod. PST10X4
6) Tige support plateau---------- Cod. 2122
7) Grille aeration ---------- Cod. 1382
8) Placque fixaction vitre ---------- Cod. 1373
9) Structure vitrage ---------- Cod. 1434
10) Fixation porte---------- Cod. 1376
11) Bague roulment ---------- Cod. 1107
12) Centrage poignée ---------- Cod. 1374
13) Poignée porte---------- Cod. 1377
14) Aimant---------- Cod. 1386
15) Carter droit---------- Cod. 1381
16) Grille vitrage ---------- Cod. 1387
17) Vitre Piano Glass ---------- Cod. 1371
18) Etrier façade ---------- Cod. 1375
19) Fixation cadre ---------- Cod. 1380
20) Bague---------- Cod. 1182
21) Placque de securité vitrage ---------- Cod. 1774
22) Plateau---------- Cod. VPG

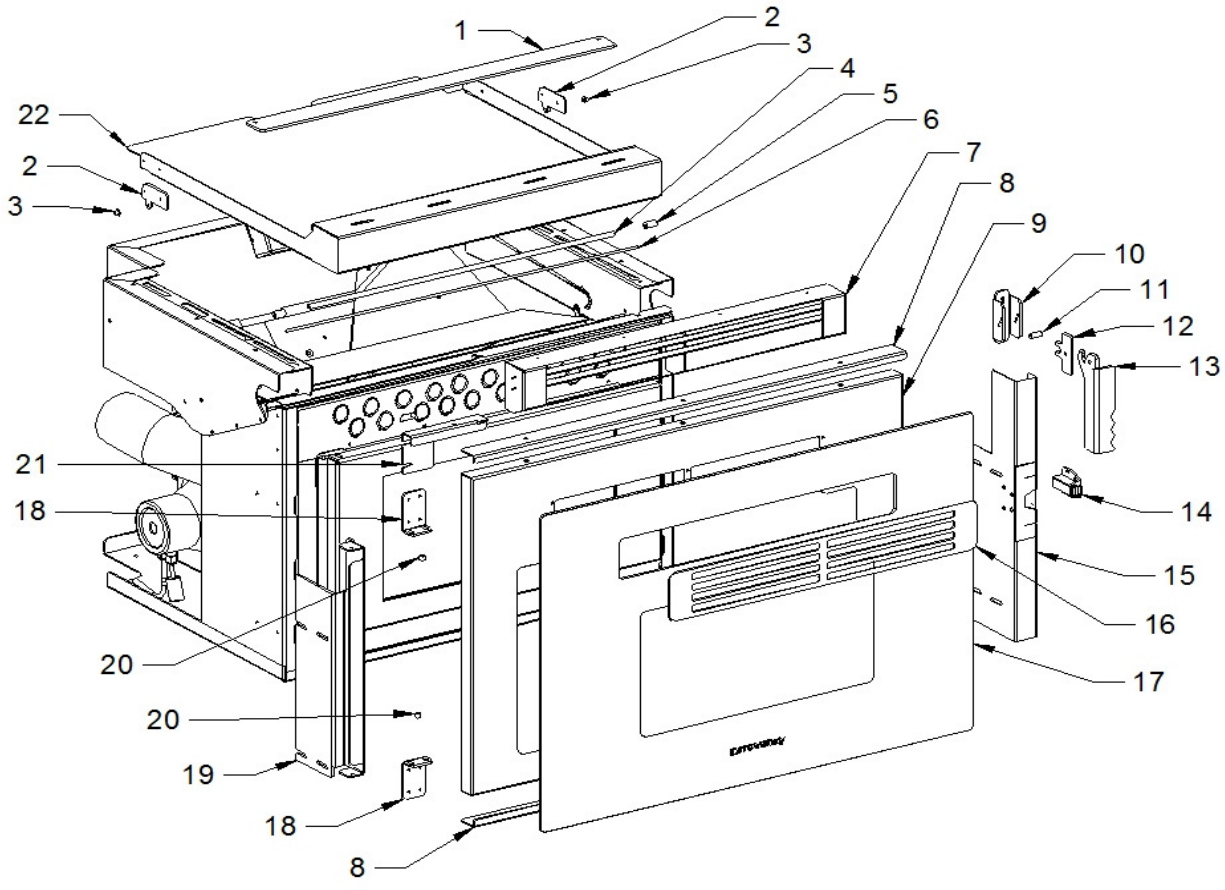


# 1.2.3 INSERT IRORI

1) Plateau ----------Cod.VPGNE
2) Support plateau---------- Cod.T810
3) Façade plateau----------Cod.2037
4) Corniche Irori ----------Cod.2042
5) Ailette Irori ----------Cod.2036
6) Cotè droit corniche Irori --------Cod.2034
7) Carter droit Irori ----------Cod.1986
8) Aimant à verrou----------Cod.1386
9) Etrier vitre horizontale --- Cod.TCR-518
10) Étrier vitre verticale ----- Cod.TCR-522
11) Vitre porte---------- Cod.174
12) Fixation porte----------Cod.1376
13) Porte foyer ---------- Cod.PPVE
14) Centrage poignée ----------Cod.1374
15) Poignée porte ----------Cod.1377
16) Façade Irori ----------Cod.1990
17) Fixation porte---------- Cod.486
18) Etrier façade ----------Cod.1988
19) Cotè bas corniche Irori ----------Cod.2035
20) Fixation cadre ----------Cod.1987
21) Cotè gauche corniche Irori -----Cod.2033

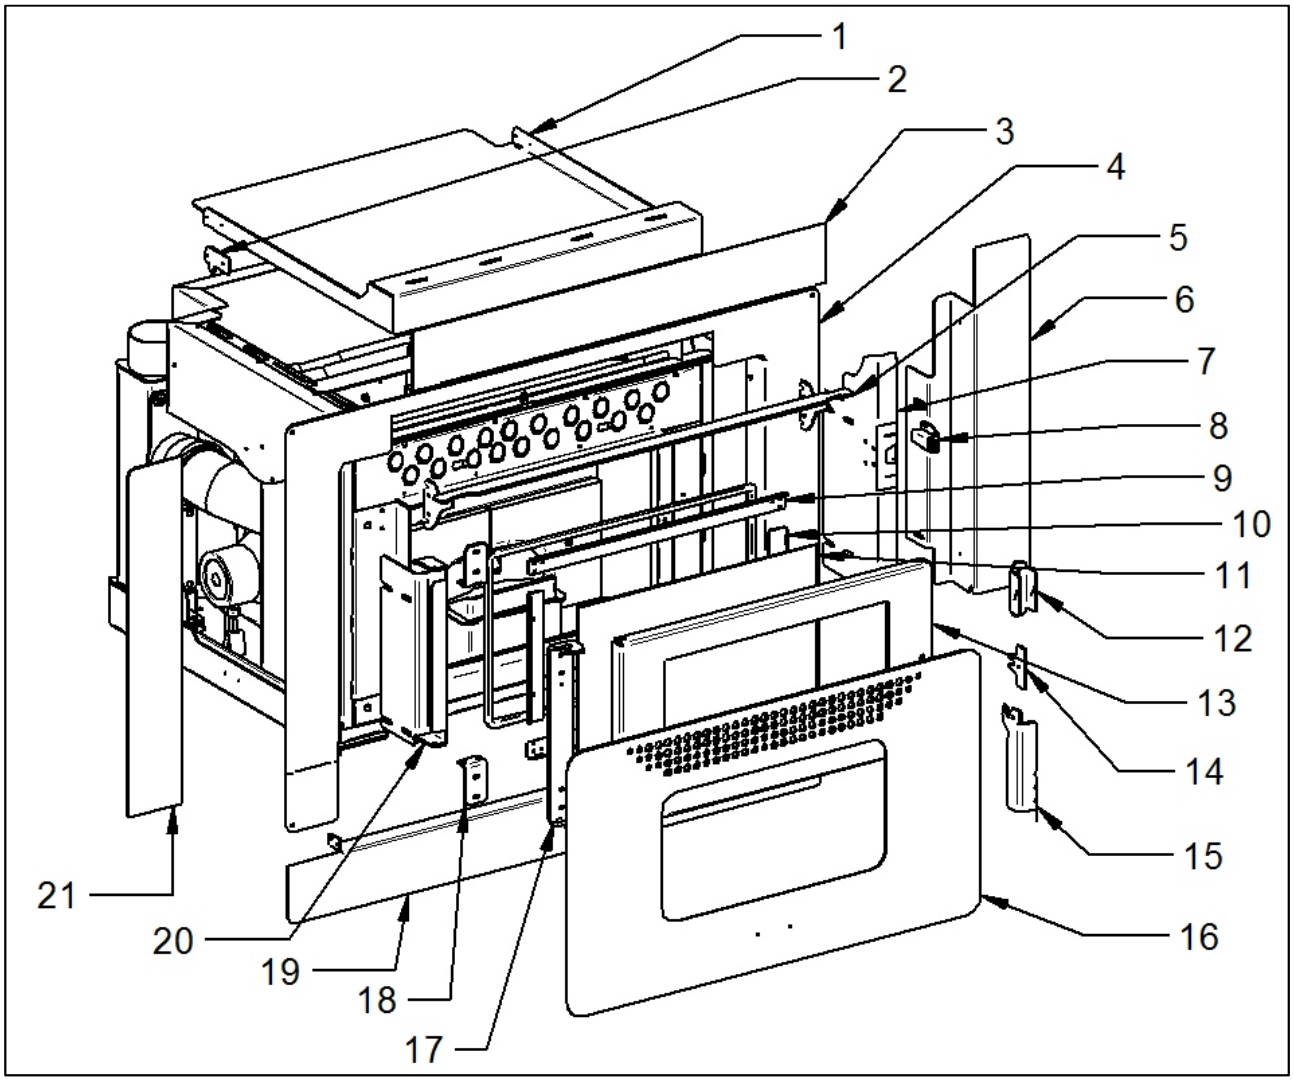

# 1.2.4 INSERT IRORI GLASS


1) Support plateau --------- Cod.TCR-810
2) Plateau ----------Cod. VPGNE
3) Façade plateau ---------- Cod.2037
4) Corniche Irori ---------- Cod.2042
5) Ailette Irori ---------- Cod.2036
6) Carter droit Irori ---------- Cod.2034
7) Cotè droit corniche Irori---- Cod.2034
8) Joint porte ---------- Cod.GT
9) Etrier vitre horizontal - Cod.TCR-518
10) Aimant à verrou ---------- Cod.1386
11) Vitre porte ----------Cod.174
12) Porte foyer---------- Cod.PPSA
13) Plateau façade vitre --------- Cod.2039
14) Façade vitre ----------Cod.2040
15) Fixation porte----------Cod.1376
16) Centrage poignée----------Cod.1374
17) Poignée porte ----------Cod.1377
18) Etrier façade ----------Cod 1988
19) Étrier vitre vertical ---- Cod.TCR-522
20) Fixation porte---------- Cod.486
21) Fixation cadre ----------Cod.1987
22) Cotè bas corniche Irori ------Cod.2035
23) Cotè gauche corniche Irori--Cod.2033

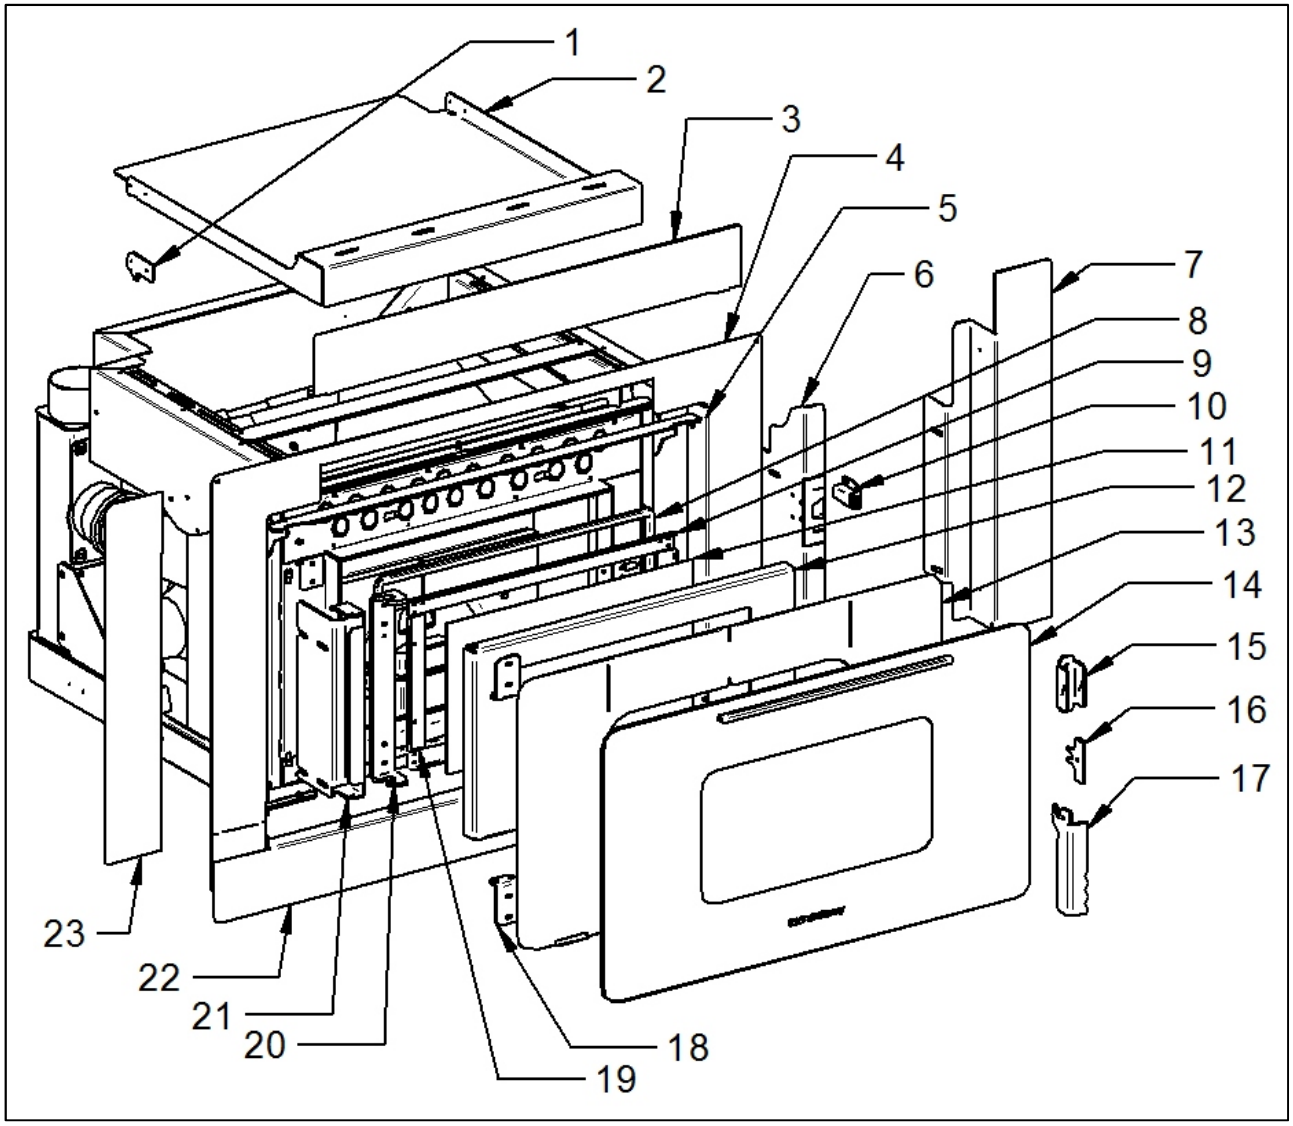

# 1.3 FAMILLE CORTA


1) Tige racleur ---------- Cod.16
2) Sphère racleur ---------- Cod.C-SR
3) Colonne horizontale ---------- Cod.TCR-750
4) Équerre ---------- Cod.TCR-739
5) Support top ---------- Cod.TCR-740
6) Réfractaire gauche ---------- Cod.RLSRE
7) Réfractaire central ---------- Cod.RCRE
8) Réfractaire droit ---------- Cod.RLDRE
9) Moteur canalisation ---------- Cod.TCR-319
10) Plafond ---------- Cod.CIRE
11) Plaque cloison supérieure ------ Cod.TC-02-40
12) Brasier ---------- Cod.23
13) Creuset ---------- Cod.TCR-845
14) Moteur d'evacuation ---------- Cod.18
15) Levier tiroir ---------- Cod.TC-02-71
16) Bouton tiroir ---------- Cod.PO15
17) Tiroir cendres ---------- Cod.TCR-861

18) Cloison inférieure ---------- Cod.TC-02-41
19) Panneau caisse air ---------- Cod.CEPRE
20) Bride anti-vibratoire ---------- Cod.536
21) Moteur convecteur ---------- Cod.17
22) Support convecteur ---------- Cod.571
23) Pieds ---------- Cod.TCR-434
24) Pieds anti-vibratoires ---------- Cod.220
25) Capteur pression ---------- Cod.200
26) Pressostat ---------- Cod.19
27) Fiche électrique Darwin ---------- Cod.240
Fiche électrique Darwin Smart ------ Cod.2223
28) Résistance d'allumage ---------- Cod.21
29) Moteur alimentation ---------- Cod.29S
30) Étrier moteur alimentation ---------- Cod.SB
31) Bride pliée ---------- Cod.TC-G32
32) Bague inférieure ---------- Cod.15
33) Vis sans fin longue ---------- Cod.718

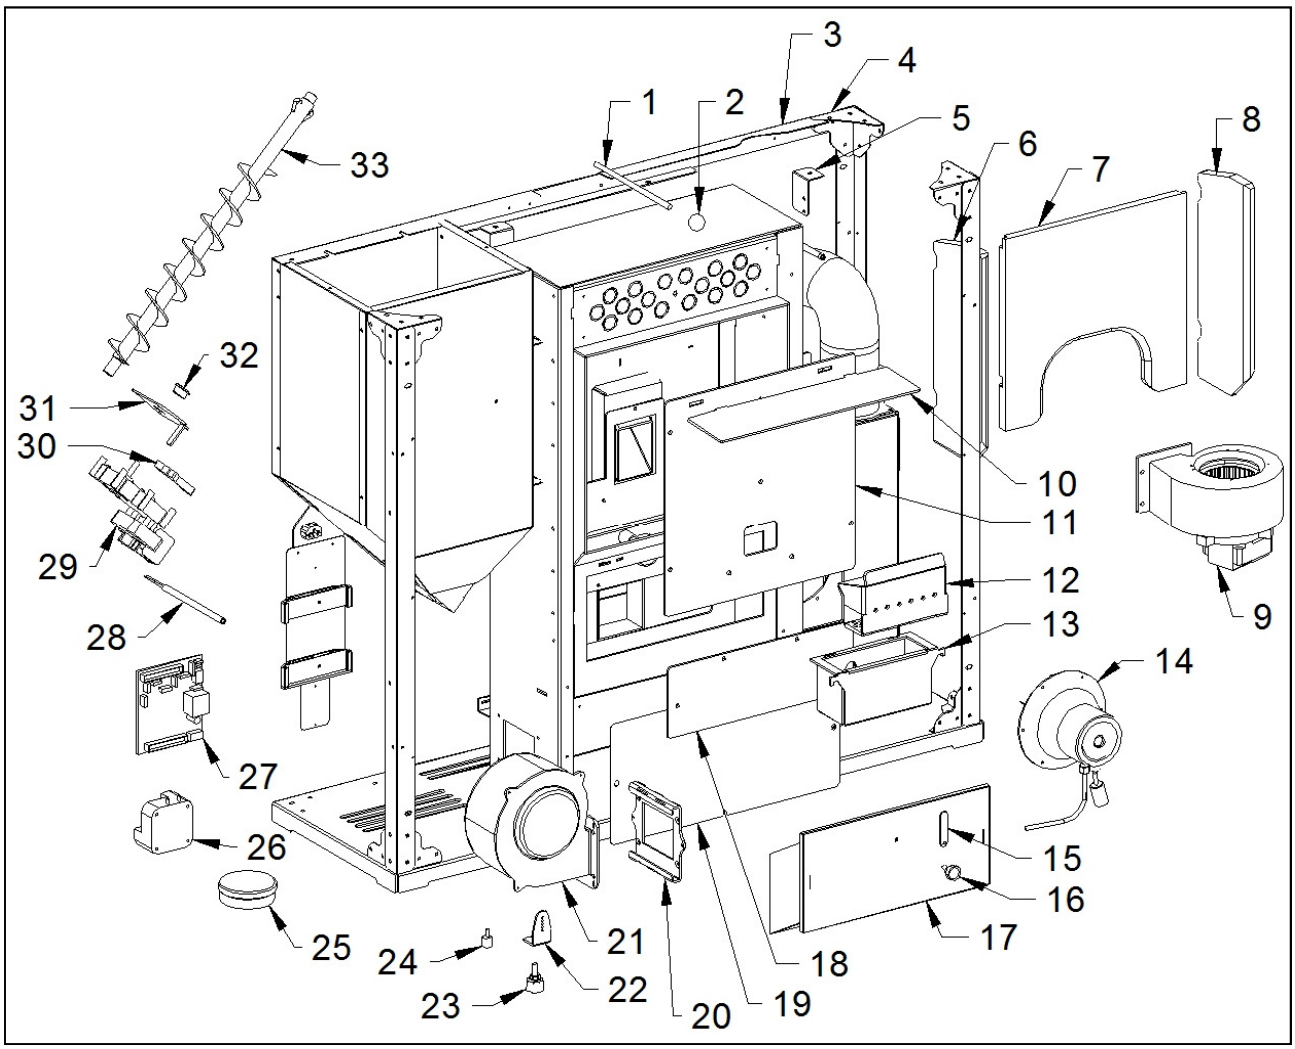


# 1.3.1 COMPACT

1) Polycarbonate ----------Cod. PR
2) Boitier commandes ---------- Cod.SCDNE
3) Fiche commandes ----------Cod.187
4) Étrier commandes ----------Cod.TCR-601
5) Étrier support top ----------Cod.TCR-740
6) Top ----------Cod.522
7) Grille antérieure ailes ----------Cod.TCR-882
8) Grille antérieure boucles---------- Cod.TCR-1423
9) Panneau latéral droit ----------Cod.635
10) Cadre gauche ----------Cod.639
11) Cadre latéral dx ----------Cod.638
12) Cadre bas ----------Cod.640
13) Réfractaire droit---------- Cod.RLDRE
14) Réfractaire central ---------- Cod.RCRE
15) Réfractaire gauche----------Cod.RLSRE
16) Façade finition droite----------Cod.521
17) Poignée porte ----------Cod.168
18) Porte (seulement structure) ----------Cod.665
19) Porte (complète) ----------Cod.751
20) Vitre porte ---------- Cod.25
21) Étrier vitre horizontal ---------- Cod.TC-02-49
22) Étrier vitre vertical ---------- Cod.TC-02-48
23) Joint porte ---------- Cod.GT
24) Contre étrier porte ----------Cod.637
25) Façade finition gauche----------Cod.519
26) Façade du bas ----------Cod.517
27) Tiroir cendres ----------Cod.TCR-861
28) Panneau latéral gauche ----------Cod.633
29) Contretop ----------Cod.632
30) Joint couvercle ----------Cod.TCR-885
31) Couvercle ----------Cod.667
32) Panneau postérieur ----------Cod.TCR-744

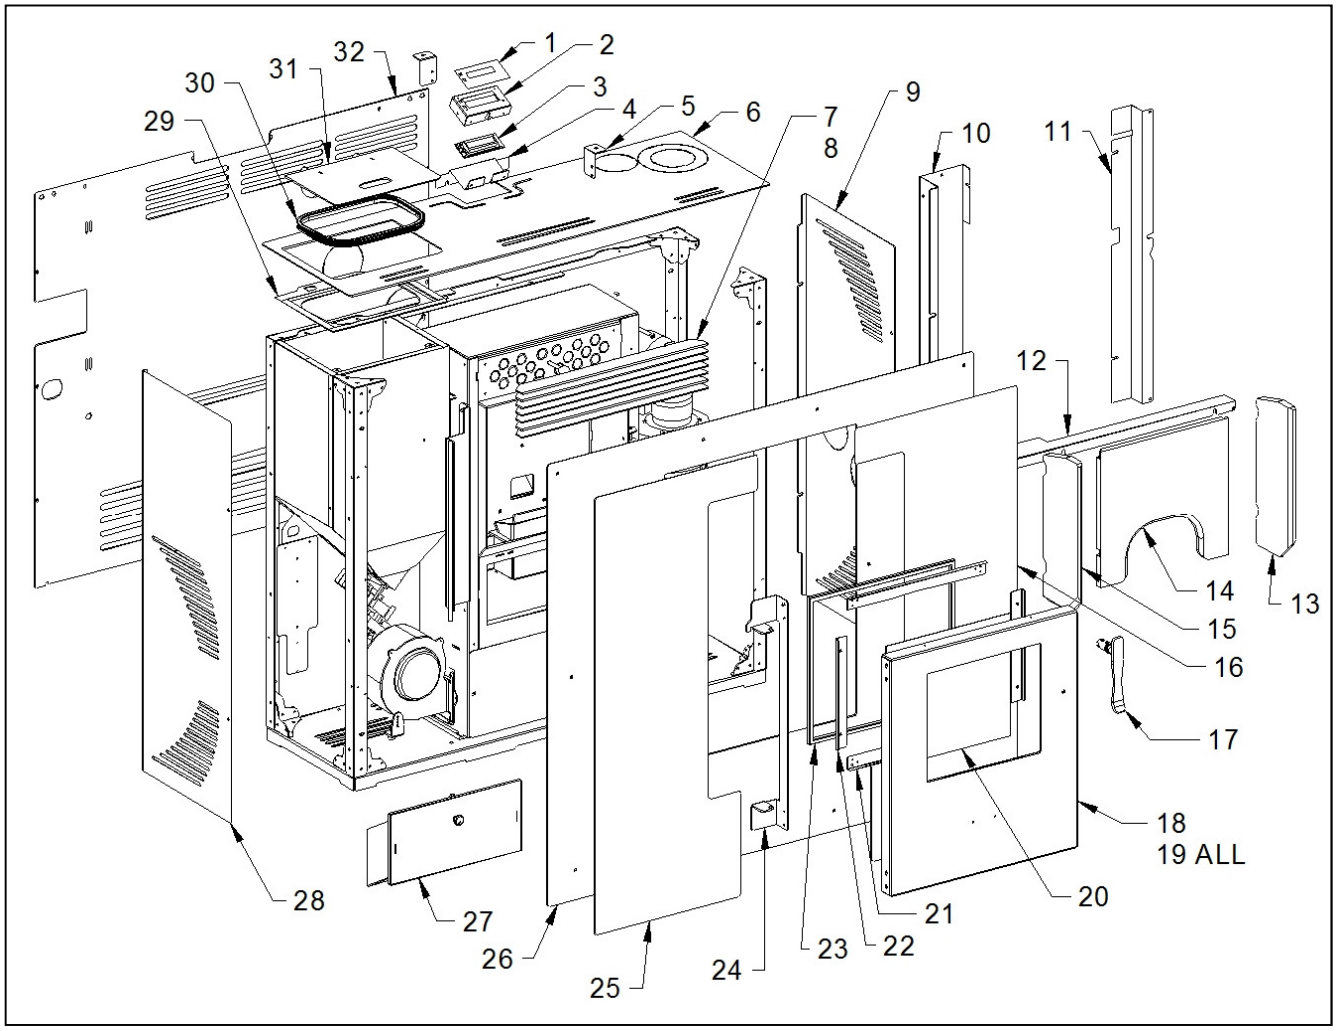


# 1.3.2 ELEGANCE

| | | |
|---|---|---|
| 1) | Touch | Cod.1809 |
| 2) | Support Touch | Cod.1763 |
| 3) | Top | Cod.1662 |
| 4) | Crochet bords | Cod.1653 |
| 5) | Bord droit | Cod.1737 |
| 6) | Convoyeur | Cod.1652 |
| 7) | Façade | Cod.1661 |
| 8) | Cadre droite | Cod.1659 |
| 9) | Joint ronde | Cod.GT |
| 10) | Bord porte | Cod.1142 |
| 11) | Déflecteur porte | Cod.1150 |
| 12) | Vitre porte | Cod.106 |
| 13) | Levier porte | Cod.LEFRN |
| 14) | Porte | Cod.1657 |
| 15) | Étrier vitre | Cod.SFVG |
| 16) | Contre-châssis porte | Cod.1146 |
| 17) | Étrier petite porte | Cod.1443 |
| 18) | Contre étrier porte | Cod.1655 |
| 19) | Ancrage porte | Cod.1658 |
| 20) | Cadre gauche | Cod.1660 |
| 21) | Bord gauche | Cod.1654 |
| 22) | Angulaire façade | Cod.1656 |
| 23) | Contretop | Cod.632 |
| 24) | Joint couvercle | Cod.TCR-885 |
| 25) | Couvercle | Cod.667 |
| 33) | Fiche commandes touch | Cod.1806 |

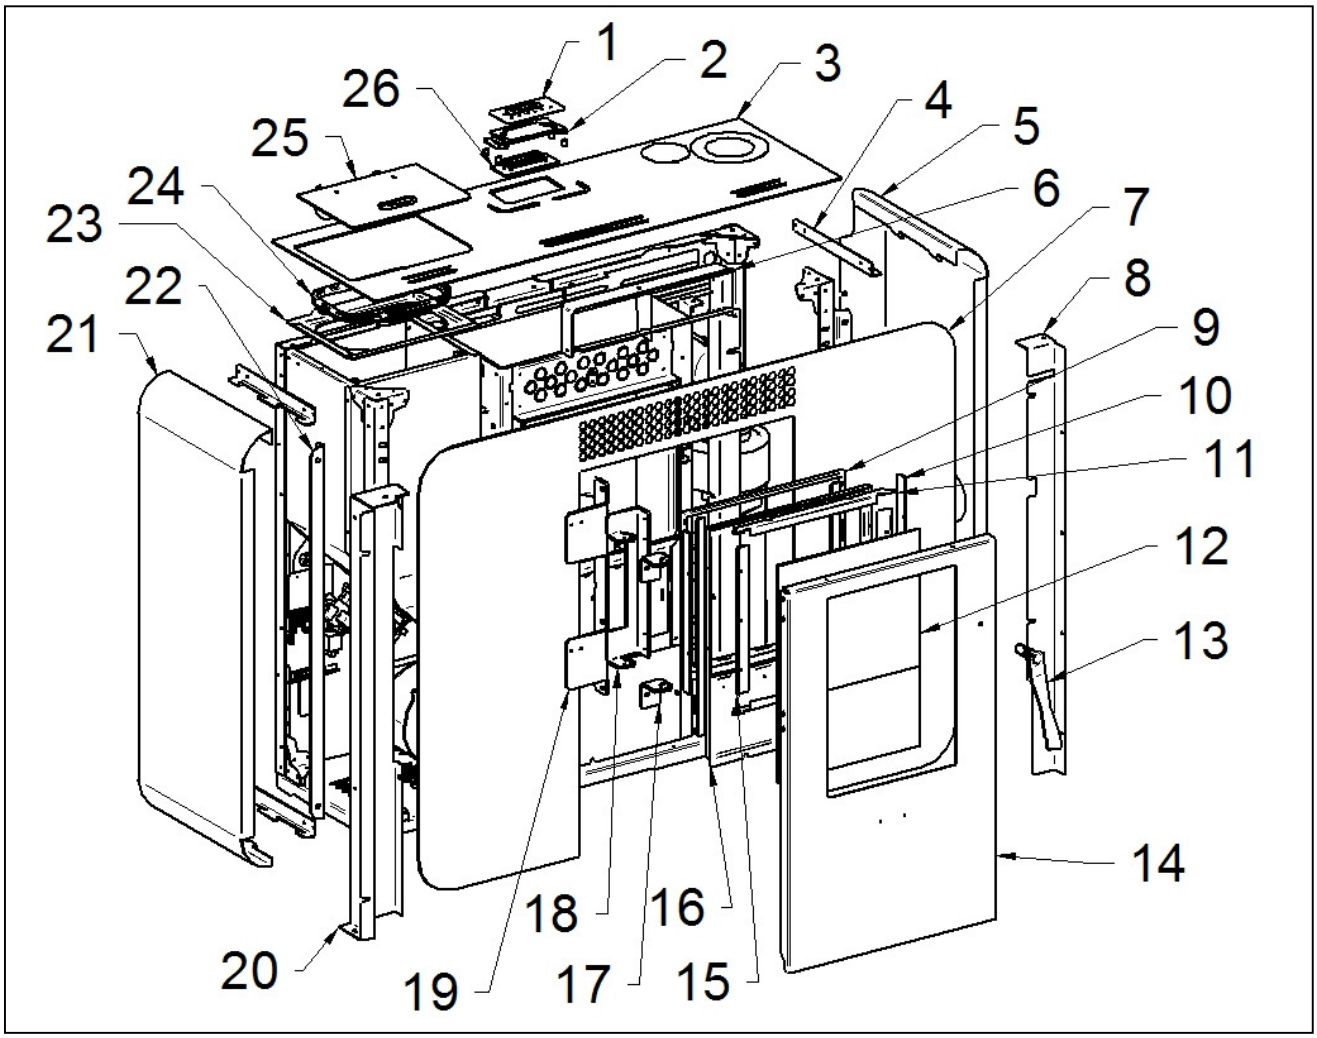

# 1.3.3 COMPACT GLASS


1) Touch---------- Cod.1809
2) Support Touch ---------- Cod.1763
3) Fiche commandes touch ---------- Cod.1763
4) Top ---------- Cod.1662
5) Cadre droit---------- Cod.1659
6) Convoyeur---------- Cod.2000
7) Coté droite---------- Cod.2014
8) Cadre anterierure droite ---------- Cod.2006
9) Bord vitre---------- Cod.2068
10) Panneau droit ---------- Cod.2002
11) Étrier vitre horizontal---------- Cod. TC-02-49
12) Vitre porte ---------- Cod.25
13) Joint porte---------- Cod.GT
14) Porte ---------- Cod.2010
15) Panneau vitre ---------- Cod.2016
16) Bordure---------- Cod.2009
17) Attache porte ---------- Cod.2004
18) Étrier petite porte ---------- Cod.2007
19) Coté gauche---------- Cod.2015
20) Contretop---------- Cod.632
21) Joint couvercle ---------- Cod.TCR-885
22) Couvercle ---------- Cod.667
23) Poignée ovale ---------- Cod.1319

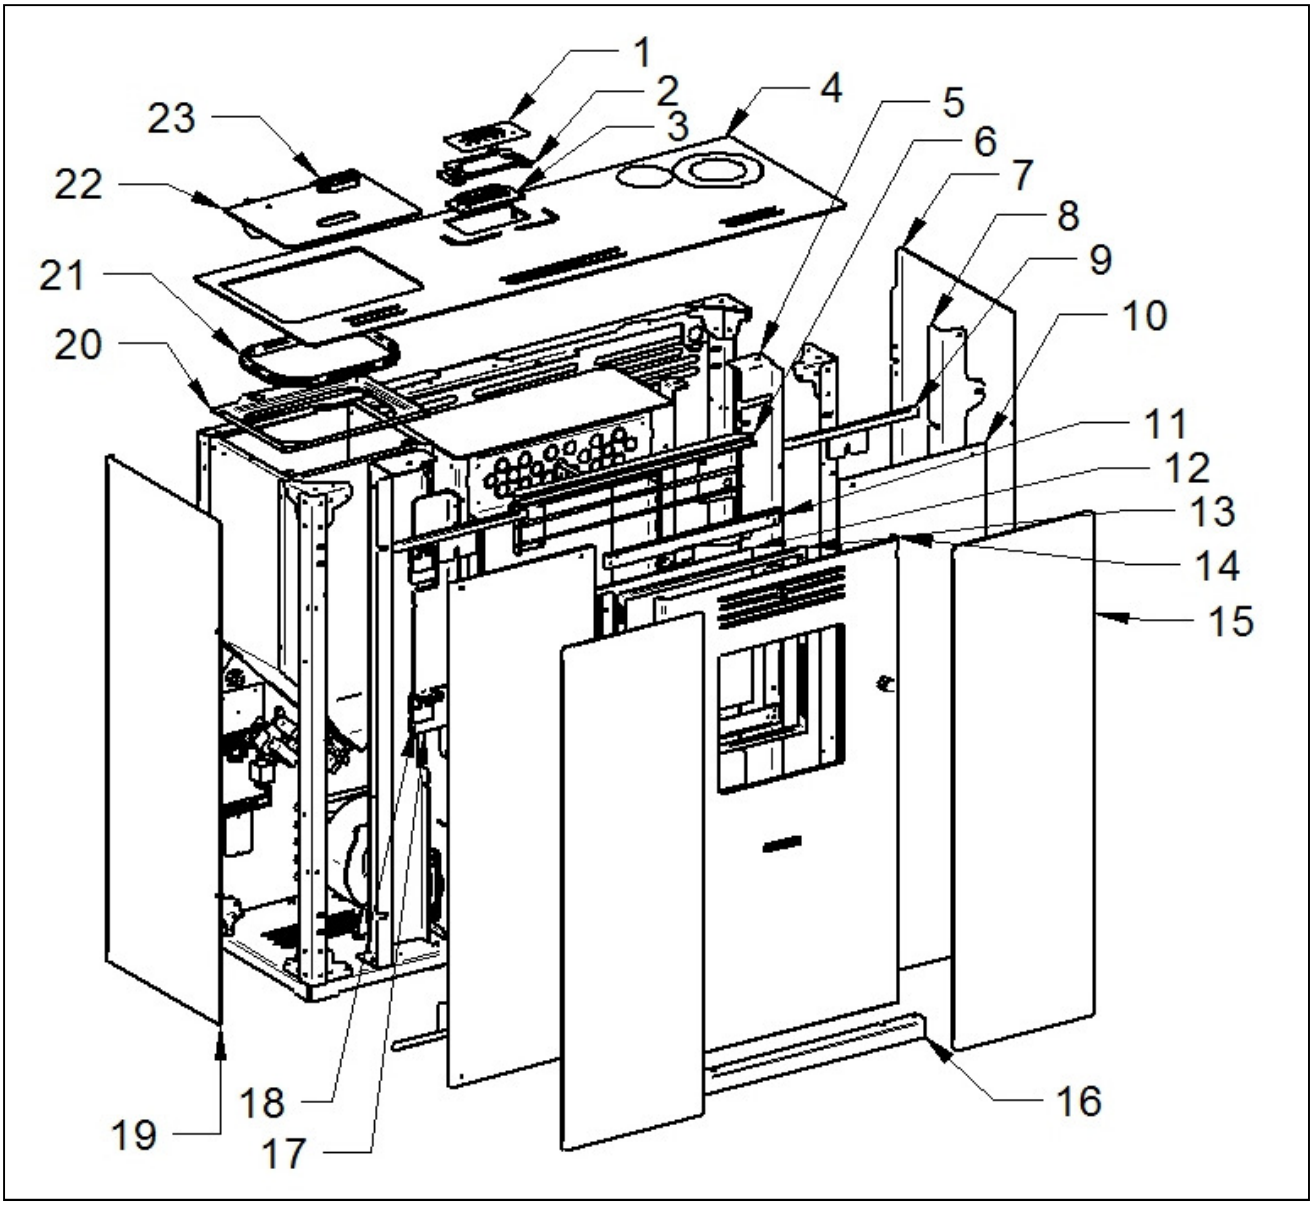

1) Étrier vitre vertical ---------- Cod.TC-O2-48


# 1.3.4 VITRE

1) Panneau gauche ---------- Cod.2015
2) Attache porte ---------- Cod.2047
3) Corniche ---------- Cod.2053
4) Interrupteur façade ---------- Cod.2066
5) Support interrupteur façade ---------- Cod.2151
6) Joint reservoir ---------- Cod.TCR-885
7) Couvercle ---------- Cod.667
8) Poignée ovale ---------- Cod.1319
9) Touch ---------- Cod.1809
10) Fiche commandes touch ---------- Cod.1806
11) Support Touch ---------- Cod.1763
12) Top ---------- Cod.2052
13) Grille ---------- Cod.2056
14) Placque horizontale façade ---------- Cod.2103
15) Panneau droit ---------- Cod.2014
16) Support ceinture ---------- Cod.2058
17) Rouleau ceinture ---------- Cod.1107
18) Convoyeur ---------- Cod.2113
19) Ceinture ---------- Cod.2064
20) Arret racleur ---------- Cod.2108
21) Glissière linéaire ---------- Cod.2062
22) Attache glissière ---------- Cod.2046
23) Étrier vitre verticale ---------- Cod.TC-O2-48
24) Porte foyer ---------- Cod.2084
25) Placque verticale façade ---------- Cod.2051
26) Vitre façade ---------- Cod.2061
27) Support acier vitre façade ---------- Cod.2055
28) Placque verticale façade ---------- Cod.2051
29) Accroche façade ---------- Cod.2050
30) Attache glissière ---------- Cod.2046
31) Arret ceinture ---------- Cod.2059
32) Barre de levage ---------- Cod.2084
33) Support droite moteur ---------- Cod.2106
34) Pivot droite moteur ---------- Cod.2117
35) Epaisseur plastique moteur ---------- Cod.2119
36) Epaisseur plastique moteur ---------- Cod.2119
37) Pivot gauche moteur ---------- Cod.2118
38) Support gauche moteur ---------- Cod.2105
39) Tuyau moteur ---------- Cod.2088
40) Moteur façade ---------- Cod.2063
41) Placque principale façade ---------- Cod.2054
42) Cadre bas ---------- Cod.2104
43) Protection moteur ---------- Cod.2049

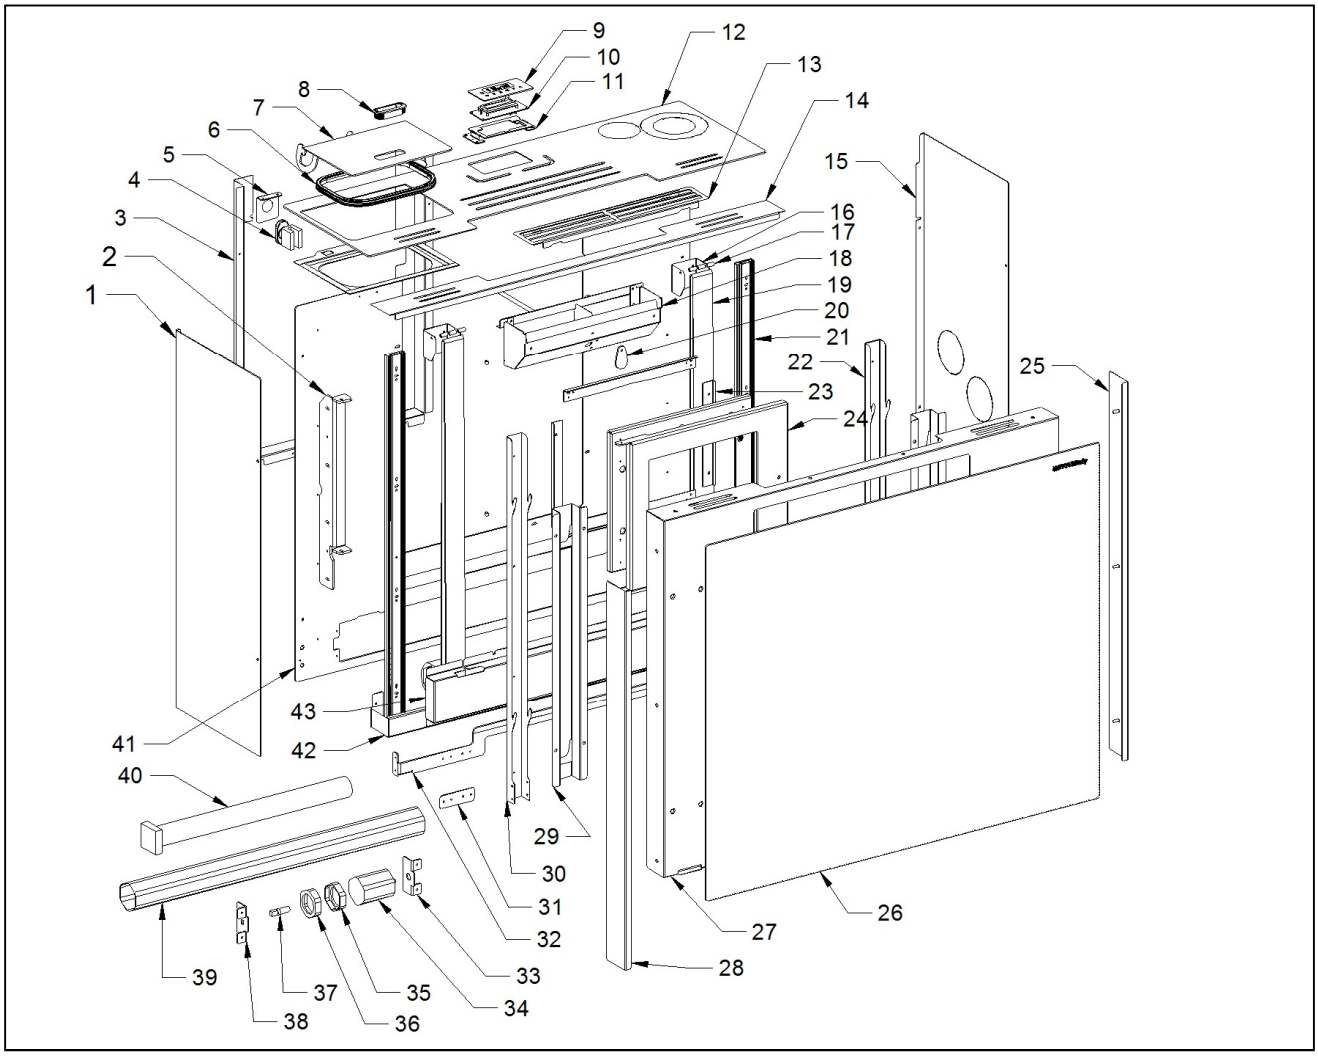


# 1.4 FAMILLE GAIO

1) Support plateau ---------- Cod.TCR-810
2) Roulement tiroir ---------- Cod.1347
3) Renfort plateau ---------- Cod.1208
4) Tiroir granulées ---------- Cod.2187
5) Façade tiroir ---------- Cod.2184
6) Ventilateur convection ---------- Cod.17
7) Pied ventilateur ---------- Cod.220
8) Antivibratoire ---------- Cod.PSU8X11
9) Support ventilateur ---------- Cod.536
10) Support deflecteur ---------- Cod.1704
11) Face foyer ---------- Cod.1694
12) Plafond ---------- Cod.1736
13) Support cruset ---------- Cod.256
14) Cloison latérale ---------- Cod.1703
15) Réfractaire gauche ---------- Cod.1738
16) Réfractaire central gauche ---------- Cod.1815
17) Réfractaire central droit ---------- Cod.1816
18) Réfractaire droit ---------- Cod.1739
19) Tiroir cendres ---------- Cod.1693
20) Brasier ---------- Cod.1698
21) Creuset ---------- Cod.1699
22) Tige porte ---------- Cod.224N
23) Pivot fermeture porte ---------- Cod.1168N
24) Cylindre pivot ---------- Cod. 871
25) Attache porte ---------- Cod. TCR-485
26) Plaquette ---------- Cod.254
27) Porte ---------- Cod.1708
28) Vitre ---------- Cod.1697
29) Joint rond ---------- Cod.GT
30) Étrier vitre horizontal ---------- Cod.1712
31) Étrier vitre vertical ---------- Cod.1713
32) Ancrage porte ---------- Cod.1692
33) Boîte d'essieu laiton porte ---------- Cod.1182
34) Placque épaisseur ---------- Cod.TCR-558
35) Boite moteur fumée ---------- Cod.1284
36) Moteur fumées ---------- Cod.18
37) Sonde fumées ---------- Cod.20
38) Interrupteur thermique canalisation. ------ Cod.IT65
39) Moteur alimentation ---------- Cod.29S
40) Ferme moteur alimentation ---------- Cod.288
41) Anneau verrouillage moteur ---------- Cod.AFM
42) Bride pliée ---------- Cod.TC-02-34
43) Bride ---------- Cod.TC-02-35
44) Bague inférieure vis sans fin ---------- Cod.15
45) Interrupteur thermique sécurité ---------- Cod.IT130
46) Vis sans fin ---------- Cod.14
47) Cloison verte carte mére ---------- Cod. TCR-436
48) Raccordement pressostat ---------- Cod. TCR-987
49) Support acier carte mére ---------- Cod. 1298
50) Support verte carte mére ---------- Cod. TCR-435
51) Fiche électronique base ---------- Cod.240
Fiche électronique base Smart ---------- Cod.2223
52) Sonde refroidissement ---------- Cod.22
53) Capteur pression ---------- Cod.200
54) Pressostat ---------- Cod.19
55) Tige support tiroir ---------- Cod.2227

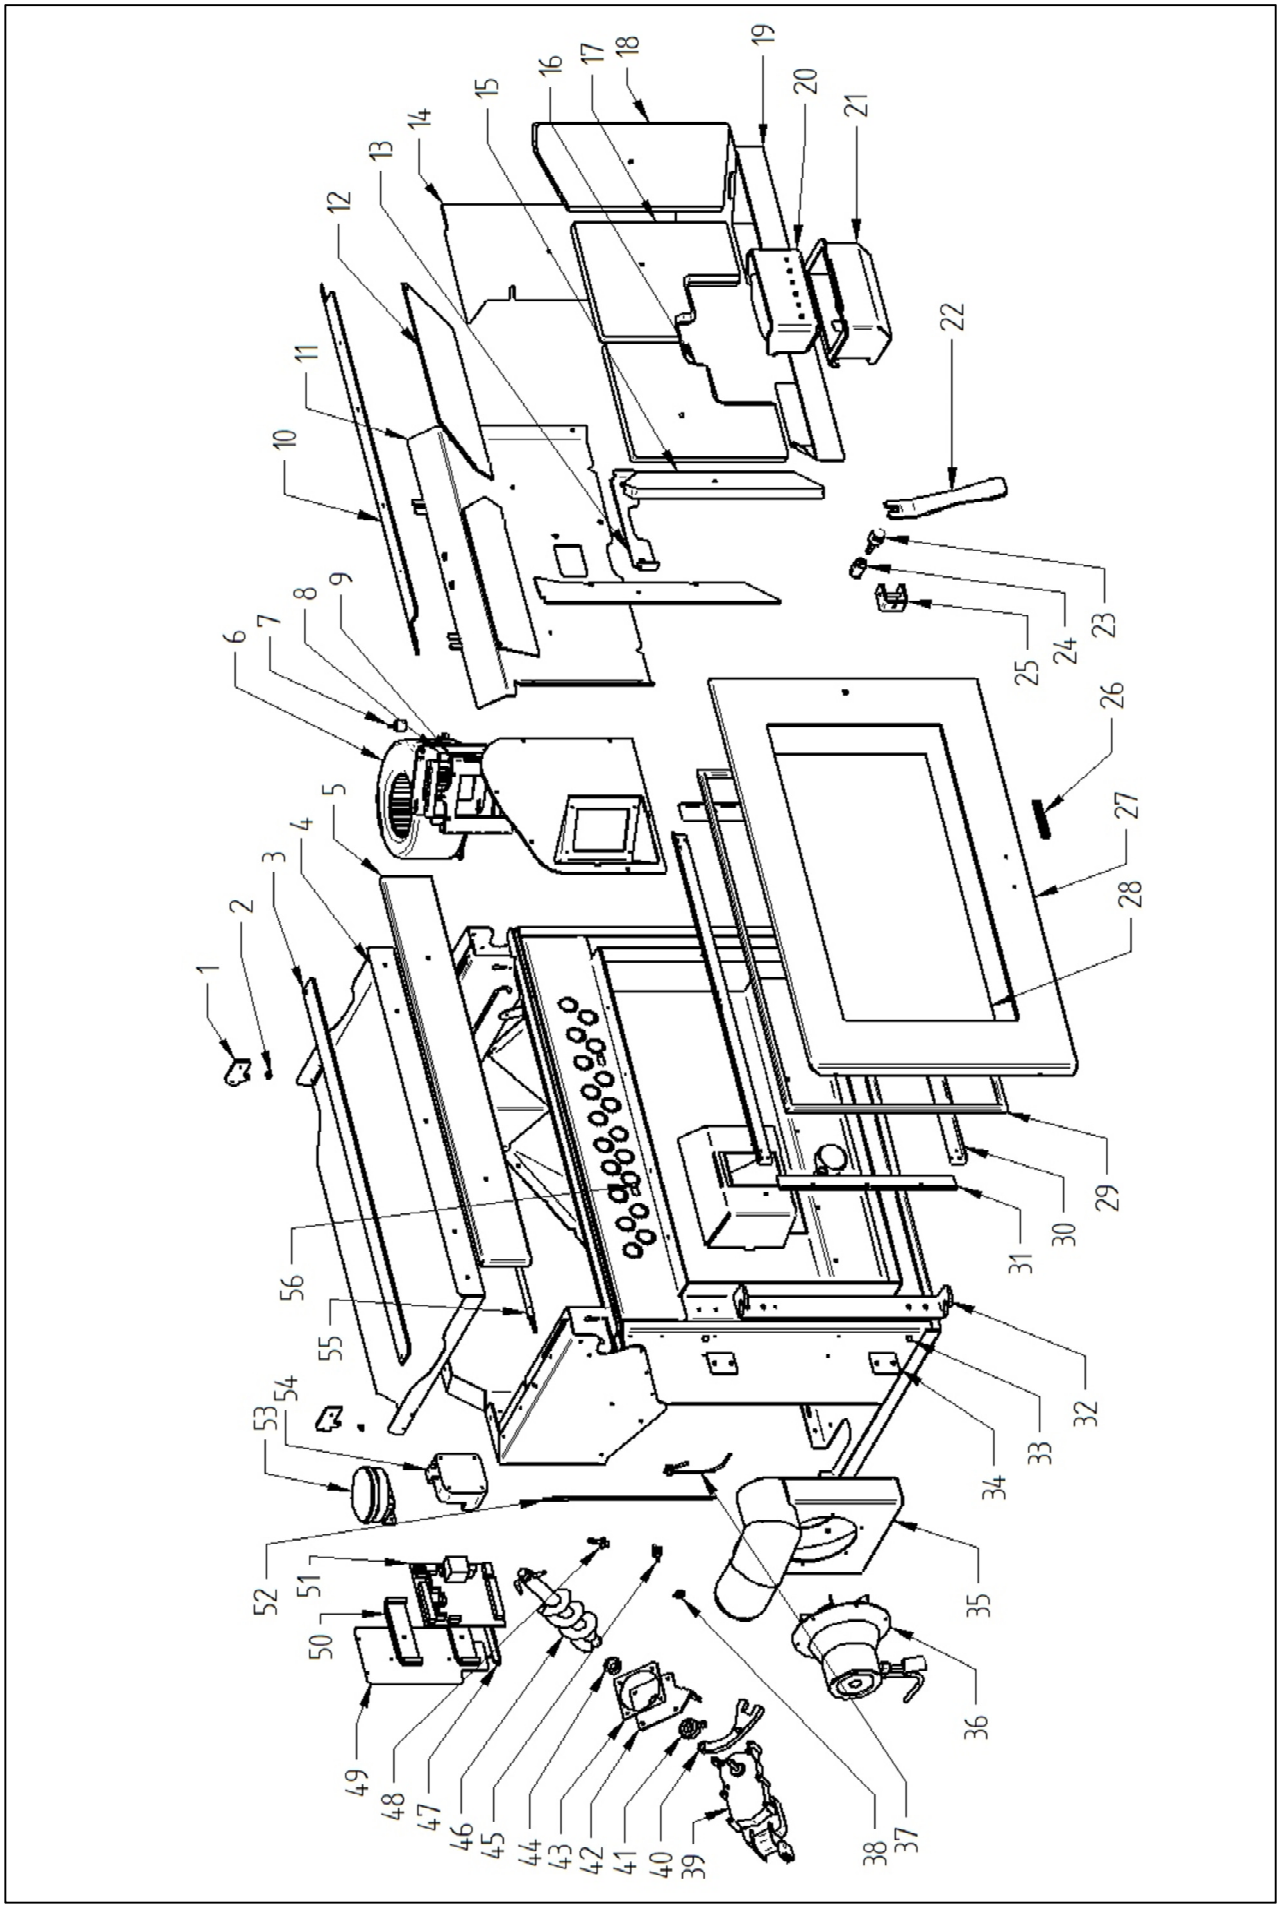
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56


# 1.4.1 INSERT GAIO

1) Chariot insert Gaio ---------- Cod.1746
2) Tiroir granulées ---------- Cod.2191
3) Renfort plateau ---------- Cod.1208
4) Plaque décharge canalisation Gaio----- Cod.1302
5) Bride ovale canalisation---------- Cod.TCR-857
6) Ventilateur canalisation ---------- Cod.196
7) Placque ventilateur---------- Cod.2222
8) Bride aspiration canalisation---------- Cod.1300
9) Ventilateur convection ---------- Cod.17
10) Bouchon canalisation ---------- Cod.TCR-855
11) Valve canalisation---------- Cod.1331
12) Façade tiroir ---------- Cod.2217
13) Grille Gaio---------- Cod.2216
14) Attache porte ---------- Cod. TCR-485
15) Cylindre fermature porte ---------- Cod.871
16) Pivot fermature porte ---------- Cod.1168N
17) Tige porte ---------- Cod.224N
18) Corniche Gaio---------- Cod.1740
19) Corniche dessous Gaio ---------- Cod.1716

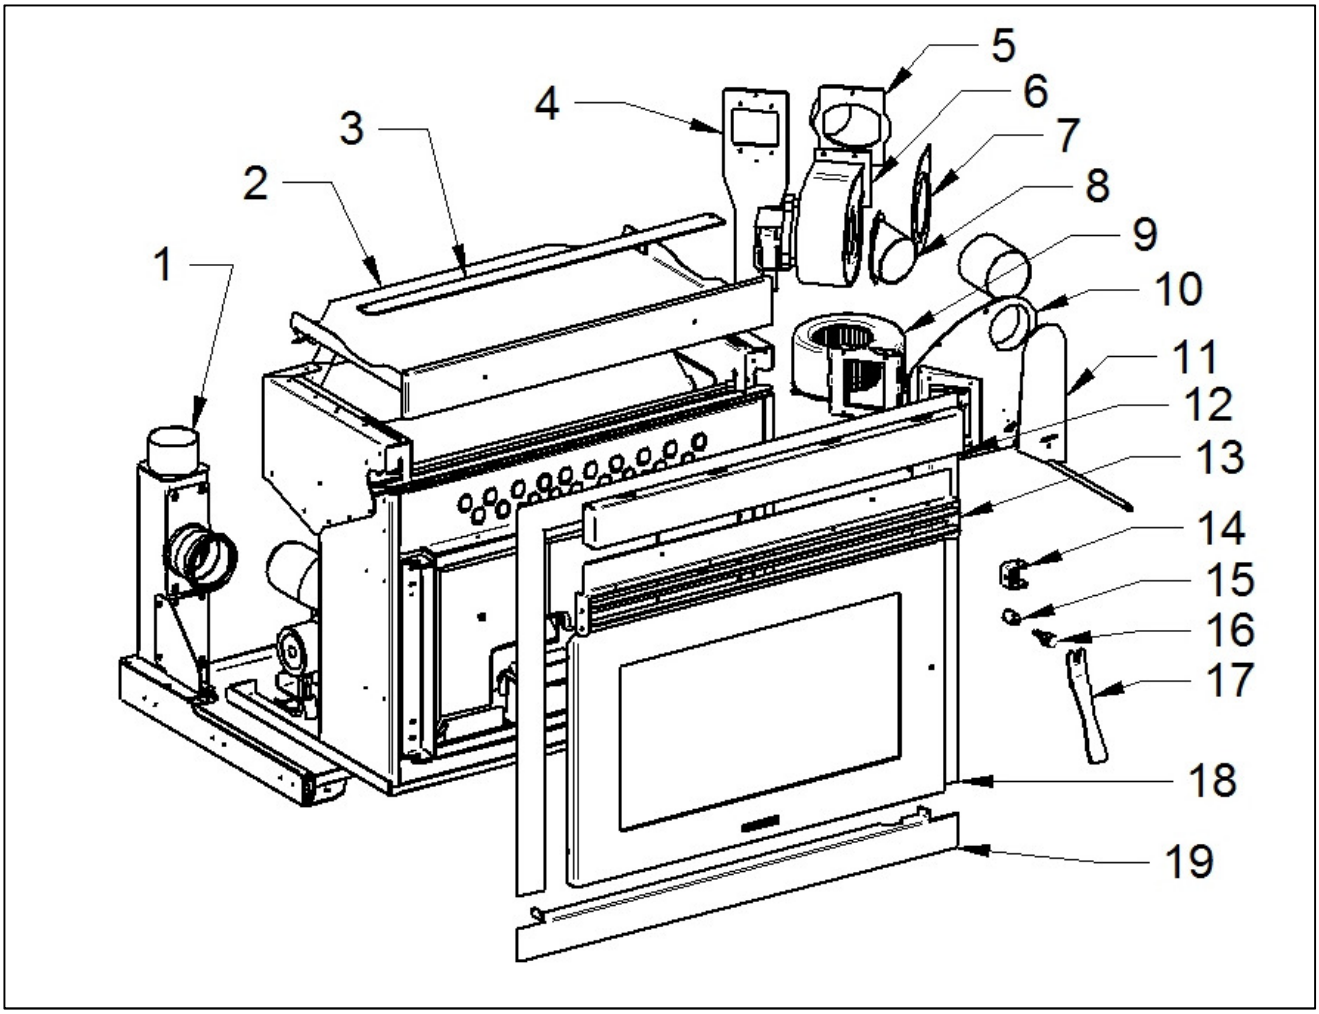


# 1.4.2 INSERT GAIO GLASS

| | | |
|---|---|---|
| 1) | Plateau | Cod.1979 |
| 2) | Déflecteur | Cod.2067 |
| 3) | Etrier vitre horizontal | Cod.1712 |
| 4) | Vitre porte | Cod.1697 |
| 5) | Carter droite | Cod.1981 |
| 6) | Corniche horizontale | Cod.1976 |
| 7) | Aimant à verrou | Cod.1386 |
| 8) | Corniche droite | Cod.1975 |
| 9) | Structure vitrage | Cod.1982 |
| 10) | Porte foyer | Cod.1708 |
| 11) | Vitre façade | Cod.1978 |
| 12) | Etrier vitre façade | Cod.2043 |
| 13) | Corniche horizontale | Cod.1976 |
| 14) | Corniche gauche | Cod.1977 |
| 15) | Etrier façade | Cod.1983 |
| 16) | Fixation cadre | Cod.1980 |
| 17) | Fixation porte | Cod.1692 |
| 18) | Etrier vitre vertical | Cod.1713 |

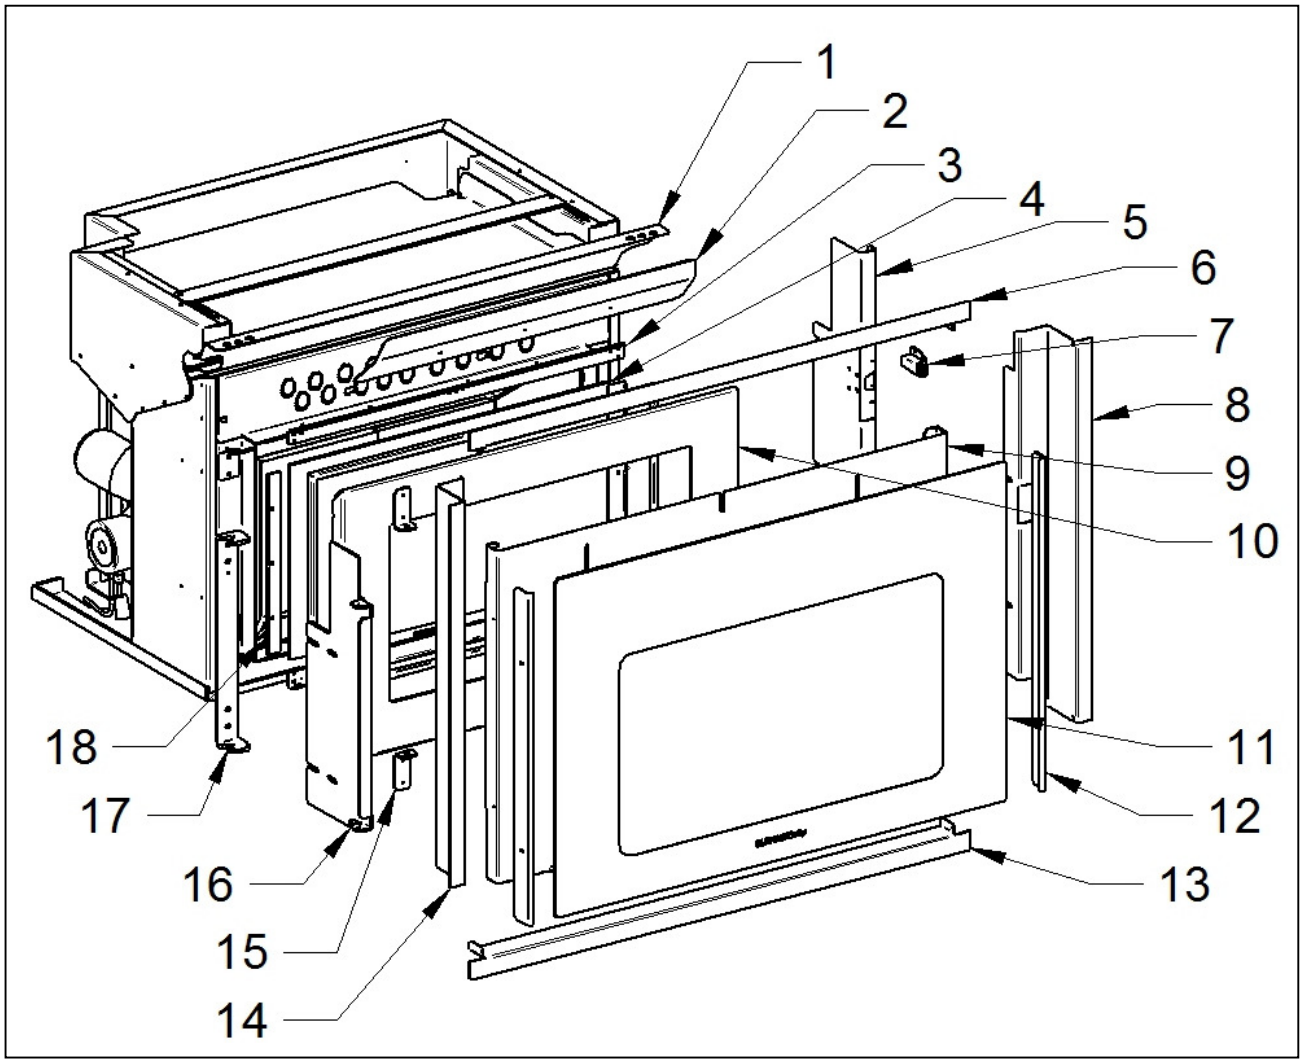

# 1.4.3 KIT ETANCHE GAIO

1) Trappe reservoir ---------- Cod.2189
2) Came ---------- Cod.2188
3) Fermature anterieure ---------- Cod.2190
4) Tuyau resistance ---------- Cod.2212
5) Tuyau aspiration ---------- Cod.2208
6) Collecteur Darwin ---------- Cod.2202
7) Collier ---------- Cod.FAS-40-60
8) Joint silicon ---------- Cod.2211
9) Collecteur principale ---------- Cod.2203

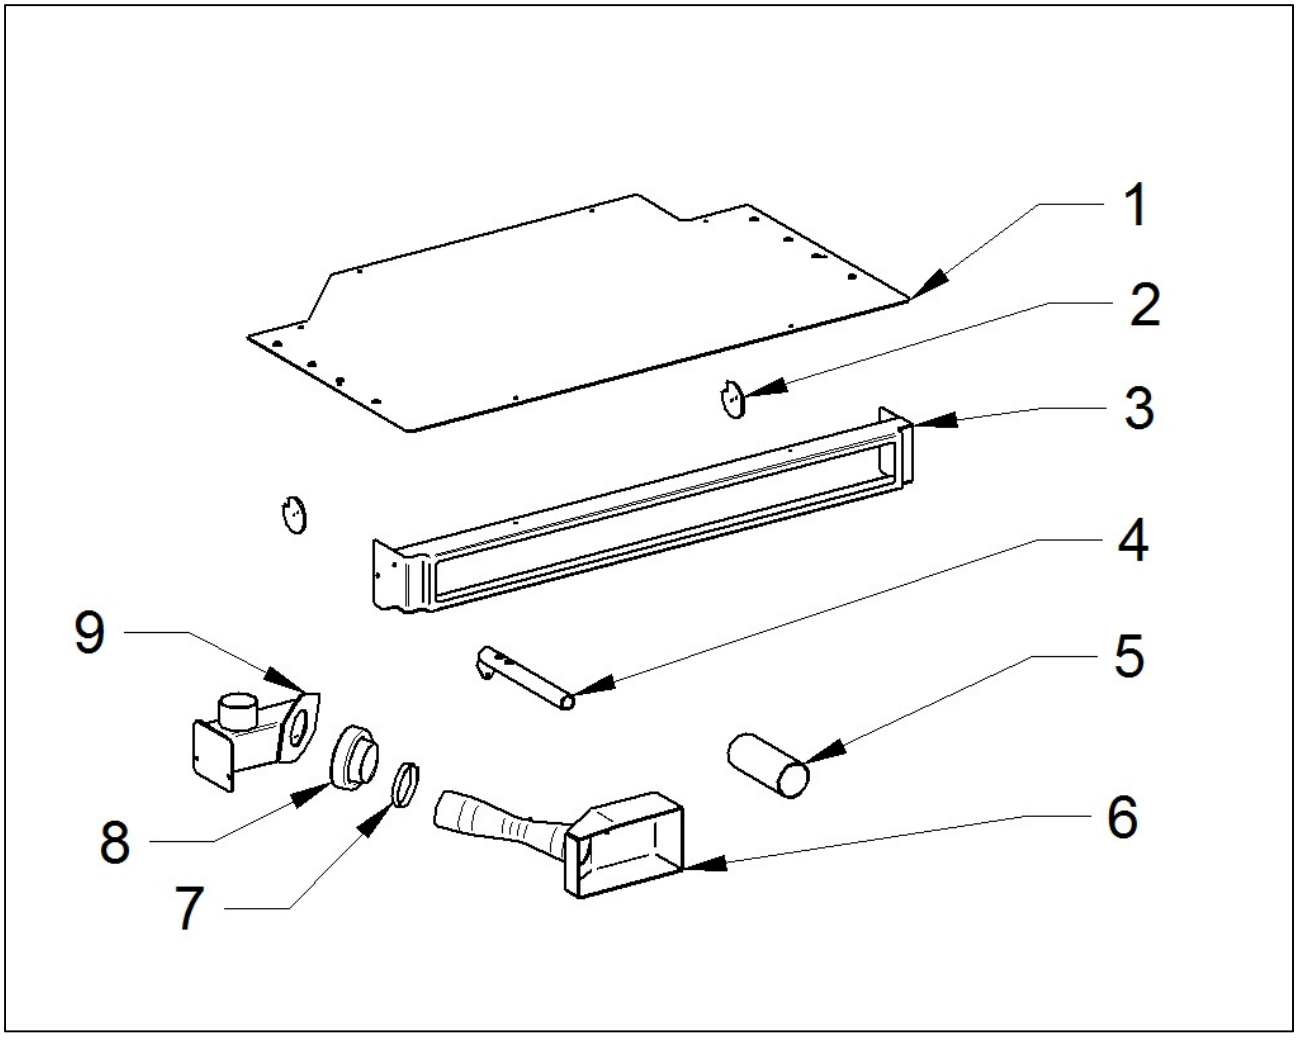


# 2 DESCRIPTION COMPOSANTS

## 2.1 CHARIOTS POUR INSERTS


### 2.1.1 CHARIOTS PIANO, PIANO GLASS, IRORI, IRORI GLASS ---- Cod. 1647

1) Colonne fumées ---------- Cod. 1640
2) Embout femelle ---------- Cod. 910
3) Plateau chariot ---------- Cod. 1646
4) Bouchon inspection colonne fumées ---------- Cod. 979
5) Base droite chariot ---------- Cod. 1641
6) Guide droit ---------- Cod. 1648
7) Guide gauche ---------- Cod. 1648
8) Base gauche chariot ---------- Cod. 1644
9) Équerre ---------- Cod. 907

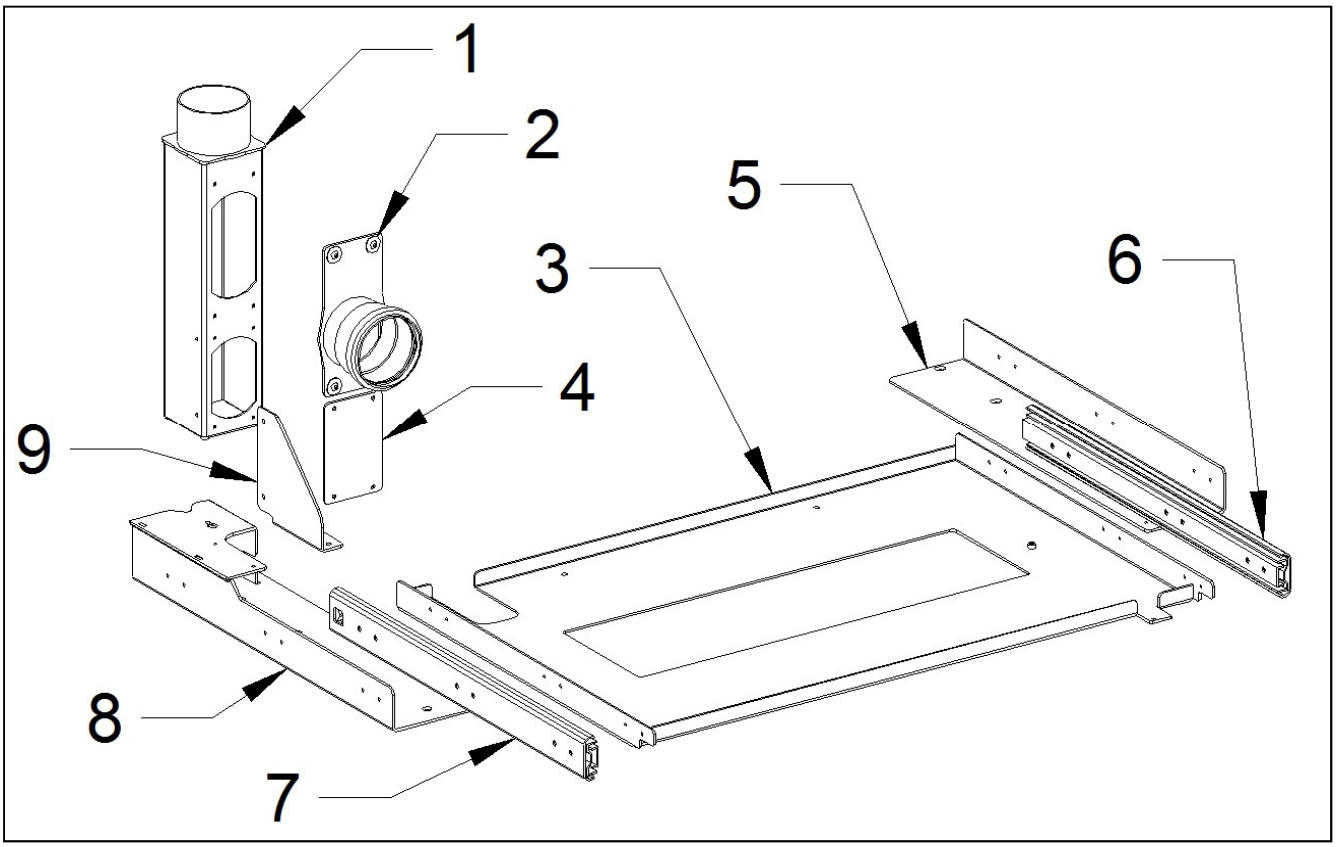


### 2.1.2 CHARIOTS GAIO, GAIO GLASS ---------- Cod. 1746

1) Colonne fumées ---------- Cod. 1640
2) Embout femelle ---------- Cod. 910
3) Plateau chariot ---------- Cod. 1723
4) Bouchon inspection colonne fumées ---------- Cod. 979
5) Guide gauche ---------- Cod. 1648
6) Base droite chariot ---------- Cod. 1719
7) Guide droit ---------- Cod. 1648
8) Base gauche chariot ---------- Cod. 1720
9) Équerre ---------- Cod. 907

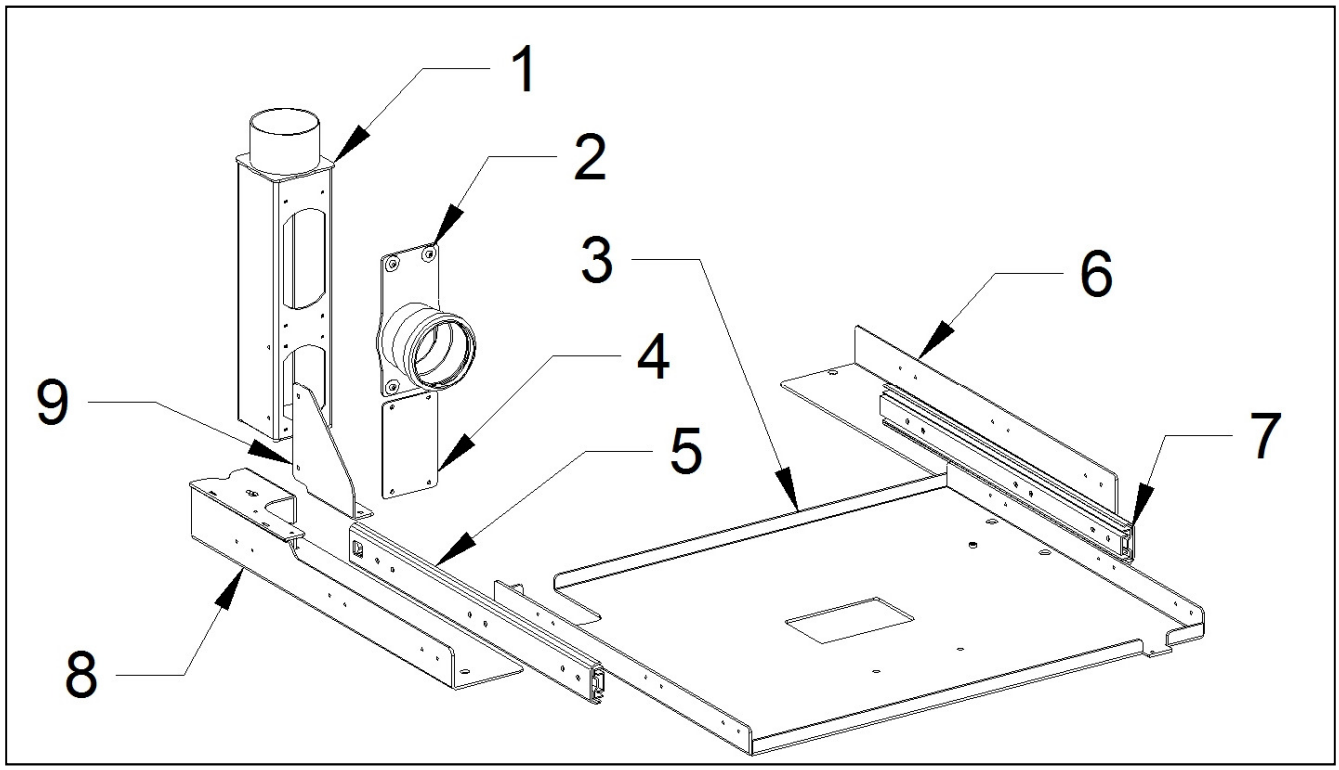

# 2.2 VIS SANS FIN


1) Grande vis sans fin ----------Cod. 641 (seulement pour Corta)
2) Bague supérieure ----------Cod. BS
3) Petite vis sans fin ---------- Cod. 14
4) Bague inférieure ---------- Cod. 15
5) Anneau verrouillage moteur ----------Cod. AFM
6) Bride épaisseur ---------- Cod. TC-02-35
7) Bride pliée ----------Cod. TC-G32 (Corta)
8) Bride pliée ---------- Cod. TC-02-34 (Rekord-Pico-Gaio)

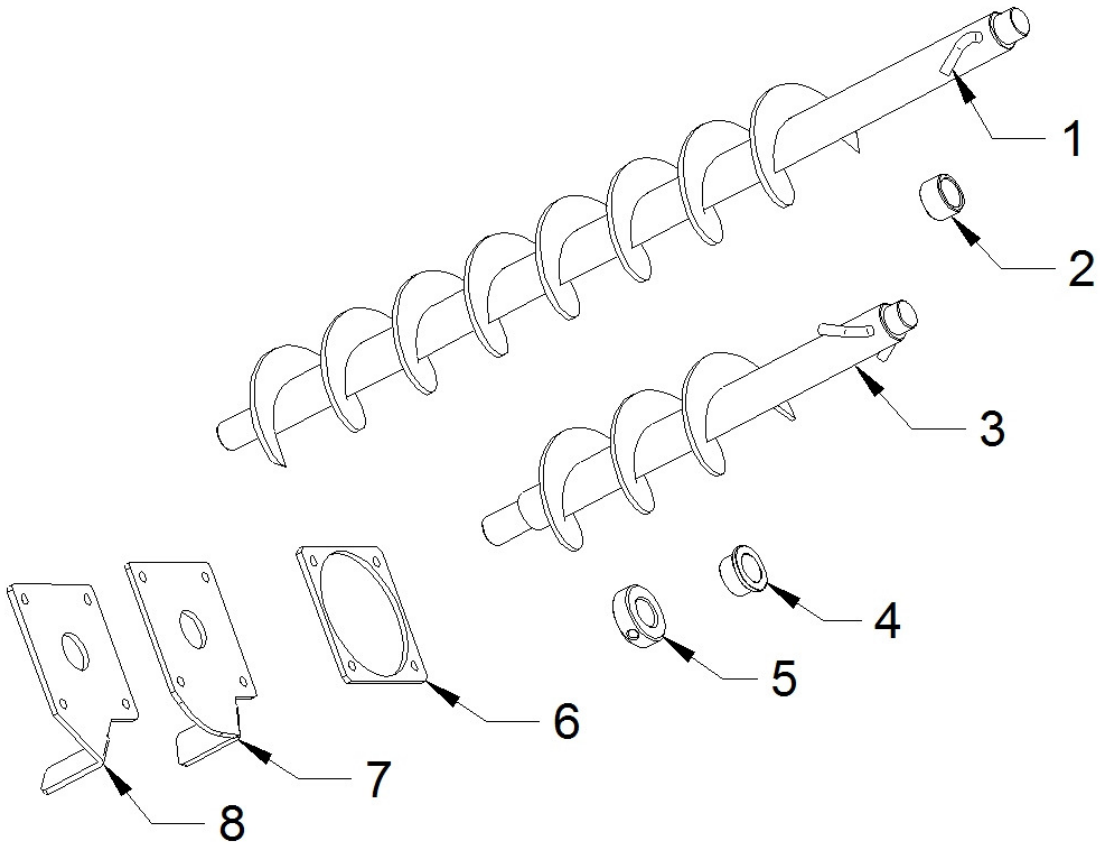

# 2.3 MOTEUR CHARGEMENT PELLET


1) Moteur chargement pellet ----------Cod. 29S
2) Étrier moteur chargement Gaio----------Cod. 288
3) Étrier moteur chargement Pico ----------Cod. SB
4) Étrier moteur chargement other ----------Cod. SB

Moteur en courant alternatif 230V 50Hz 1,6 rpm

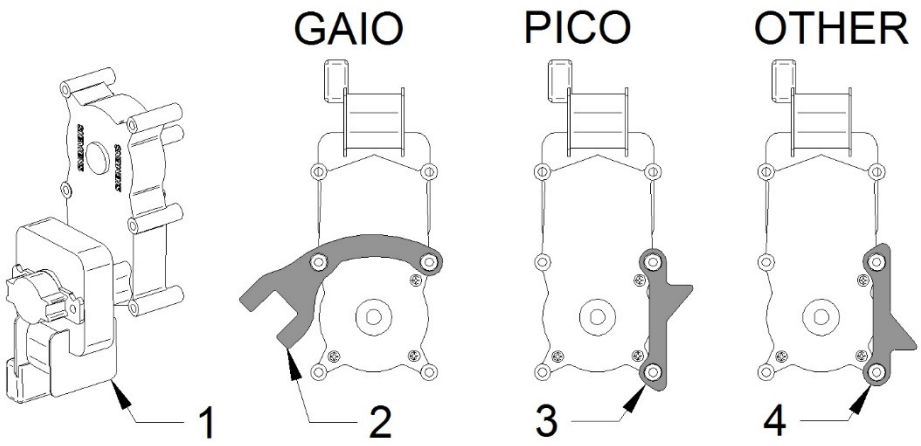


# 2.4 MOTEUR ÉVACUATION FUMÉES

Moteur en courant alternatif 230 V, 50 Hz

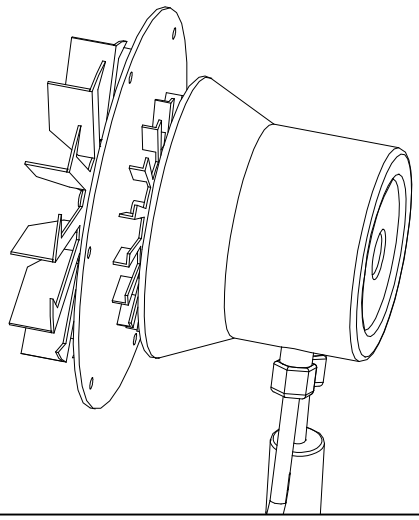



# 2.5 MOTEUR CONVECTEUR

## DESCRIPTION

1) Bride de support----------Cod. 536
2) Anti vibration silicon----------Cod. PSU8X11
3) Moteur de convection ----------Cod. 17
4) Pied gomme antivibration----------Cod. 220
5) Support moteur convection ----------Cod. 571


Montage complètement anti-vibratoire. Est glissé dans la bride vissée à la structure du poêle. Un pied anti-vibratoire réglable donne du soutien dans la parte postérieure. Moteur 230 V, 50 Hz.

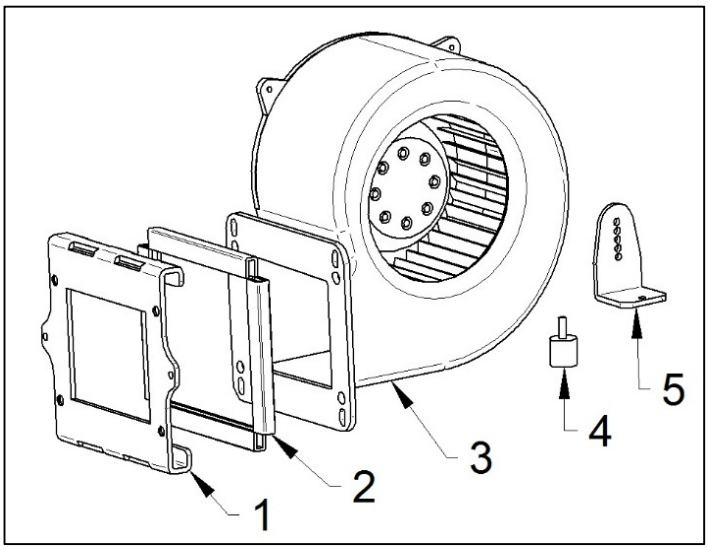

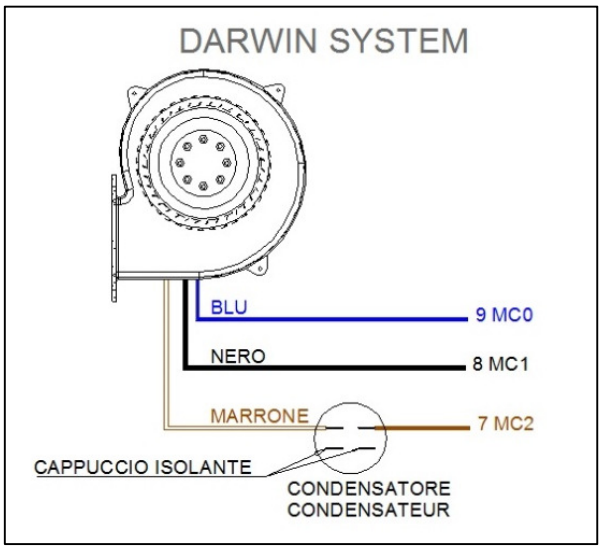

# 2.6 CANALISATION REKORD

1 Moteur canalisation ----------Cod. TCR-319
2 Boite moteur canalisation ----------Cod. TCR-889
3 Valve canalisation ----------Cod. TCR-890
4 Interrupteur thermique----------Cod. IT65
5 Micro interrupteur canalisation----------Cod. MI
6 Etrier micro----------Cod. 744
7 Trimmer ----------Cod. 316
8 Poignée activation canalisation----------Cod 888

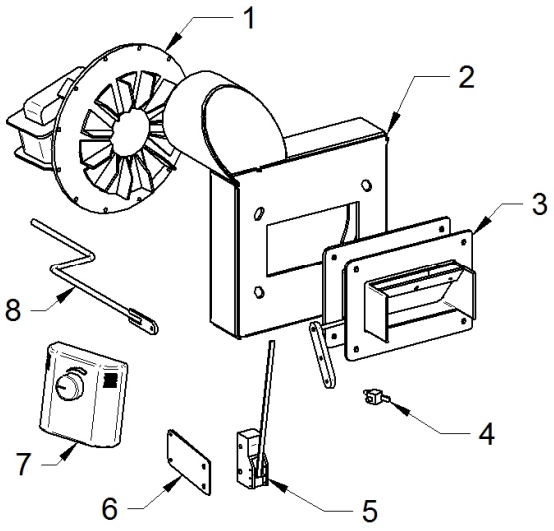


# 2.7 CANALISATION PICO/GAIO


| | | |
|---|---|---|
| 1) | Clé activation canalisation | Cod 207 |
| 2) | Tube flexible canalisation Pico | Cod. TAL80 |
| 3) | Moteur canalisation Pico | Cod. 196 |
| 4) | Interrupteur thermique | Cod. IT65 |
| 5) | Bride ovale canalisation Pico | Cod. T857 |
| 6) | Plaque décharge canalisation Pico | Cod. T515 |
| | Plaque décharge canalisation Gaio | Cod. 1302 |
| 7) | Bride aspiration canalisation Pico | Cod. T856 |
| | Bride aspiration canalisation Gaio | Cod. 1300 |
| 8) | Micro interrupteur canalisation Pico | Cod. MI |
| 9) | Levier ressort | Cod. TCR-504 |
| 10) | Bouchon canalisation ouvert Pico | Cod. TCR-855 |
| 11) | Valve canalisation | Cod. 1331 |
| 12) | Trimmer | Cod. 316 |

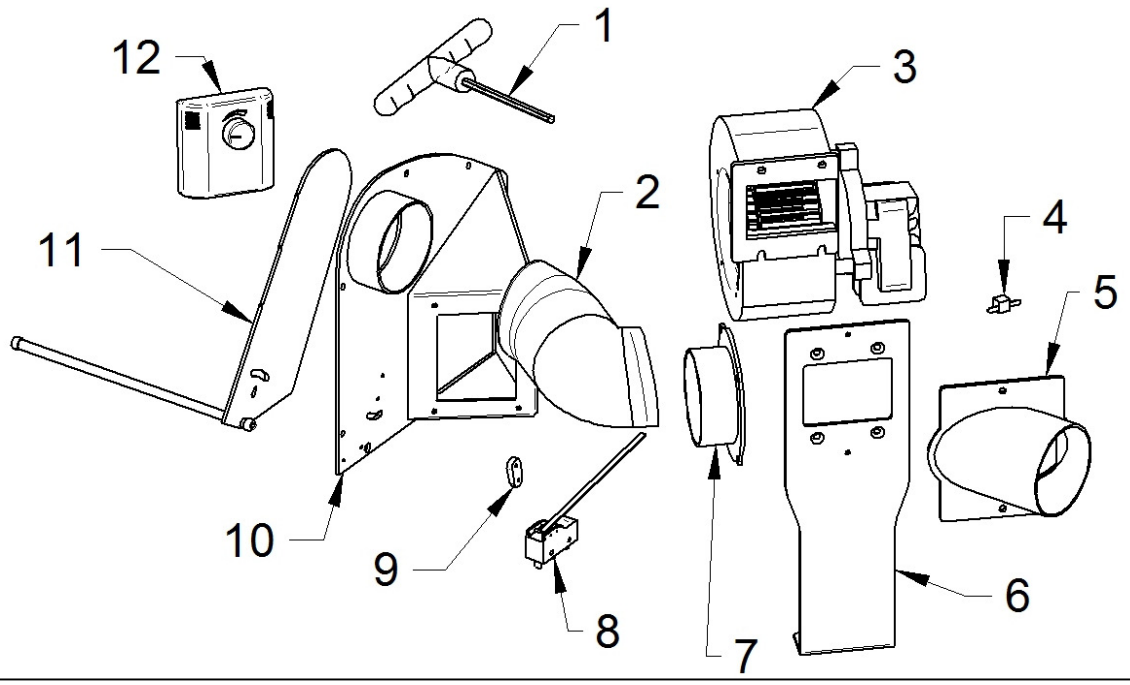

# 2.8 CANALISATION CORTA

## DESCRIPTION

1) Tige commande canalisation ----------Cod. TCR-780
2) Bloc tige canalisation ----------Cod. TCR-782
3) Micro canalisation ----------Cod. MI
4) Trimmer ----------Cod. 316
5) Boîte Canalisation ----------Cod. 649
6) Étrier micro canalisation ----------Cod. TCR-784
7) Valve canalisation ----------Cod. TCR-741
8) Clé activation canalisation ----------Cod. 207
9) Étrier moteur canalisation----------Cod. TCR-868
10) Interrupteur thermique canalisation----------Cod. IT65
11) Moteur canalisation ----------Cod. 196
12) Bride aspiration canalisation ----------Cod. TCR-856
13) Tube aluminium canalisation----------Cod. TAL80
14) Tige canalisation----------Cod. TCR-781
15) Ferme tige canalisation ----------Cod. TCR-787
16) Soutien tige canalisation ----------Cod. TCR-786

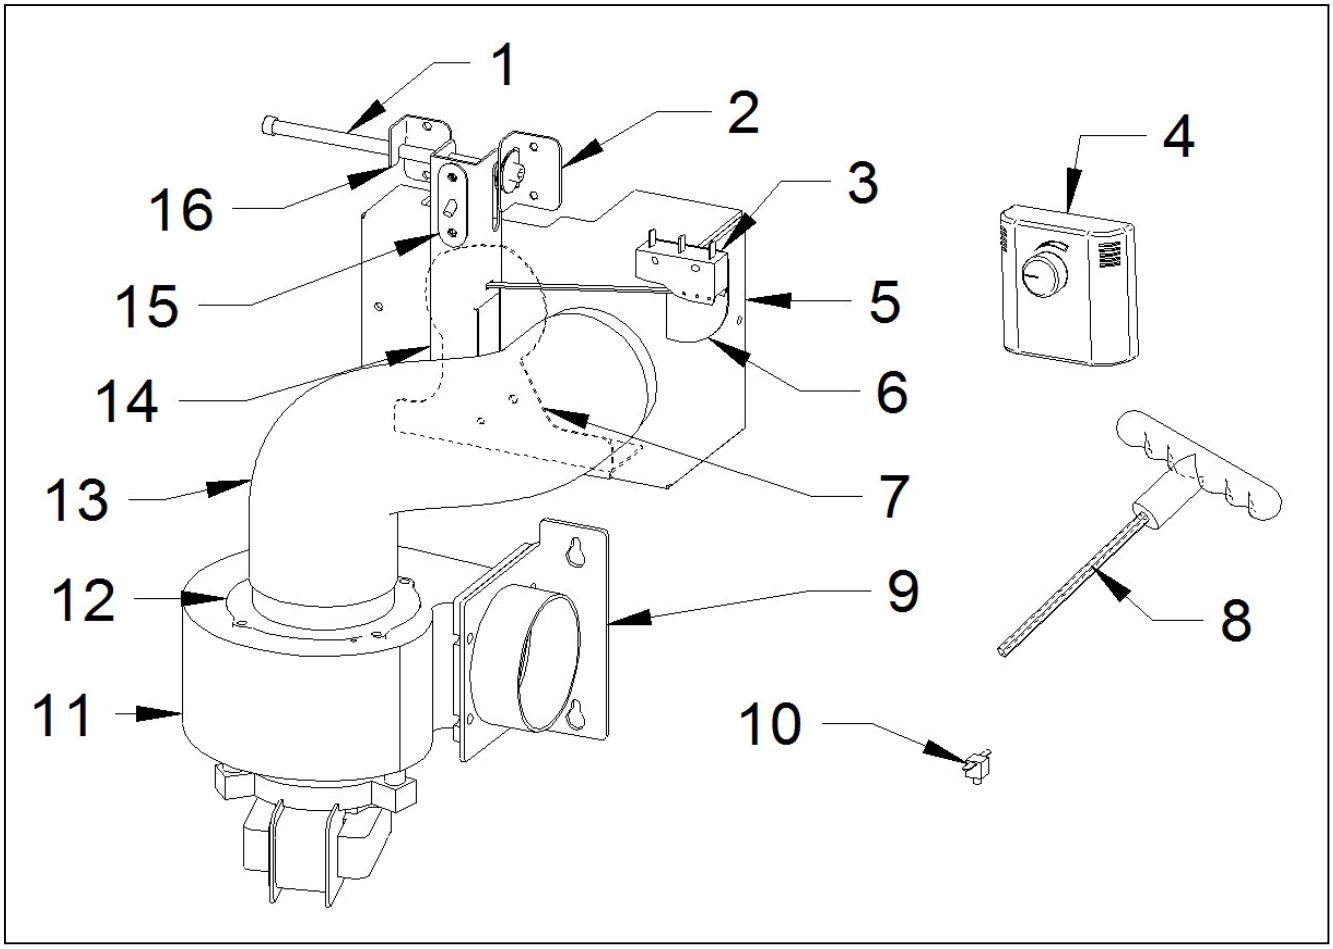


# 2.9 SONDE REFROIDISSEMENT TC1

## DESCRIPTION

1) Sonde structure TC1 ---------- Cod. 22

Fixée à la structure du poêle, est liée électriquement à la fiche base en respectant la polarité. Standard pour tous les modèles.

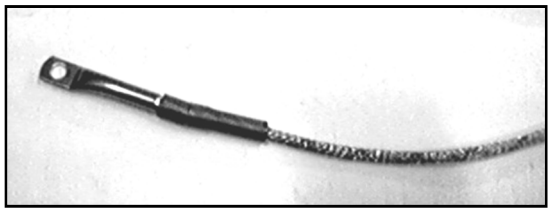

# 2.10 SONDEFUMÉES TC2

## DESCRIPTION

1) Sondefumées TC2 ---------- Cod.20

Fixée au collecteur de décharge fumées, est liée électriquement à la fiche base en respectant la polarité. Standard pour tous les modèles.



# 2.11 SONDE AMBIANT NTC

## DESCRIPTION

1) Sonde ambiante NTC ---------- Cod. TA


Posée dans la parte postérieure du poêle, est liée à la fiche électrique avec polarité bivalente, et doit être posée pour ne pas être influencée par la température du poêle.




# 2.12 RÉSISTANCE D'ALLUMAGE

## DESCRIPTION

1) Résistance d'allumage ---------- Cod. 21
2) Tube résistance Rekord/Corta ---------- Cod.TCR-1005
3) Tube résistance Rekord/Corta étanche ---------- Cod.TCR-1006
4) Tube résistance Giove/Pico/Gaio ---------- Cod.TCR-1007
5) Tube résistance Gaio etanche ---------- Cod. 2212

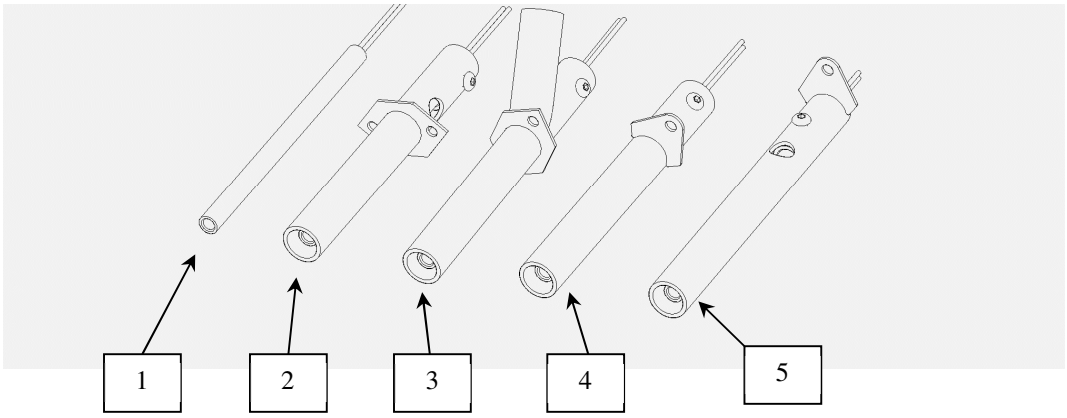


# 2.13 PRESSOSTAT MÉCANIQUE

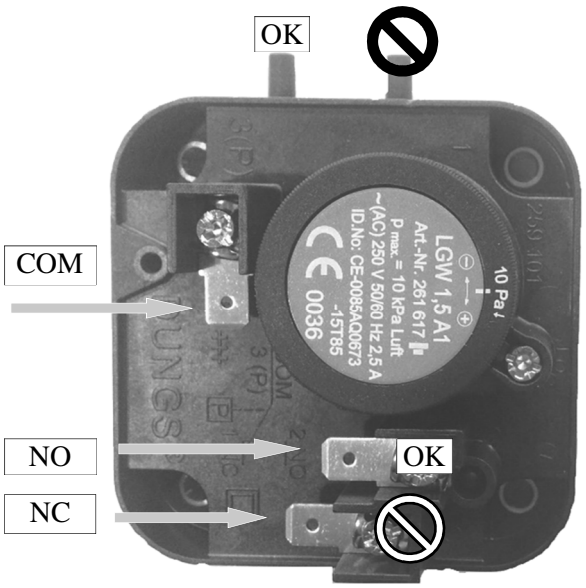


## DESCRIPTION


1) Pressostat mécanique ------ Cod. 19

Contrôle l'écoulement correct des fumées, en travaillant avec le contact normalement ouvert. Ferme le contact en fonctionnement, au moyen du tube siliconique qui le relie au collecteur de décharge fumées.
Le tube siliconique, doit être strictement libre et intact.

# 2.14 PRESSOSTAT ÉLECTRONIQUE

## LÉGENDE

1) Tube aspiration droit ---------- Cod. 97
   Tube aspiration droit étanche ---------- Cod. TCR-898
   Tube aspiration courbe---------- Cod. TCR-982
   Tube aspiration courbe étanche---------- Cod. TCR-877
2) Tube pressostat électronique arrière ---------- Cod. 656
3) Tube pressostat électronique avant---------- Cod. 656
4) Pressostat électronique---------- Cod. 200

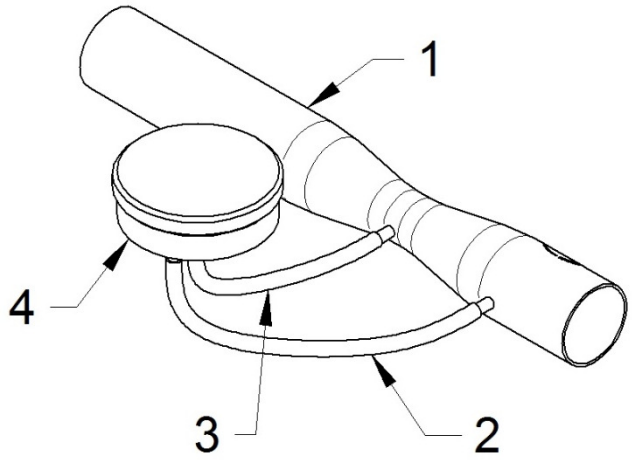



## DESCRIPTION

Pressostat électronique ------- Cod. 200

Mesure le flux d'air en entrée pour la combustion.
Doit être monté strictement horizontalement et est très fragile.
Dispose de deux buses qui à travers les deux tubes en silicone sont reliées au tube d'aspiration d'air.

# 2.15 INTERRUPTEUR THERMIQUE DE SÉCURITÉ

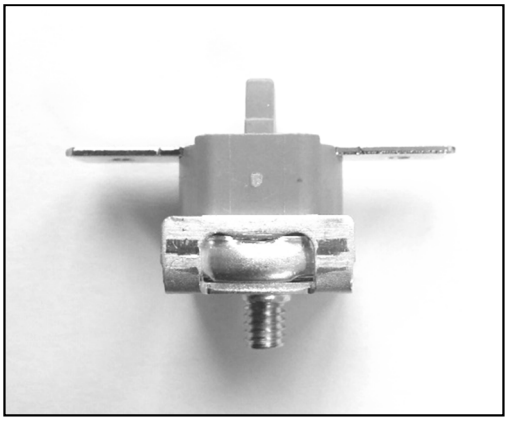


## DESCRIPTION

1) Interrupteur thermique de sécurité ---- Cod. IT130

Il y a un bouton central de réarmement.
Travaille à contact fermé.
Ouvre le contact si la température de sécurité est dépassée. Arrête le chargement du pellet.

## 2.16 INTERRUPTEUR THERMIQUE CANALISATION

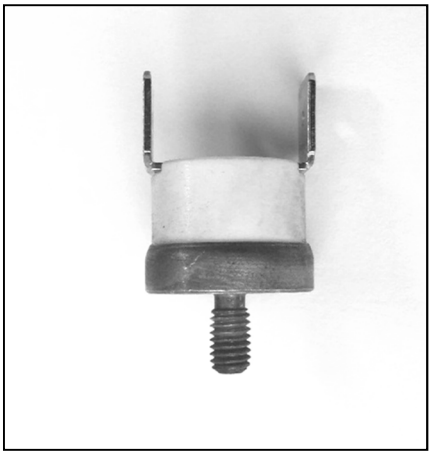


### DESCRIPTION

1) Interrupteur thermique canalisation ---- Cod. IT65

Avec le contact normalement ouvert, ferme le contact à 65°C pour alimenter le moteur de la canalisation.
Est constitué de matière céramique pour résister à des températures élevées.

## 2.17 INTERRUPTEUR DE CANALISATION

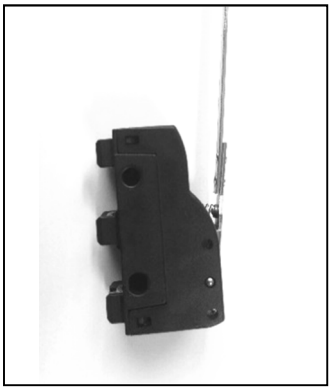


### DESCRIPTION

1) Interrupteur canalisation ---------- Cod. MI

Avec le contact normalement ouvert, ferme le contact avec l'activation du levier de canalisation.

## 2.18 PANNEAU DE VISUALISATION

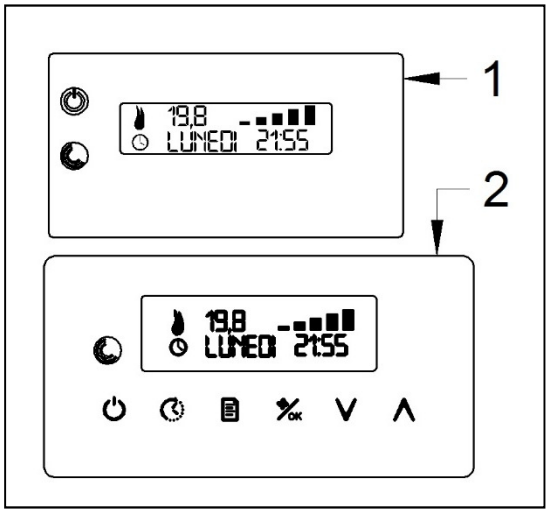



### DESCRIPTION

1) Panneau standard.
2) Panneau Touch (Télécommande en option)

En fonction du modèle, le panneau pourra varier de format, mais les fonctionnalités sont égales pour tous. Le modèle standard présente le seul bouton ON/OFF, toutes les autres fonctionnalités sont effectuées par une télécommande, tandis que la version touch a les deux possibilités.


# 2.19 TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE

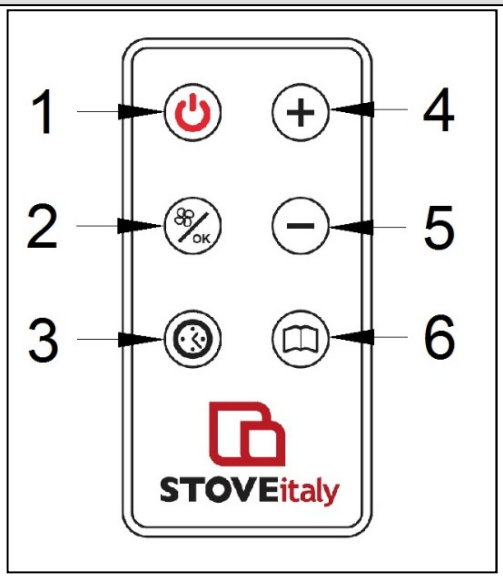


**TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE ---------- Cod. 1433**

1) ON/OFF: Allume et éteint l'appareil; Sort du menu pour revenir à l'écran initial.
2) VENTILATION/OK: Permet la régulation de la ventilation / Confirme les valeurs choisies.
3) HORLOGE: Sélectionne la modalité allumage temporisée ou les entrées extérieures. En modalité du réglage du timer, passe aux phases successives.
4) **+**: Augmente une valeur; Déplace le curseur vers le haut.
5) **-**: Décrémente une valeur; Déplace le curseur vers le bas.
6) MENU: Introduit aux menus de configuration. En modalité du réglage du timer, sort de la régulation des tranches horaires.

# 2.20 TRIMMER CANALISATION

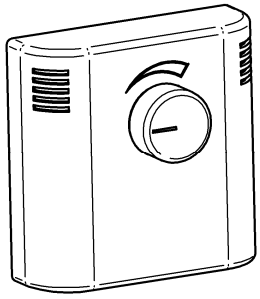

## DESCRIPTION

Trimmer de régulation ----- Cod. 316


Est connecté en série à l'alimentation du moteur de canalisation pour réguler la vitesse. Dispose d'une vis de régulation sur le côté en bas pour le calibrage de la vitesse minimale.


# 3 – SCHÉMA ÉLECTRIQUE

## 3.1 SCHÉMA ÉLECTRIQUE COMUN

**LÉGENDE**

1) ----- Trimmer de régulation de la canalisation
2) ----- Interrupteur thermique de la canalisation
3) ----- Interrupteur mécanique de la canalisation
4) ----- Ventilateur de la canalisation
5) ----- Alimentation réseau électrique 230V 50 Hz.
6) ----- Résistance d'allumage
7) ----- Moteur évacuation fumées
8) ----- Moteur convecteur
9) ----- Moteur alimentation pellet
10)---- Pressostat mécanique
11)---- Thermo interrupteur de sécurité
12)---- Connecteur Fast-On haute tension
13)---- Fiche électrique base
14)---- Connecteur Fast-On basse tension
15)---- Sonde ambiante NTC
16)---- Sonde structure TC1 (polarité à respecter)
17)---- Sonde décharge fumées (polarité à respecter)
18)---- Pressostat électronique
19)---- Connexion panneau commandes
20)---- Contact extérieur TEMPORISÉ 30 minutes (*)
21)---- Contact extérieur PAS TEMPORISÉ
22)---- Fusible canalisation 5x20 1,6A 250V
23)---- Fusible carte electronique 5x20 3,15A 250V PTF 5X20
24)---- Senseur niveau reservoir
25)---- Sonde de Hall
26)---- Wifi plugin
27)---- Contact reservoir

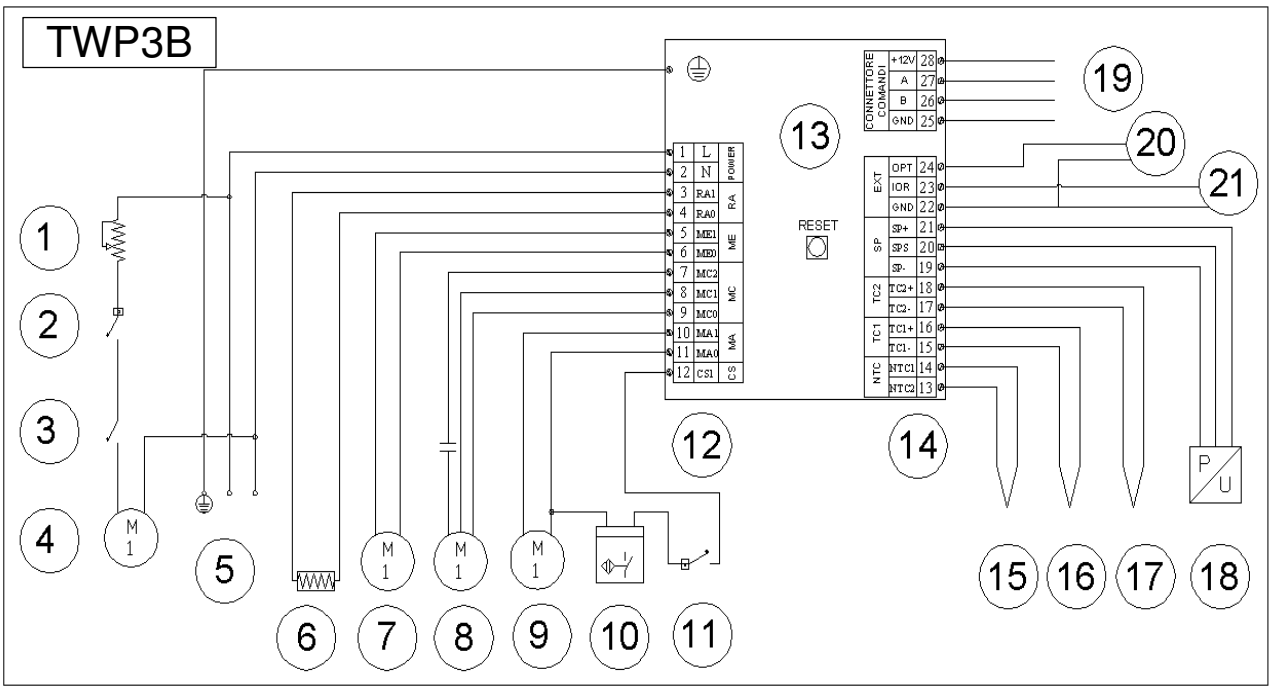
TWP3B
1 L POWER
2 N
3 RA1 RA
4 RA0
5 ME1 ME
6 ME0
7 MC2 MC
8 MC1
9 MC0
10 MA1 MA
11 MA0
12 CS1 CS
CONNETTORE COMANDI
+12V 28
A 27
B 26
GND 25
EXT OPT 24
IOR 23
GND 22
SP SP+ 21
SPS 20
SP- 19
TC2 TC2+ 18
TC2- 17
TC1 TC1+ 16
TC1- 15
NTC NTC1 14
NTC2 13
RESET
M 1
P/U

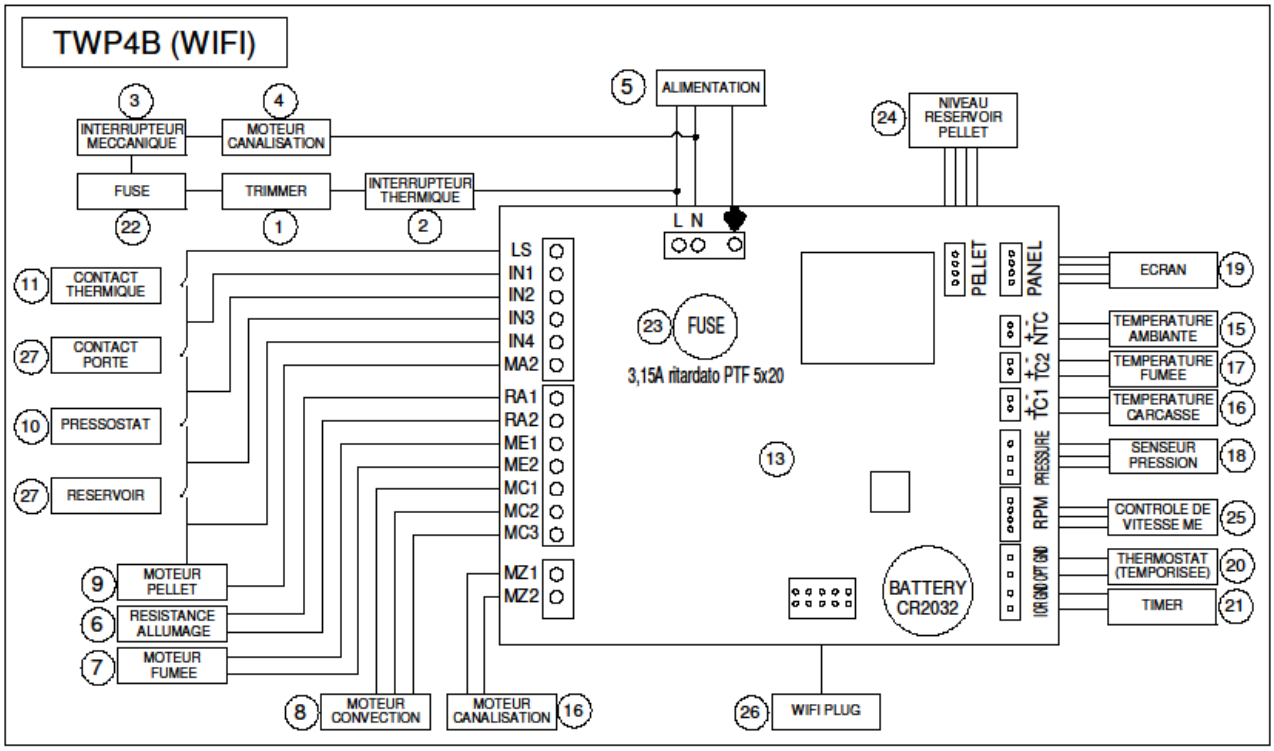
TWP4B (WIFI)
3 INTERRUPTEUR MECCANIQUE
4 MOTEUR CANALISATION
5 ALIMENTATION
24 NIVEAU RESERVOIR PELLET
FUSE
TRIMMER
INTERRUPTEUR THERMIQUE
22
1
2
L N
11 CONTACT THERMIQUE
27 CONTACT PORTE
10 PRESSOSTAT
27 RESERVOIR
LS IN1 IN2 IN3 IN4 MA2
RA1 RA2 ME1 ME2 MC1 MC2 MC3
MZ1 MZ2
23 FUSE
3,15A ritardato PTF 5x20
13
PELLET
PANEL
ECRAN 19
NTC TEMPERATURE AMBIANTE 15
TC2 TEMPERATURE FUMEE 17
TC1 TEMPERATURE CARCASSE 16
PRESSURE SENSEUR PRESSION 18
RPM CONTROLE DE VITESSE ME 25
IOR GND OPT GND THERMOSTAT (TEMPORISEE) 20
TIMER 21
BATTERY CR2032
9 MOTEUR PELLET
6 RESISTANCE ALLUMAGE
7 MOTEUR FUMEE
8 MOTEUR CONVECTION
MOTEUR CANALISATION 16
26 WIFI PLUG

# 4 - PARAMÈTRES DE CONFIGURATION ÉLECTRONIQUE

Ne sont pas décrits les paramètres relatifs à fonctionnalité fondamentale pour le fonctionnement correct, qui ne doivent pas être modifiés.

## 4.1 VISUALISATION PROCESSUS

**Permet de contrôler le processus pendant le fonctionnement, évolution des entrées et sorties sans pouvoir modifier leur état.**

Pour entrer dans cette fonctionnalité, on doit appuyer et maintenir enfoncée la touche "-" de la télécommande et sans la relâcher, appuyer le bouton ON du panneau fixe pour environ 3 secondes, avec l'afficheur tactile, la sequence "⮟"+"🗎"+"ON/OFF"; Apparaîtra la mention "Entrées – Sorties". Le poêle, s'il est déjà en fonction, continuera de fonctionner normalement. Avec les boutons "OK", "+" et "-", on peut faire défiler et consulter les différents postes; On pourra seulement régler les paramètres de configuration.

## 4.2 MODALITÉ TEST


**Permet de modifier le processus de fonctionnement, en variant entrées et sorties**

Pour entrer dans cette fonctionnalité, on doit appuyer et maintenir enfoncée la touche "+" de la télécommande et sans la relâcher, appuyer le bouton ON du panneau fixe pour environ 3 secondes, avec l'afficheur tactile, la sequence "⮝"+"🗎"+"ON/OFF"; Apparaîtra la mention "Entrées – Sorties". La poêle, répondra seulement aux commandes données par l'opérateur en arrêtant le processus de modulation. Avec les boutons "OK", "+" et "-",on peut faire défiler et consulter les différents paramètres; On pourra régler les paramètres de configuration et l'état des sorties.

## 4.3 SORTIE DE LA PROGRAMMATION

Pour sortir des modalités "test" et "visualisation du processus", par la télécommande ou par le panneau de visualisation, appuyer et maintenir enfoncée le bouton "ON/OFF" pour environ 3 secondes.

L'arborescence des sous-menus, se présente comme suit:

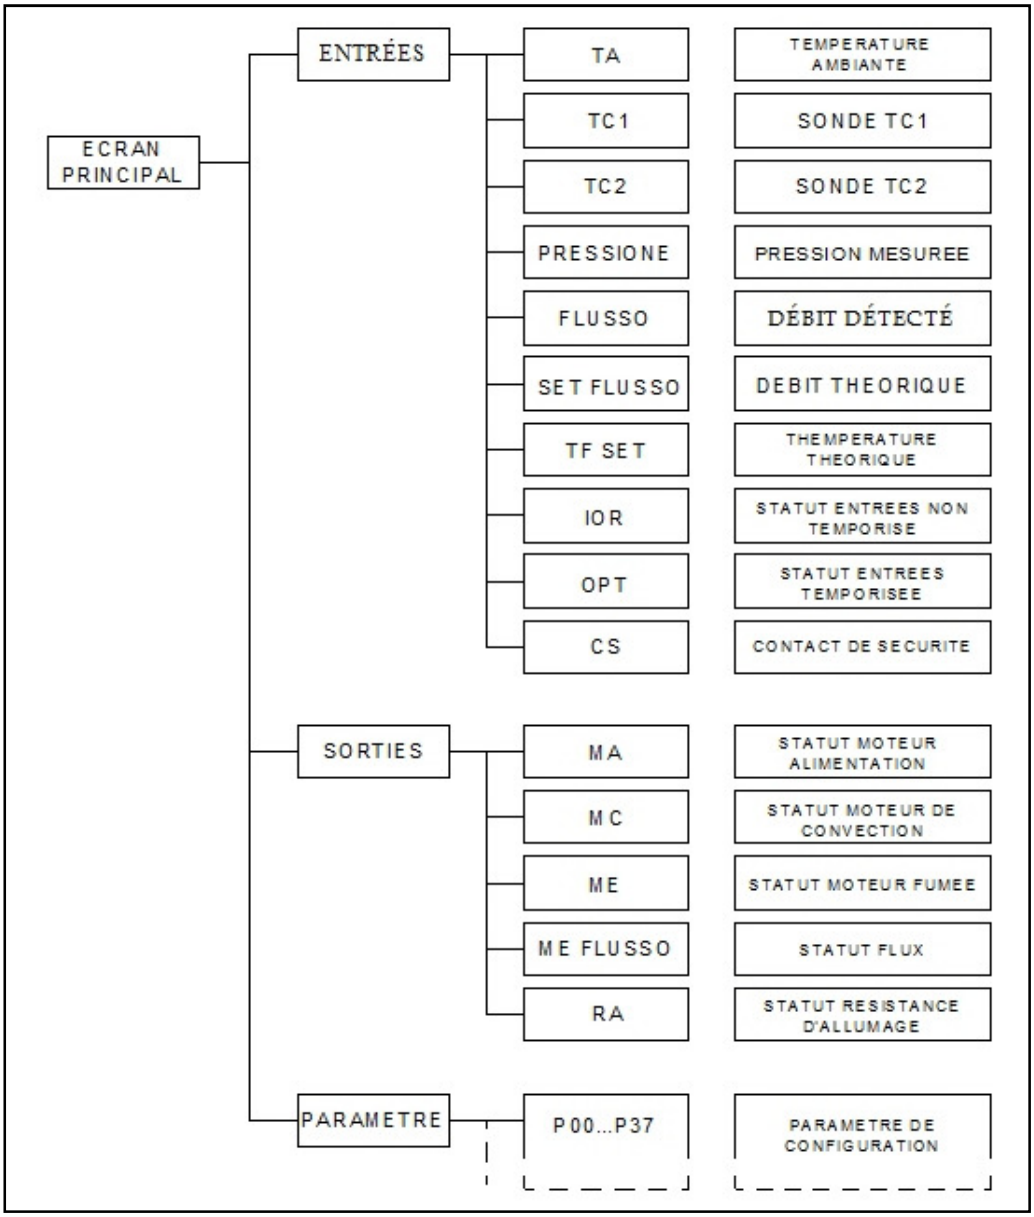


Les paramètres de configuration ne doivent pas être modifiés sauf dans des circontances exceptionelles. Le système règle automatiquement tirage et chargement du pellet, n'a donc pas besoin des régulations.

Configurer seulement le paramètre "ID" s'il faut remplacer une nouvelle fiche électronique base dans un appareil.

**ATTENTION**

La variation du paramètre "ID", fait réinitialiser les variations individuelles des paramètres.

# 4.4 PARAMÈTRES DE CONFIGURATION

## TABLEAU IDENTIFICATION VALEUR "ID"

| | NORMAL | ETANCHE |
|---|---|---|
| ALASKA | 1 | 0 |
| ALASKA GLASS | 1 | 0 |
| ARATA | 1 | 0 |
| COMPACT | 1 | 0 |
| COMPACT GLASS | 1 | 0 |
| DUETTO 6 | 5 | 5 |
| DUETTO 9 | 1 | 0 |
| ELEGANCE | 1 | 0 |
| FIAMMA | 1 | 0 |
| GAIO | 4 | 4 |
| GAIO GLASS | 4 | 4 |
| IRORI | 3 | - |
| IRORI GLASS | 3 | - |
| LUNA | 1 | 0 |
| OTO | 7 | 6 |
| OTO PLUS | 7 | 6 |
| PIANO | 3 | - |
| PIANO GLASS | 3 | - |
| TONDO | 1 | 0 |
| TONDO PLUS | 1 | 0 |

Pour entrer in programmation: touche - da la telecomande et touche ON/OFF sur l'appareil
Avec l'afficheur tactile : fleche bas, info et marche/arret
Per entrer in Test: touche + da la telecomande et touche ON/OFF sur l'appareil
Avec l'afficheur tactile : fleche haut, info et marche/arret
Pour sortire: touche ON/OFF (da la telecomande ou sur l'appareil)

| ID 0 | ID 1 | ID 2 | ID 3 | ID 4 | ID 5 | ID 6 | ID 7 | PARAMETRE | RANGE | U.M. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P00 id | [0..255] | | paramétre "id" |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | P01 tMAX Ra | [1..30] | min | Temp max allumage |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 60 | P02 tpre Ma | [0..250] | sec | Prechargement in allumage |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | P03 dTc2acc | [1..255] | °C | |
| 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | P04 Tc2 acc | [0..255] | °C | feu allumé |
| 90 | 110 | 110 | 90 | 90 | 110 | 90 | 110 | P05 Tc2spen | [0..255] | °C | feu etante |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | P06 tspenMe | [0..30] | min | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | P07 tspenMc | [0..30] | min | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | P08 dTrgmax | [10..100] | min | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P09 tautpul | [0..30] | min | autonettoyage |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | P10 tpre Ra | [0..255] | sec | prechauffage resistance in allumage |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | P11 tdis Q | [0..255] | dsec | |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | P12 TMIN Mc | [0..255] | °C | température MC min |
| 80 | 80 | 80 | 85 | 125 | 80 | 80 | 80 | P13 TMAX Mc | [0..255] | °C | température MC max |
| 90 | 90 | 90 | 100 | 135 | 90 | 90 | 90 | P14 Tc1 sur | [0..255] | °C | température pre surchauffe |
| 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 115 | 115 | 115 | P15 Tc1 blo | [0..255] | °C | température bloccage |
| 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | P16 sincrMe | [0..255] | - | |
| 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | P17 sincrMc | [0..255] | - | |
| 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | P18 Me VMIN | [0..255] | - | Vitesse minimale ME |
| 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | P19 Me BP | [0..255] | - | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | P20 Me TINT | [0..255] | - | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | P21 Me KDER | [0..255] | - | |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | P22 QMINSIC | [0..255] | cm/sec | Flux minimum de sicurité |
| 120 | 90 | 90 | 90 | 110 | 85 | 120 | 90 | P23 QMIN | [0..255] | cm/sec | Flux minimum |
| 140 | 130 | 130 | 130 | 135 | 105 | 140 | 130 | P24 QMAX | [0..255] | cm/sec | Flux maximum |
| 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | P25 Qacc | [45..300] | cm/sec | Flux in allumage |
| 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 60 | P26 Mc VMIN | [0..255] | - | Vitesse min MC |
| 220 | 220 | 220 | 210 | 230 | 190 | 220 | 220 | P27 Mc VMAX | [0..255] | - | Vitesse max MC |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | P28 tON Ma | [1..255] | dsec | temp ON Ma |
| 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 75 | 70 | P29 Ma VMIN | [0..255] | dsec | Vitesse min MA (temp off) |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | P30 Ma VMAX | [0..255] | dsec | Vitesse max MA (temp off) |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 50 | 40 | 40 | P31 Ma Vacc | [0..255] | dsec | Vitesse MA in allumage |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | P32 Ma step | [1..255] | dsec | |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | P33 treg Ma | [1..255] | sec | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | P34 Mafreno | [0..10] | nr | |
| 110 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | 110 | 140 | P35 Tc2 MIN | [80..335] | °C | température TC2 au minimum |
| 240 | 240 | 260 | 230 | 240 | 220 | 240 | 240 | P36 Tc2 MAX | [80..335] | °C | température TC2 au maximum |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | P37 dTlimTf | [0..255] | °C | |

# 4.5 CODES D'ERREUR

## ERREUR E 01

**MOTIVATION:** Le processus de combustion s'est arrêté pendant le fonctionnement normal de l'appareil, le thermocouple de température TC2 a relevé une température inférieure au paramètre P05

## ERREUR E 02

**MOTIVATION**: Le processus d'allumage ne s'est pas déroulé comme prévu dans le délai convenu par le paramètre P01

## ERREUR E 03

**MOTIVATION**: Le pressostat électronique ne comptabilise pas un flux correct de fonctionnement

## ERREUR E 04

**MOTIVATION**: La Sonde TC1 est déconnectée ou défectueuse.

## ERREUR E 05

**MOTIVATION:** La Sonde TC2 est déconnectée ou défectueuse.

## ERREUR E 06

**MOTIVATION**: synchronisation de réseau erronée.

## ERREUR E 07

**MOTIVATION**: Erreur donné dans la mémoire eprom des paramètres de configuration.

## ERREUR E 08

**MOTIVATION**: Erreur donné dans la mémoire eprom étalonnage entrées.

## ERREUR E 09

**MOTIVATION**: Erreur capteur pression déconnecté ou défectueux

**ERREUR E 10**

**MOTIVATION**: TWP3B : contact de securité ouvert.
TWP4B : Temperature sonde TC1 plus haut du parametre P15

**ERREUR E 11**

**MOTIVATION**: Interrupteur thermique de securité avec contact ouvert.

**ERREUR E 12**

**MOTIVATION**: Interrupteur porte ouvert.

**ERREUR E 13**

**MOTIVATION**: Pressostat mechanique ouvert.

**ERREUR E 14**

**MOTIVATION**: Interrupteur reservoir ouvert.

**ERREUR E 15**

**MOTIVATION**: Probleme electronique

**ERREUR E 16**

**MOTIVATION**: Probleme electronique Triac MA court circuit.

**ERREUR BLOCAGE**

**MOTIVATION**: Erreur blocage surchauffe. La sonde de température TC1 a relevé une température supérieure au paramètre P15. L'interrupteur thermique de sécurité a ouvert le contact