Mise à jour manuelle du micrologiciel

Il s'agit d'un assistant permettant de mettre à jour le firmware de la carte-mère via l'APP.


⚠ Il est conseillé de prêter attention à chaque étape.

⚠ La mise à jour peut être effectuée à nouveau, même en cas de panne de courant pendant la procédure.

1. Téléchargez la mise à jour reçue par e-mail ou WhatsApp sur votre smartphone. Le fichier est :

TWP4B – x.xx.sfw

Version du firmware

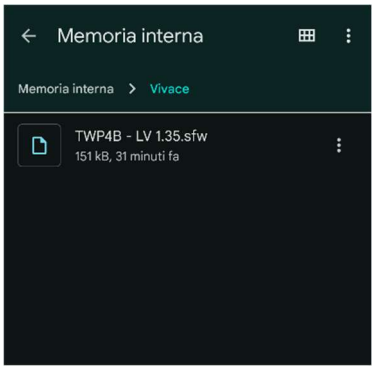

2. Téléchargez depuis votre Playstore (si vous ne l'avez pas déjà fait) l'APP – « Vivace The Stove ».

⚠ 3. **Désactiver le réseau mobile.**


4. Ouvrez l'APP « Vivace the Stove ».

5. Connectez-vous au réseau WIFI de votre poêle en mode DIRECT.


STOVE-NEEDCONF

⚠ *Si vous avez déjà configuré votre poêle, le numéro de série sera affiché à la place de NEEDCONF.*

6. Démarrez la procédure de configuration d'un nouveau poêle en appuyant sur le **bouton SUIVANT** .

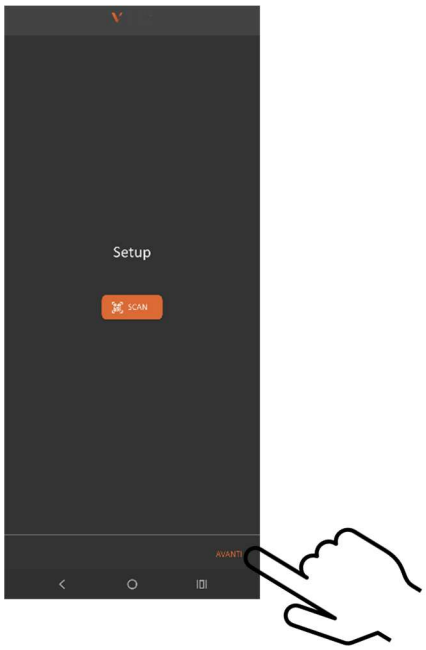


7. Lorsque le smartphone est correctement connecté au réseau WIFI du poêle, l'écran (**réf.A**) apparaîtra, puis appuyez sur **SUIVANT.**

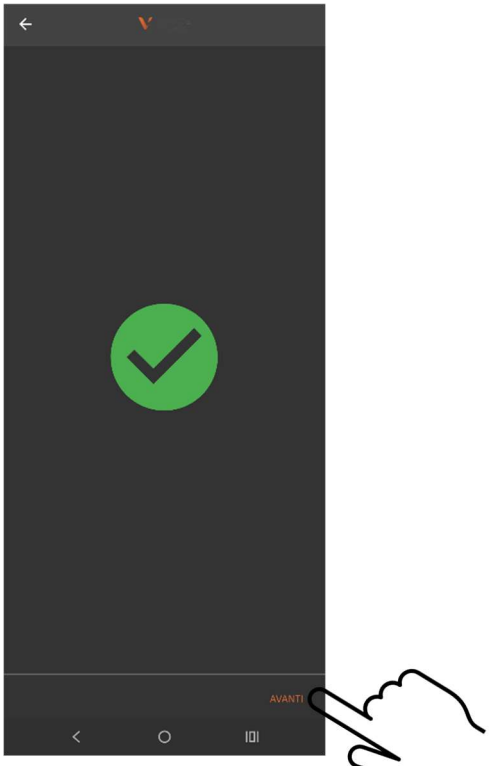


A


8. Dans l'écran d'identification du poêle (**réf. B**), n'écrivez rien dans les cases « code » et « nom », mais **appuyez et maintenez la touche sur la zone en surbrillance** pendant environ **12 secondes**, puis un avertissement s'affichera pour mettre à jour le firmware (**réf. C**).

9. Appuyez sur le bouton MISE À JOUR

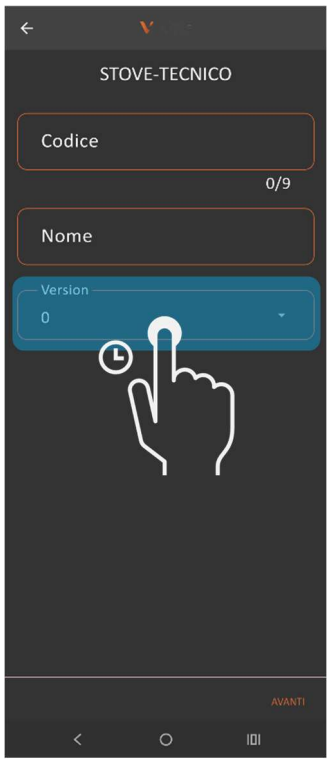

B

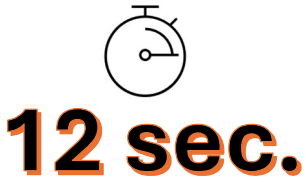

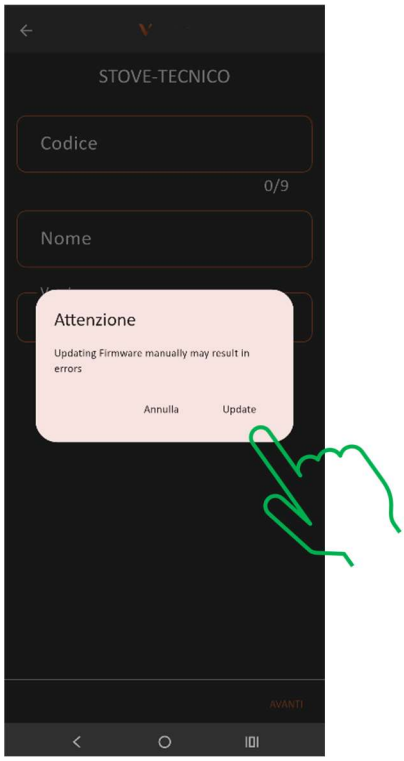


C

10. La page (**réf. D)** apparaît**.** Sélectionnez le fichier précédemment enregistré sur le smartphone en appuyant sur le bouton BROWSE (1).


11. Appuyez sur le bouton UPLOAD (2) pour démarrer la procédure de mise à jour.

D

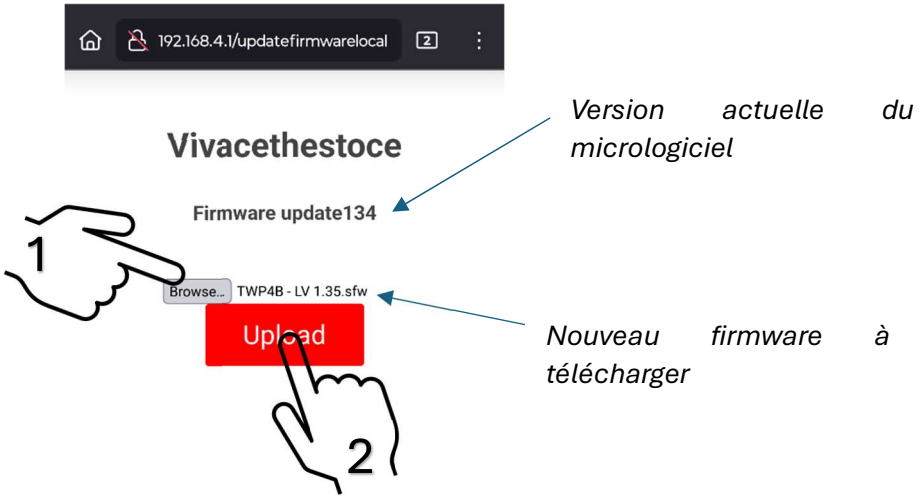

12. Après avoir appuyé sur UPLOAD (**réf. E**), une ligne de validation apparaîtra.
    a. **Veuillez patienter environ 1 minute pour la mise à jour.**

E

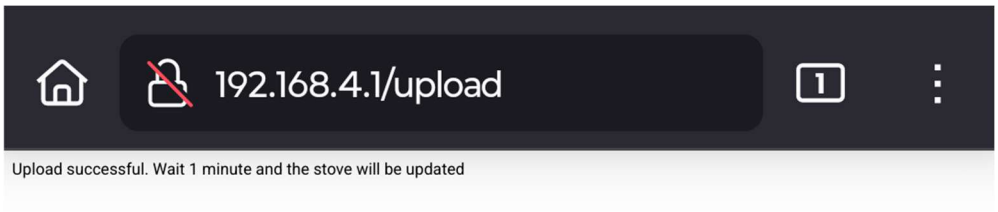

⚠ b. Pendant la mise à jour, l'écran sera déconnecté, puis l'écran (**réf. F**) apparaîtra. **NE TOUCHEZ RIEN !**

F



13. À la fin de la procédure, le poêle redémarrera, vous pourrez voir le nouveau firmware chargé sur l'écran de démarrage (**réf. G**) :



14. La procédure est terminée.